

Lue ensin *Tuotteen turvaohjeet* ja sitten tämä *Pika-asennusopas*, jotta osaat asentaa laitteen oikein.

DA

FI






Asennusohjeet videoina:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Uusimmat oppaat ovat saatavana Brotherin tukisivulta osoitteessa:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## 1 Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

Poista laitetta ja tarvikkeita peittävä suojateippi tai kalvo. Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.

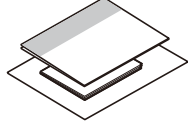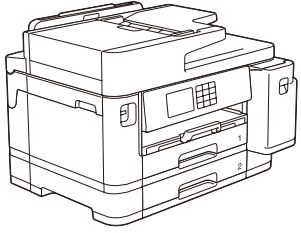

- Useimmissa tämän *Pika-asennusoppaan* kuvissa on laitemalli MFC-J5955DW.
- Tämän oppaan kuvat ovat vain esimerkkejä, ja ne voivat poiketa varsinaisista tuotteista.

### VINKKI

- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
- **Hanki sopiva liitäntäkaapeli, joka vastaa haluttua liitäntää.**

### USB-kaapeli


Käytä enintään 5 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).

### Ethernet (verkko) -kaapeli

Käytä vähintään luokan 5 suoraa kierrettyä parikaapelia nopeaa 10BASE-T- tai 100BASE-TX-Ethernet-verkkoa varten.

- Brother pyrkii vähentämään jätettä ja säästämään tuotannossaan vaadittuja raaka-aineita ja energiaa. Lue lisätietoja ympäristötyöstämme osoitteessa [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).


## 2 Tavallisen A4-paperin asettaminen laitteeseen

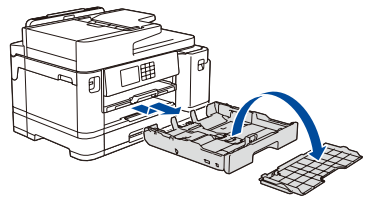

Vedä paperikasetti kokonaan laitteesta nuolen osoittamaan suuntaan. Poista paperikasetin yläkansi.




Tuuleta paperit hyvin.

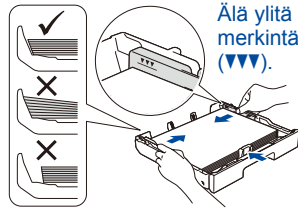


Aseta paperit kasettiin ja säädä paperiohjaimet.

Älä ylitä tätä merkintää (▼▼▼).

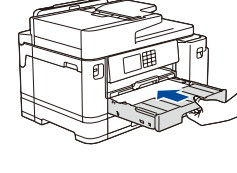


Aseta lokeron kansi paikalleen ja työnnä paperikasetti sitten kokonaan laitteeseen.

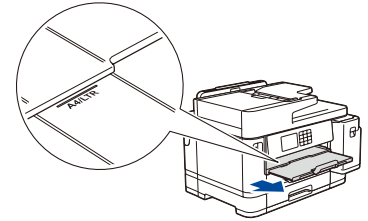

Vedä paperitukea ulos, kunnes se lukittuu paikalleen.

Kun laitteen asennus on valmis, voit vaihtaa paperityyppiä ja -kokoja. Lisätietoja paperin käsittelystä on *Online-käyttöoppaassa* osoitteessa [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## 3 Virtajohdon kytkeminen

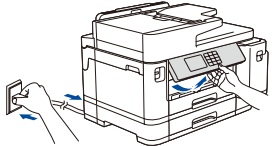


### VINKKI

Voit lukea nestekidenäyttöä helpommin säätämällä ohjauspaneelin kulmaa.

## 4 Valitse maa tai kieli


Laitteen virran kytkemisen jälkeen voi olla tarpeen asettaa maa tai kieli (riippuen laitteestasi). Noudata tarvittaessa nestekidenäytön ohjeita.

## 5 Pakkauksen värikasettien asennus

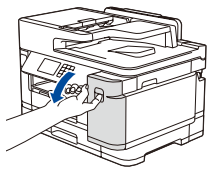

Avaa värikasetin kansi.

MFC-J5340DW / MFC-J5345DW / MFC-J5740DW:  
Poista oranssi suojaosa laitteesta. Aseta oranssi suojaosa laitteen sisään nestekidenäytön ohjeiden mukaan. Jos laitetta joudutaan siirtämään, irrota värikasetit ja asenna tämä osa takaisin.

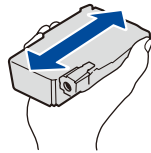

Ravista nopeasti vain **mustaa** värikasettia vaakasuunnassa 15 kertaa kuvatulla tavalla ja aseta se laitteeseen.

Asenna värikasetit nestekidenäytön ohjeiden mukaan. Sulje värikasetin kansi. Laite valmistelee musteputkijärjestelmän tulostusta varten.

### VINKKI

Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensäyttöputkien täyttöön laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran.

## 6 Aseta päiväys ja kellonaika


Aseta päiväys ja kellonaika nestekidenäytön ohjeiden mukaan.

Kun olet asettanut päiväyksen ja kellonajan, voit määrittää Brotherin nestekidenäytön viestien oletusasetukset.


## 7 Tarkista tulostuslaatu



OK

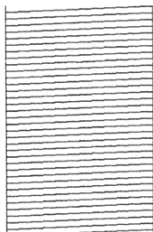

Huono

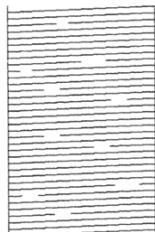


Seuraa nestekidenäytön ohjeita ja paina sitten [Aloita]. Laite tulostaa tulostuslaadun tarkistusivun.


Tarkista arkin neljän värilohkon laatu nestekidenäytön ohjeiden mukaan ja aloita sitten tarvittaessa puhdistus.

## 8 Tulostuksen kohdistuksen säätäminen (suositeltu)

Voit määrittää tulostuksen kohdistamisen ennen laitteen käyttöä painamalla [Käynn.].

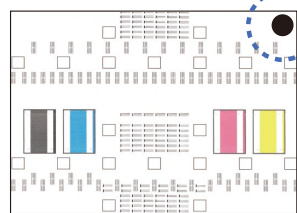

Tulosta säätöarkki nestekidenäytön ohjeiden mukaan. Musta ympyrämerkki sijaitsee arkin oikeassa yläkulmassa.

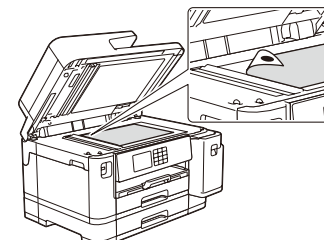

Aseta säätöarkki tekstipuoli alaspäin skannerin lasille. Varmista, että musta ympyrämerkki on skannerin lasin vasemmassa yläkulmassa.

Suorita kohdistus loppuun nestekidenäytön ohjeiden mukaan.



Poista lopuksi säätöarkki skannerin lasista.

## 9 Laitteen asetukset

Määritä laitteen asetukset nestekidenäytön ohjeiden mukaan.

- Määritä kasetin asetukset ja tarkista paperin suunnan tiedot (ei saatavana kaikissa malleissa).
- Tarkista ohjelmiston asennustiedot.


## 10 Valitse kieli (tarvittaessa)

1. Paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Perusasetukset] > [Kielivalinta].
2. Valitse kieleksi.
3. Paina  -painiketta.


## 11 Puhelinjohdon kytkeminen

Jos et käytä laitetta faksina, siirry kohtaan **12**. *Online-käyttöopas* sisältää lisätietoja faksitoiminnon käytöstä.


(Eurooppa) Voimme tarvittaessa lähettää sinulle aidon Brother-johdon maksutta. Ota meihin yhteyttä osoitteessa [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

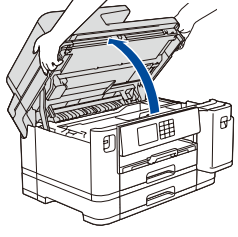

Nosta skannerin kansi ylös.

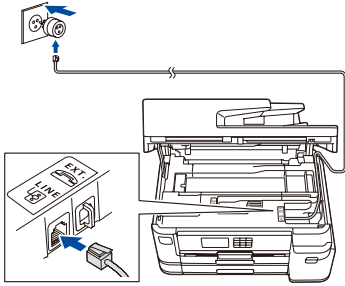

Kytke puhelinjohto. Käytä pistoketta, jossa on merkintä **LINE**, ja vie johto laitteen takaa ulos.

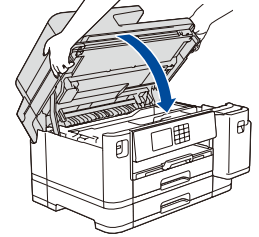


Sulje skannerin kansi.

## 12 Tietokoneen tai mobiililaitteen liittäminen laitteeseen

Suorita asennus loppuun näiden vaiheiden avulla käyttämällä jotakin tietokoneessa käytettävissä olevaa yhteystyyppiä.


Lataa ja asenna Brother-ohjelmisto osoitteessa [setup.brother.com](http://setup.brother.com).

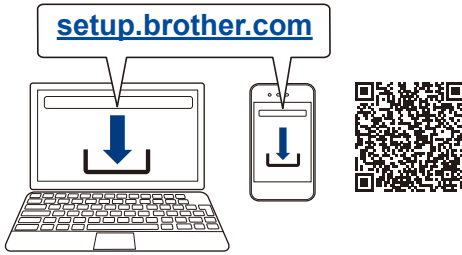

Noudata näytön ohjeita ja kehoitteita.

### VINKKI

Jos kyseessä on langallinen verkkoyhteys ja USB-liitäntä, etsi laitteen sisällä oleva oikea portti (käyttämäsi kaapelin perusteella) kuvan mukaisesti.

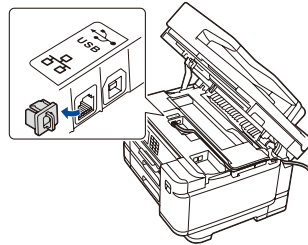

## Asennus valmis

Voit nyt tulostaa ja skannata laitteella. Tarkista uusimmat laiteohjelmistoversiot osoitteesta [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Tärkeä verkon suojausta koskeva huomautus:

Tämän laitteen asetusten hallinnan oletussalasana sijaitsee laitteen takaosassa, ja sen yhteydessä on merkintä "Pwd". Suosittelemme, että vaihdat oletussalasanan välittömästi, jotta voit suojata laitteitasi luvattomalta käytöltä.

## Yhteyden muodostaminen ei onnistu? Tarkista seuraavat:

 Langaton verkko

Käynnistä langaton tukiasema tai reititin uudelleen (jos mahdollista).

 Kiinteä verkko  
 USB-yhteys

Irrota johto.

Käynnistä laite ja tietokone uudelleen ja siirry kohtaan **12**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, siirry kohtaan **13**.


Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, tutustu usein kysytyihin kysymyksiin ja vianmääritysohjeisiin osoitteessa [support.brother.com](http://support.brother.com).

## 13 Manuaalinen langaton käyttöönotto


Jos langaton asennus ei onnistu, yritä määrittää yhteys manuaalisesti.


Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

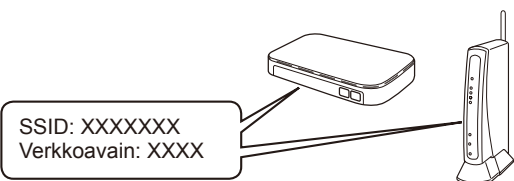

Jos et löydä näitä tietoja, kysy verkkovastaavalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.

Paina laitteessa  > [Etsi Wi-Fi-verkko] > [Kyllä].

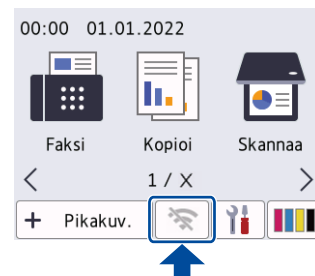

Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana). Kun langaton asennus on onnistunut, nestekidenäytössä näkyy teksti [Kytetty].

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe **13**.

Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan **12**.