

Lisez en premier le *Guide de sécurité du produit*, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour connaître la bonne procédure d'installation.

EN

FR






Instructions de configuration vidéo :
support.brother.com/videos



Les manuels les plus récents sont disponibles sur le site Web de soutien Brother : support.brother.com/manuals

1 Déballage de l'appareil et vérification des composants

Retirez la bande adhésive de protection ou le film qui recouvre l'appareil et les consommables. Les composants inclus dans la boîte peuvent varier selon votre pays.

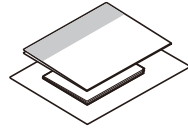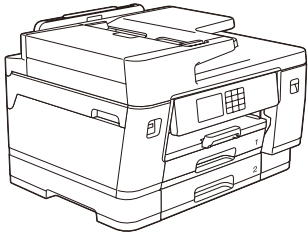

- La plupart des illustrations de l'appareil dans ce *Guide d'installation rapide* représentent le modèle MFC-J6955DW.
- Les images présentées dans ce guide le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer des produits réels.

REMARQUE

- Conservez tous les emballages d'origine et la boîte au cas où vous devriez réexpédier l'appareil.
- **Vous devez acheter le câble d'interface adéquat pour l'interface que vous souhaitez utiliser.**

Câble USB


Utilisez un câble USB 2.0 (Type A/B) d'une longueur maximale de 16 pieds (5 mètres).

Câble Ethernet (réseau)


Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus) pour réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

2 Chargement de papier de format Lettre/A4


Une fois la configuration de l'appareil terminée, vous pouvez modifier le type de papier ou le format de papier. Pour plus d'information sur la manipulation du papier, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne* à l'adresse support.brother.com/manuals.

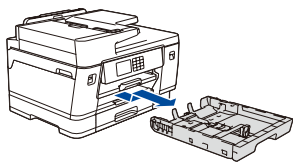

Retirez complètement le bac à papier de l'appareil, comme indiqué par la flèche.

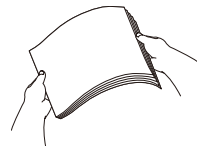


Ventilez bien le papier.

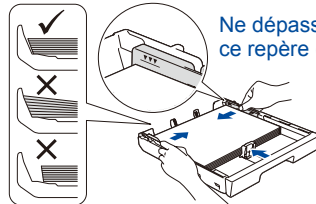


Chargez le papier dans le bac et ajustez le guide-papier.

Ne dépassez pas ce repère (▼▼▼).

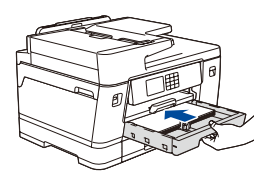


Poussez lentement le bac à papier à fond dans l'appareil.

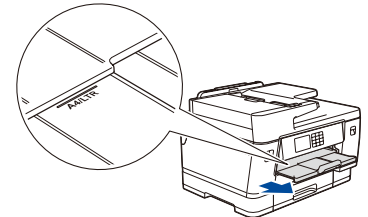

Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.


3 Connexion du cordon d'alimentation

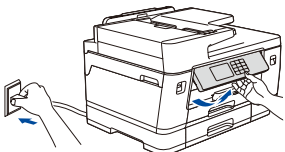

REMARQUE

Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison du panneau de commande pour lire plus facilement l'écran ACL.


4 Installation des cartouches d'encre de départ

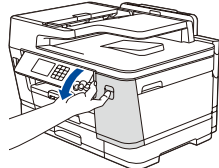

Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.

MFC-J6540DW / MFC-J6740DW / MFC-J6940DW :

Retirez la pièce de protection orange de l'appareil. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour ranger la pièce de protection orange à l'intérieur de l'appareil. Si vous devez transporter l'appareil, retirez les cartouches d'encre et remettez cette pièce en place.

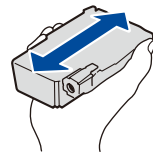

Secouez rapidement la cartouche d'encre **noire** horizontalement 15 fois comme indiqué, avant de l'insérer dans l'appareil.

Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour installer les cartouches d'encre. Fermez le couvercle de cartouche d'encre. L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression.

REMARQUE


Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera un peu plus d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. C'est un processus qui n'a lieu qu'une seule fois pour permettre de réaliser des tirages de haute qualité.

5 Réglage de la date et de l'heure

Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour régler la date et l'heure.


Après avoir réglé la date et l'heure, vous pouvez définir les paramètres de message par défaut de l'écran ACL Brother.

6 Contrôle de la qualité d'impression

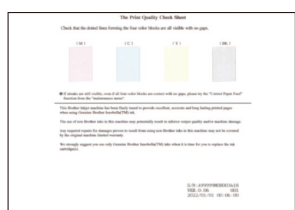


Suivez les instructions affichées à l'écran ACL et appuyez ensuite sur [Marche]. L'appareil imprime la feuille de contrôle de la qualité d'impression.

OK

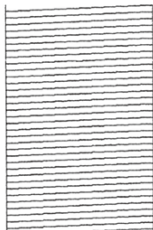


Suivez les instructions affichées à l'écran ACL et vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille, puis lancez la procédure de nettoyage, si nécessaire.

Médiocre

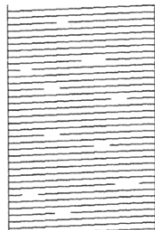


7 Ajustement de l'alignement d'impression (recommandé)

Pour ajuster l'alignement d'impression avant d'utiliser votre appareil, appuyez sur [Démarr.].

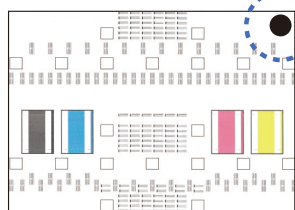

Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour imprimer la feuille d'ajustement. Le cercle noir qui sert de repère est situé dans le coin supérieur droit de la feuille.

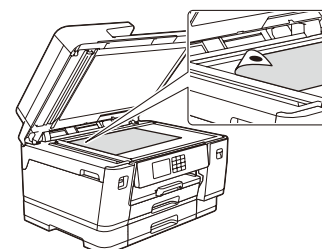

Placez la feuille d'ajustement face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le cercle noir se trouve dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

Suivez les instructions affichées à l'écran ACL et terminez l'ajustement de l'alignement.

Lorsque vous avez terminé, retirez la feuille d'ajustement de la vitre du scanner.


8 Réglages de l'appareil

Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour configurer les paramètres de l'appareil.


- Configurez les paramètres de bac et vérifiez les informations relatives à l'orientation du papier (n'est pas disponible sur tous les modèles).
- Lisez les informations relatives à l'installation du logiciel.

9 Branchement du cordon téléphonique


Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape 10. Pour plus d'information sur l'utilisation de la fonction de télécopie, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

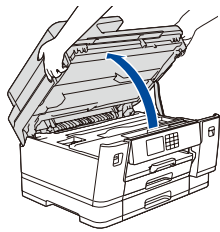

Soulevez le capot du scanner.

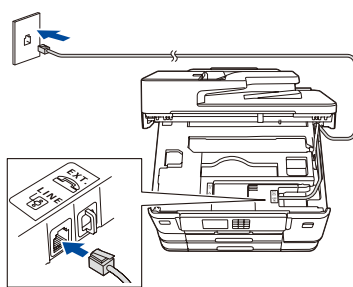

Branchez le cordon téléphonique. Utilisez la prise **LINE** et placez le cordon dans la rainure prévue à cet effet pour le guider vers l'arrière de l'appareil.

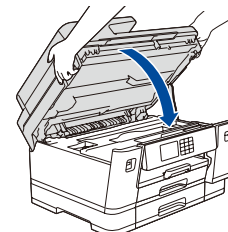

Refermez le capot du scanner.

10 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

1. Appuyez sur [Paramètres/Settings] > [Ts réglages/All Settings] > [Réglage init./Initial Setup] > [Langue locale/Local Languages].
2. Appuyez sur la langue souhaitée.
3. Appuyez sur .

11 Sélection du mode de réception approprié

Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape 13.

1. Appuyez sur [Paramètres] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Mode Réception].
2. Appuyez sur votre mode réponse préféré.
3. Appuyez sur .

12 Définition de l'identifiant de station

Si vous ne comptez pas utiliser la fonctionnalité de télécopie de votre appareil, allez à l'étape 13.


Enregistrez votre nom et votre numéro de télécopieur afin que l'appareil les imprime sur toutes les pages des télécopies que vous envoyez.

1. Appuyez sur [Paramètres] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Id station] > [Fax].
2. Entrez votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur [Nom].
4. Entrez votre nom (jusqu'à 20 caractères) sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur .

13 Connexion de votre ordinateur ou appareil mobile à l'appareil

Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la configuration en utilisant l'un des types de connexion disponibles sur votre appareil.

Visitez le site setup.brother.com pour télécharger et installer le logiciel Brother.

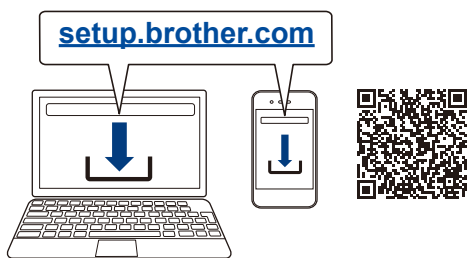


REMARQUE

Le CD d'installation est également disponible (pour certains pays), pour Windows uniquement.

Suivez les instructions et invites à l'écran.

REMARQUE

Pour une connexion par réseau câblé et une connexion USB, repérez le bon port (en fonction du câble que vous utilisez) dans l'appareil, comme illustré.

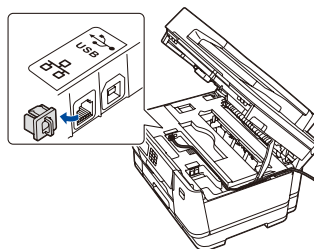

Configuration terminée

Votre appareil est maintenant prêt à imprimer et numériser.

Pour rechercher le micrologiciel le plus récent, visitez le site support.brother.com/up7.

Avis important relatif à la sécurité du réseau :

Le mot de passe par défaut pour gérer les paramètres de cet appareil se trouve au dos de l'appareil et est indiqué par « Pwd ». Nous vous conseillons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Impossible de se connecter? Vérifiez ce qui suit :

Réseau sans fil

Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

Réseau câblé
 Connexion USB

Déconnectez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis allez à 13.

Si le problème persiste, allez à 14.

Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez support.brother.com pour consulter les FAQ et les sections de dépannage.


14 Configuration sans fil manuelle

Si la configuration sans fil échoue, essayez de configurer la connexion manuellement.

Identifiez le SSID (nom du réseau) ainsi que la clé de réseau (mot de passe) sur votre routeur ou point d'accès sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	


SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX

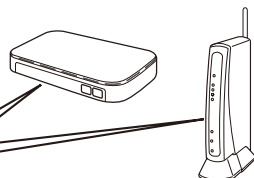

Si vous ne parvenez pas à trouver cette information, demandez à votre administrateur réseau ou au fabricant du point d'accès/routeur sans fil.

Sur votre appareil,

appuyez sur > [Trouver réseau Wi-Fi] > [Oui].

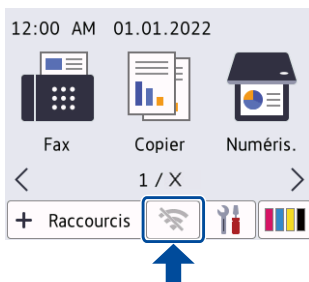

Sélectionnez le SSID (nom du réseau) de votre point d'accès/routeur et entrez la clé de réseau (mot de passe).

Une fois la configuration de la connexion sans fil réussie, l'écran ACL affiche [Connecté].

Si la configuration échoue, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape 14.

Allez à 13 pour installer le logiciel.