

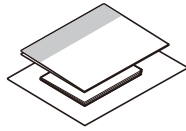




1 Vybalení přístroje a kontrola součástí

Odstraňte ochrannou pásku nebo fólii zakrývající přístroj a spotřební materiál. Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.

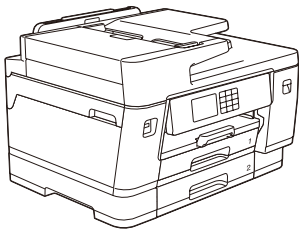

- Většina obrázků použitých v tomto *Stručném návodu k obsluze* zachycuje model MFC-J6955DW.
- Obrázky v této příručce slouží jen k ilustračním účelům a mohou se od skutečných produktů lišit.

POZNÁMKA

- Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že budete muset váš přístroj přepravovat.
- **Pro rozhraní, které chcete používat, je nutné zakoupit správný kabel rozhraní.**

Kabel USB


Použijte kabel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 5 metrů.

Ethernetový (síťový) kabel

Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlínkou kategorie 5 (nebo vyšší) pro síť 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet.

- Společnost Brother usiluje o omezování odpadu a úsporu surovin a energie nutné na jejich výrobu. O naší práci v oblasti ochrany životního prostředí se více dočtete na www.brotherearth.com.


2 Vložení standardního papíru formátu A4

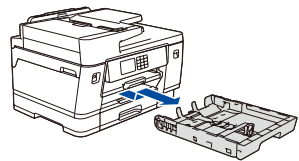


Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje, jak je znázorněno šipkou.




Papír důkladně povětrejte.

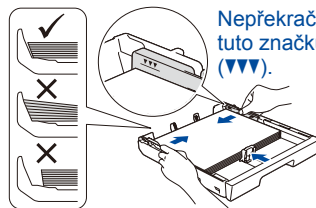

Vložte papír do zásobníku a nastavte vodička papíru.

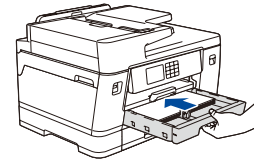


Zásobník papíru pomalu zasuňte zcela do přístroje.

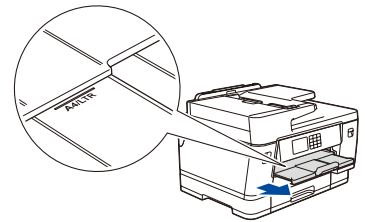

Vytáhněte podpěru papíru dokud nezapadne na místo.

Po dokončení nastavení přístroje můžete změnit typ nebo velikost papíru. Více informací o manipulaci s papírem naleznete v *Online Příručce uživatele* na adrese support.brother.com/manuals.

3 Připojení napájecího kabelu

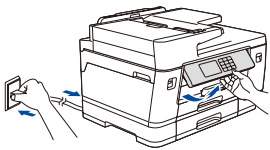


POZNÁMKA

Úhel ovládacího panelu můžete upravit pro snadnější čtení z LCD displeje.

4 Volba vaší země nebo jazyka

Po zapnutí přístroje bude možná nutné nastavit vaši zemi nebo jazyk (v závislosti na přístroji). Je-li potřeba, postupujte podle pokynů zobrazených na LCD.


5 Instalace dodaných inkoustových kazet

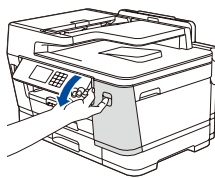

Otevřete kryt inkoustových kazet.

MFC-J3540DW / MFC-J3940DW:

Sejměte z přístroje oranžovou ochrannou část. Pro uskladnění oranžové ochranné části uvnitř přístroje postupujte podle pokynů na LCD. Pokud potřebujete přístroj přemístit, vyjměte z něj inkoustové kazety a místo nich tuto část vložte zpět.

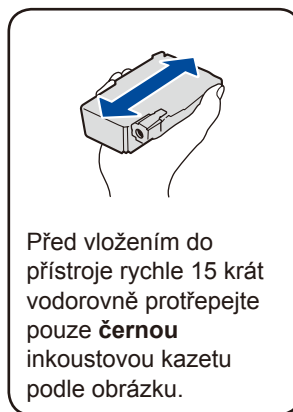

Před vložením do přístroje rychle 15 krát vodorovně protřepejte pouze **černou** inkoustovou kazetu podle obrázku.

Pro instalaci inkoustových kazet postupujte podle pokynů na LCD. Zavřete kryt inkoustových kazet. Přístroj připraví systém trysek pro tisk.

POZNÁMKA

Po prvním vložení inkoustových kazet spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přírodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tento postup bude proveden pouze jednou.

6 Nastavení data a času

Pro nastavení data a času postupujte podle pokynů zobrazených na LCD.


Po nastavení data a času můžete nastavit výchozí zprávu Brother LCD.

7 Kontrola kvality tisku




Postupujte podle pokynů zobrazených na LCD a potom stiskněte [Start]. Přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.

OK

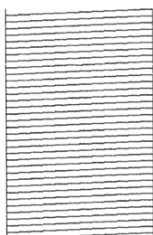


Špatné

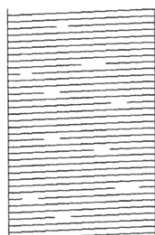


Postupujte podle pokynů zobrazených na LCD a zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků ve vzorku. Podle potřeby spusťte čištění.

8 Úprava zarovnání tisku (doporučeno)

Před použitím přístroje upravte zarovnání tisku stisknutím [Start].

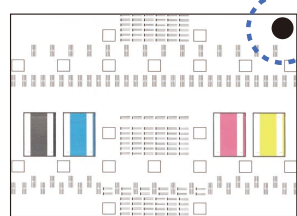

Podle pokynů zobrazených na LCD vytiskněte vzorek pro zarovnání. V pravém horním rohu vzorku se nachází černý kroužek.

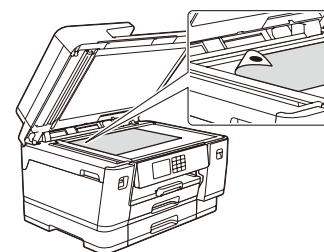

Umístěte vzorek pro zarovnání lícem dolů na sklo skeneru. Černý kroužek se musí nacházet v levém horním rohu skla skeneru.

Dokončete úpravu zarovnání podle pokynů zobrazených na LCD.



Po dokončení sejměte vzorek pro zarovnání ze skla skeneru.

9 Nastavení přístroje

Podle pokynů zobrazených na LCD nakonfigurujte nastavení přístroje.

- Nakonfigurujte nastavení zásobníku a zkontrolujte informace o orientaci papíru (k dispozici pouze u některých modelů).
- Zkontrolujte informace o instalaci programu.


10 Provedte výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí)

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastavení] > [Pocat.nastav.] > [Místní jazyk].
2. Stisknutím vyberte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko .


11 Připojení kabelu telefonní linky

Pokud svůj přístroj nepoužíváte jako fax, přejděte k bodu **12**. Další informace o používání funkce faxu naleznete v *Online příručce uživatele*.


(Pro Evropu) Budete-li potřebovat originální kabel Brother, můžeme vám jej zaslat zdarma. Chcete-li nás kontaktovat, navštivte web www.brother.eu.

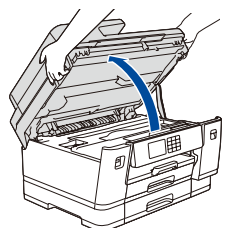

Zvedněte kryt skeneru.

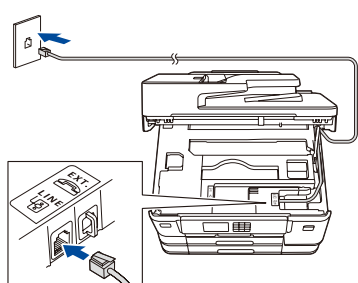

Připojte kabel telefonní linky. Použijte zásuvku označenou jako **LINE** a kabel vyvedte ven ze zadní strany přístroje.

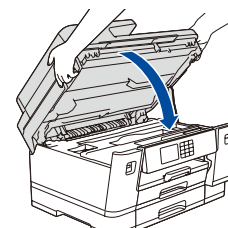


Zavřete kryt skeneru.

12 Připojení počítače nebo mobilního zařízení k přístroji

Podle těchto kroků nastavte jeden z typů připojení, který váš přístroj podporuje.


Navštivte web setup.brother.com a stáhněte a nainstalujte program Brother.

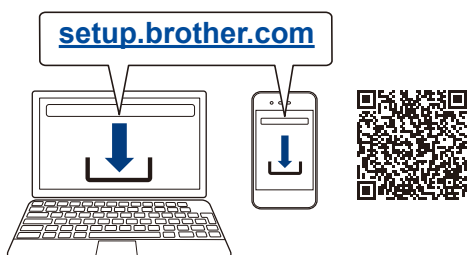

Postupujte podle pokynů a výzev na obrazovce.

POZNÁMKA

V případě připojení ke drátové síti a připojení USB vyhledejte správný port (podle používaného kabelu) uvnitř přístroje (viz obrázek).

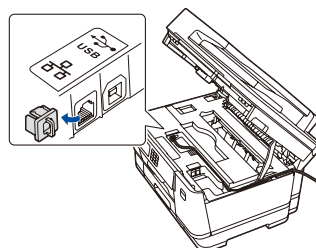

Nastavení je dokončeno


Nyní můžete se svým přístrojem tisknout a skenovat.

Nejnovější firmware naleznete na adrese support.brother.com/up7.

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:

Výchozí heslo ke správě nastavení tohoto přístroje je uvedeno na zadní straně přístroje a označeno jako „Pwd“. Doporučujeme změnit výchozí heslo okamžitě z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:

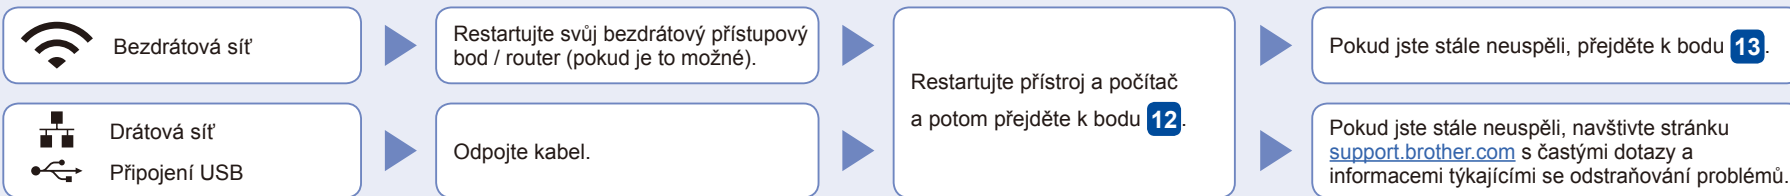


13 Ruční nastavení bezdrátového připojení


Pokud nastavení bezdrátového připojení není úspěšné, zkuste nastavit připojení ručně.


Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

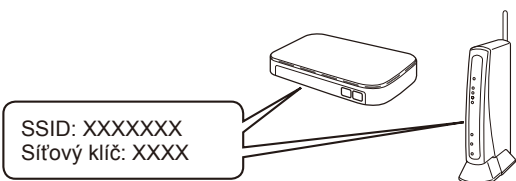

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu/routeru.

Přejděte k přístroji a stiskněte  > [Hledat síť Wi-Fi] > [Ano].

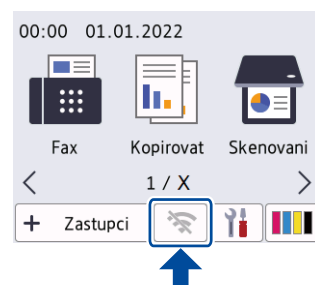

Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu/routeru a zadejte síťový klíč (heslo). Jakmile bude bezdrátové nastavení úspěšné, na LCD se zobrazí [Připojeno].

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok **13**.

Pro instalaci programu přejděte k bodu **12**.