




CS

HU

Videó beállítási utasítások:
support.brother.com/videosA kézikönyvek legújabb verziói a Brother support weboldalról
érhetőek el: support.brother.com/manuals

1 A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

Távolítsa el a készüléket és a fogyóeszközöket borító védőszalagot vagy fóliát. A csomagolásban található alkatrészecskék az egyes országokban eltérőek lehetnek.

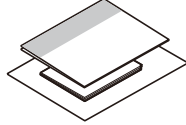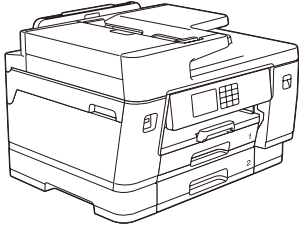

- A *Gyors telepítési útmutatóban* szereplő legtöbb, készüléket ábrázoló rajzon az MFC-J6955DW modell látható.
- Ennek az útmutatónak a képernyőképei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális modell használata során tapasztalható valós képernyőképektől.

MEGJEGYZÉS

- A csomagolóanyagokat és a dobozt ne dobja ki, mert a készülék esetleges későbbi szállításakor jól jöhetnek.
- A használni kívánt interfészhez megfelelő interfészkábel **kell vásárolnia**.

USB-kábel


Olyan USB 2.0-s kábelt (A/B típus) használjon, amely 5 méternél nem hosszabb.

Ethernet (hálózati) kábel


A 10BASE-T vagy 100BASE-TX Fast Ethernet hálózathoz 5-ös kategóriájú (vagy nagyobb), sodrott huzalpáros kábelt használjon.

- A Brother igyekszik csökkenteni a hulladékot, és takarékoskodik a termeléshez szükséges nyersanyagokkal és energiával. A környezetvédelmi munkálatainkkal kapcsolatos további információkat a www.brotherearth.com oldalon talál.


2 A4-es, sima papír betöltése

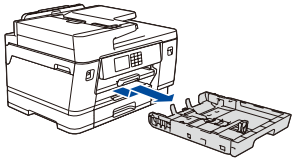A készülék beállításának befejezése után módosíthatja a papír típusát vagy méretét. A papírkezeléssel kapcsolatos további információkért tekintse meg az *Online Használati Útmutató* című kézikönyvet a support.brother.com/manuals weboldalon.


Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből úgy, ahogy a nyíl mutatja.

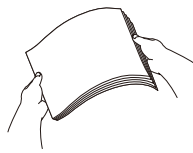


Alaposan pörgesse át az oldalakat.

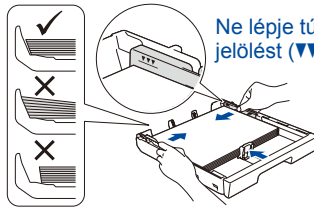

Töltse be a papírt a tálcába, és állítsa be a papírvezetőket.

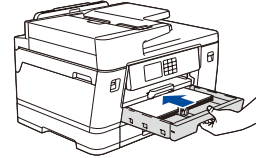


Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe úgy, hogy teljesen a helyére kerüljön.

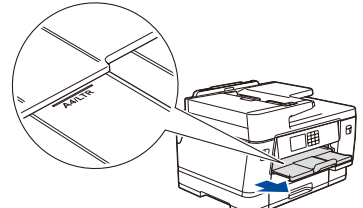

A papírtartót addig húzza ki, amíg az a helyére nem kattann.

3 Csatlakoztassa a tápkábelt

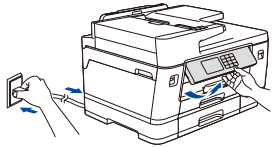


MEGJEGYZÉS

A kezelőpanel szögét beállíthatja úgy, hogy az LCD képernyőt jobban lássa.

4 Válassza ki az országot vagy a nyelvet

A készülék bekapcsolása után lehetséges, hogy meg kell adnia az országot és a nyelvet (a készüléktől függően). Ha szükséges, kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat.


5 Szerelje be a festékkazettákat

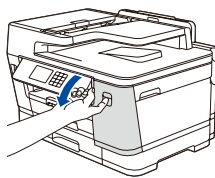

Nyissa ki a festékkazetta fedelét.

MFC-J3540DW / MFC-J3940DW:

Távolítsa el a narancssárga színű, védőelemként funkcionáló csomagolót a készülékről. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat a készülék belsejében lévő narancssárga színű csomagoló tárolásához. Ha szállítja a készüléket, távolítsa el a festékkazettákat, és cserélje ki ezt az alkatrészt.

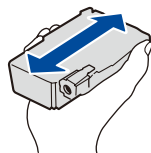Mielőtt behelyezné a készülékbe, rázza meg gyorsan a **fekete** festékkazettát vízszintesen 15-ször az ábrának megfelelően.

A festékkazetták behelyezéséhez kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat. Zárja be a festékkazetta fedelét. A készülék előkészíti a tintarendszert a nyomtatáshoz.

MEGJEGYZÉS


Amikor az első alkalommal helyezi be a tintapatronokat, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére, hogy kiváló minőségű nyomatok készülhessenek. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor.

6 Dátum és idő beállítása

Kövesse az LCD képernyőn megjelenő lépéseket a dátum és az idő beállításához.

A dátum és idő beállítása után beállíthatók a Brother LCD üzenetek alapértelmezései.

7 Ellenőrizze a nyomtatás minőségét

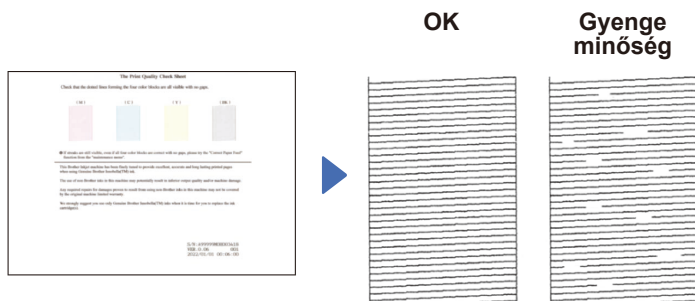


Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat, és nyomja meg a [Indítás] gombot. A készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.


Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat és ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színű gyenge minőségű, majd indítson el egy tisztítási folyamatot, ha szükség van rá.

8 A nyomtatás igazítási beállítások elvégzése (javasolt)

Ha a készülék használata előtt el szeretné végezni a nyomtatás igazítási beállításokat, akkor nyomja meg a [Indítás] gombot.

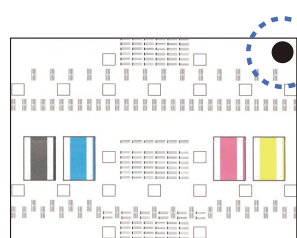

A nyomtatás igazítására szolgáló lap nyomtatásához kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat. A fekete kör alakú jel a lap jobb felső sarkában található.

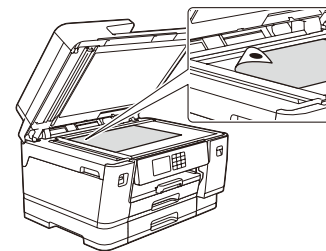

Helyezze a nyomtatás igazítására szolgáló lapot lefelé fordítva a szkennerrüvegre. Ügyeljen arra, hogy a fekete kör a szkennerrüveg bal felső sarkában legyen.

Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat, és fejezze be a nyomtatás igazítási beállításokat.

Ha végzett, távolítsa el a nyomtatás igazítására szolgáló lapot a szkennerrüvegről.

Kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításainak konfigurálásához.


- Végezze el a tálcabeállítások konfigurálását, és ellenőrizze a papír tájolásával kapcsolatos információkat (nem érhető el minden modell esetén).
- Ellenőrizze a szoftver telepítési tájékoztatóját.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Össz. beáll.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.
2. Válassza ki a nyelvet.
3. Nyomja meg az  gombot.


Csatlakoztassa a telefonzsinórt

Ha készülékét nem használja faxként, ugorjon a **12.** ponthoz. A fax funkció használatával kapcsolatos további információkat az *Online Használati Útmutató* oldalain találja.


(Európa esetén) Ha szüksége van rá, akkor térítésmentesen küldünk egy eredeti Brother zsinórt. A kapcsolatfelvételhez látogasson el a www.brother.eu weboldalunkra.

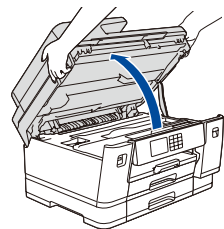

Emelje fel a szkennert a készülék fedelét.

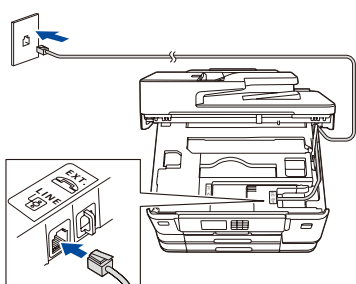

Csatlakoztassa a telefonzsinórt. A **LINE** jelzésű aljzatot használja, és vezesse ki a zsinórt a készülék hátulján.

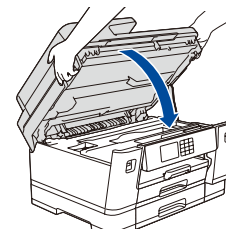


Zárja le a szkennert a készülék fedelét.

Számítógép vagy mobileszköz csatlakoztatása a készülékhez

Kövesse ezeket a lépéseket, ha a készüléken elérhető csatlakozási típusok egyikének használatával szeretné befejezni a beállításokat.


Látogasson el a setup.brother.com weboldalra a Brother szoftver letöltéséhez és telepítéséhez.

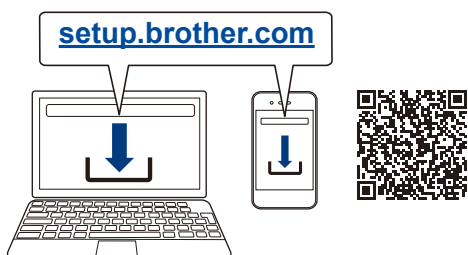

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

MEGJEGYZÉS

A vezeték nélküli csatlakozáshoz és az USB csatlakozáshoz keresse meg a készülék belsejében az ábrán látható, megfelelő portot (a használni kívánt kábel alapján).

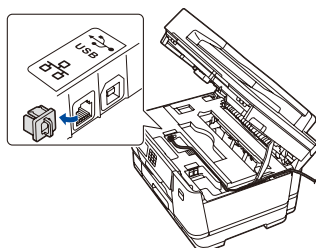

A beállítás sikeresen befejezve

Mostantól nyomtathat és szkennelhet a készüléken.

A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt: support.brother.com/up7.

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:

A készülék beállításainak kezeléséhez használható jelszó a készülék hátulján található, a „Pwd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:



Vezeték nélküli hálózat

Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t (ha lehetséges).



Vezetékes hálózat
USB-csatlakozás

Húzza ki a kábelt.

Indítsa újra a készüléket és a számítógépet, majd ugorjon a **12.** pontra.

Ha továbbra is sikertelen, ugorjon a **13.** pontra.

Ha még mindig sikertelen, akkor látogassa meg a support.brother.com weboldalt a GYIK és a Hibakeresés információiért.

Kézi vezeték nélküli beállítás

Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, próbálkozzon a csatlakozás kézi beállításával.


Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózati név) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

SSID: XXXXXXXX
Hálózati kulcs: XXXX

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

Menjen a készülékhez, majd nyomja meg a  > [Wi-Fi hálózat keresése] > [Igen] gombot.

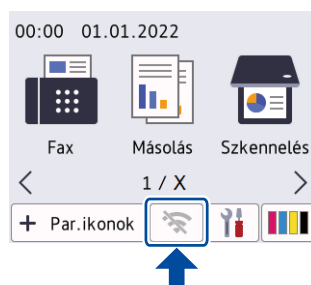

Válassza ki az SSID (hálózati név) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét. Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az LCD képernyőn a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

Ugorjon a **12.** pontra a szoftver telepítéséhez.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t, majd ismételje meg a **13.** pont lépéseit.