



Les *Produktsikkerhetsguiden* først, og les deretter *Hurtigstartguiden* for å se riktig fremgangsmåte for installering.

NO

SV






Video med instruksjoner for oppsett: [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Du finner de nyeste brukerveiledningene på Brother support-nettstedet: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

### 1 Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

Fjern beskyttelsestapen eller folien rundt maskinen og utstyret. Komponentene i esken kan variere avhengig av land.

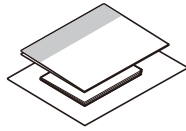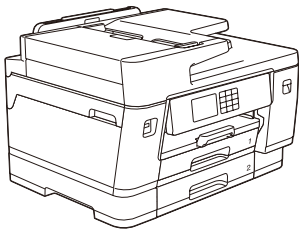

- De fleste illustrasjonene i *Hurtigstartguiden* viser MFC-J6955DW.
- Bildene i denne Brukermanualen er kun ment som illustrasjon og kan avvike fra de faktiske produktene.

#### MERK

- Ta vare på all emballasjen og esken i tilfelle maskinen må sendes.
- **Du må bruke riktig grensesnittkabel for grensesnittet du vil bruke.**

#### USB-kabel

Bruk en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er mer enn 5 meter lang.


#### Ethernet-kabel (nettverkskabel)

Bruk en rett-gjennom kategori 5 (eller høyere) tvunnet-parkabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX raskt Ethernet-nettverk.

- Brother har som mål å redusere avfall og bruke mindre råvarer og energi i produksjonen. Les mer om miljøarbeidet vårt på [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

### 2 Legg i vanlige A4-ark


Etter at oppsettet av maskinen er fullført, kan du endre papirtypen eller -størrelsen. Du finner mer informasjon om papirhåndtering i *Online brukerveiledning* på [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

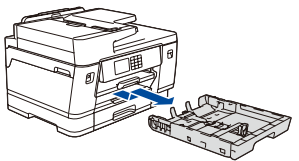


Trekk papirmagasinet helt ut av maskinen, slik pilen viser.




Luft papirbunken godt.

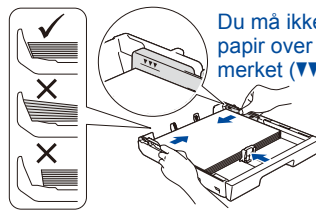

Legg papiret i brettet og juster papirførerne.

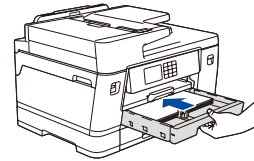


Skyv forsiktig papirmagasinet helt inn i maskinen.

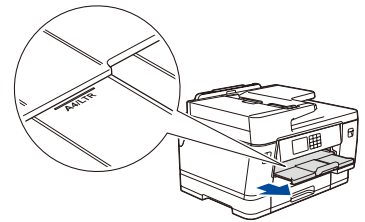

Trekk ut papirstøtten til den låses på plass.

### 3 Koble til strømledningen

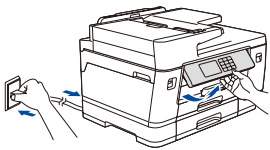


#### MERK

Du kan justere vinkelen på kontrollpanelet slik at du lettere ser hva som står på LCD-skjermen.

### 4 Velg land eller språk

Når du har slått på maskinen, må du kanskje angi land eller språk (avhengig av maskinen). Følg instruksjonene på LCD-skjermen om nødvendig.

### 5 Installer blekkassetten til innboksen

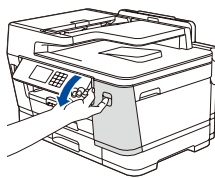

Åpne blekkassettdেকেlet.

MFC-J6540DW / MFC-J6940DW:  
Fjern den oransje beskyttelsesdelen fra maskinen. Følg LCD-instruksjonene for hvordan du oppbevarer den oransje beskyttelsesdelen inni maskinen. Du må fjerne blekkassetten og sette på plass denne delen hvis maskinen skal transporteres.



Rist den **sorte** blekkpatronen raskt horisontalt 15 ganger som vist, før du setter den inn i maskinen.

Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å installere blekkassetten. Lukk blekkassettdেকেlet. Maskinen vil klargjøre blekkførselsystemet for utskrift.

#### MERK

Første gangen du setter inn blekkassetter, vil maskinen bruke en viss mengde blekk for å fylle blekkleveringsrørene, slik at utskriftene får høyest mulig kvalitet. Dette vil skje kun én gang.

### 6 Angi dato og klokkeslett

Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å angi dato og klokkeslett.


Når du har angitt dato og klokkeslett, kan du angi standarder for Brother LCD-beskjeder.

### 7 Kontroller utskriftskvaliteten




Følg instruksjonene for LCD-skjermen, og trykk deretter [Start]. Maskinen skriver ut kontrollarket for utskriftskvalitet.

OK

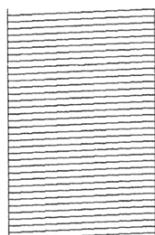


Dårlig

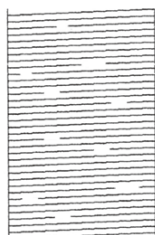


Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å sjekke kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket, og start deretter rengjøringsprosedyren om nødvendig.

### 8 Tilpass utskriftsjusteringen (anbefales)

Hvis du vil tilpasse utskriftsjusteringen før du bruker maskinen, trykker du på [Start].

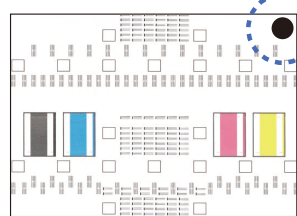

Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å skrive ut justeringsarket. Den sorte sirkelen står øverst til venstre på arket.

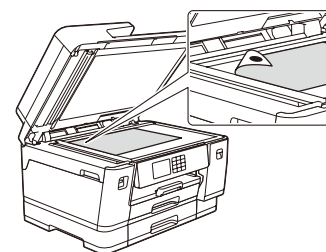

Legg justeringsarket med forsiden ned på skannerglassplaten. Pass på at den sorte sirkelen legges øverst til venstre på skannerglassplaten.

Følg instruksjonene på LCD-skjermen og fullfør justeringen.



Når du er ferdig, fjerner du justeringsarket fra skannerglassplaten.

## 9 Maskininnstillinger

Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å konfigurere maskinens innstillinger.

- Konfigurer brettinnstillingene og kontroller papirretningsinformasjonen (ikke tilgjengelig på alle modeller).
- Se informasjonen om programvareinstallering.


## 10 Velg språk (ved behov)

1. Trykk på  [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Lokalt språk].
2. Trykk på ønsket språk.
3. Trykk på .


## 11 Koble til telefonledningen

Hvis du ikke bruker maskinen som faks, går du til **12**. Du finner mer informasjon om bruk av faksfunksjonen i *Online brukerveiledning*.


(For Europa) Vi kan sende en original Brother-ledning gratis ved behov. Kontakt oss på [www.brother.eu](http://www.brother.eu).

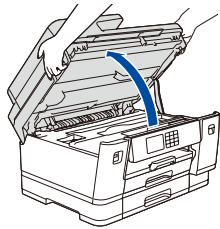

Løft opp skannerdekselet.

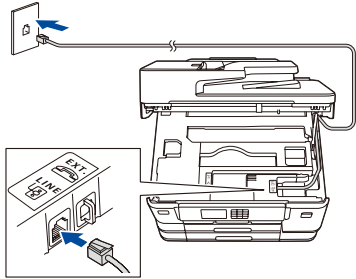

Koble til telefonledningen. Bruk uttaket merket med **LINE**, og før ledningen ut fra baksiden av maskinen.

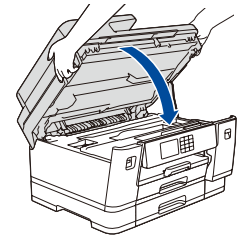


Lukk skannerdekselet.

## 12 Koble datamaskinen eller den mobile enheten til maskinen

Følg disse trinnene for å fullføre oppsettet med en av tilkoblingstypene som finnes på maskinen.


Gå til [setup.brother.com](http://setup.brother.com) for å laste ned og installere Brothers programvare.

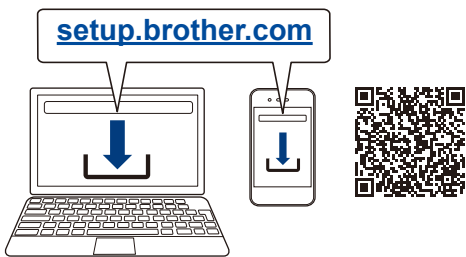

Følg skjerminstruksjonene og meldingene.

### MERK

For kablet nettverkstilkobling og USB-tilkobling: Finn riktig port (basert på kabelen du bruker) på innsiden av maskinen, som vist.

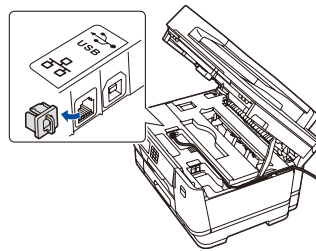

## Oppsett fullført

Nå kan du skrive ut og skanne med maskinen. Du kan se etter den nyeste fastvaren på [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Viktig merknad for nettverkssikkerhet:

Standardpassordet for å styre innstillingene på denne maskinen finner du bak på maskinen, og det angis ved «Pwd». Vi anbefaler at du straks endrer standardpassordet for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang.

## Kan du ikke koble til? Kontroller følgende:



Trådløst nettverk

Start det trådløse tilgangspunktet/ruteren på nytt (hvis det er mulig).



Kablet nettverk

USB-tilkobling

Koble fra kabelen.

Start maskinen og datamaskinen på nytt, og gå deretter til **12**.

Hvis det fremdeles ikke fungerer, går du til **13**.


Hvis det fremdeles ikke fungerer, går du til [support.brother.com](http://support.brother.com) og ser under Vanlige spørsmål og Feilsøking.

## 13 Manuelt trådløst oppsett


Hvis det trådløse oppsettet ikke fungerer, kan du prøve å konfigurere tilkoblingen manuelt.


Finn SSIDen (nettverksnavnet) og nettverksnøkkelen (passordet) på det trådløse tilgangspunktet/ruteren, og skriv dem ned i tabellen nedenfor.

SSID (nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel (passord)	

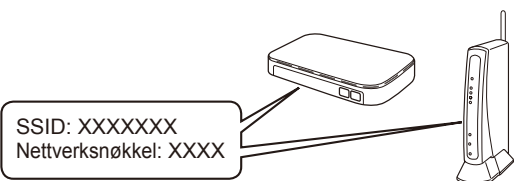

Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du høre med nettverksadministrator eller produsenten av det trådløse tilgangspunktet/ruteren.

Gå til maskinen, og trykk på  > [Finn Wi-Fi-nettverk] > [Ja].

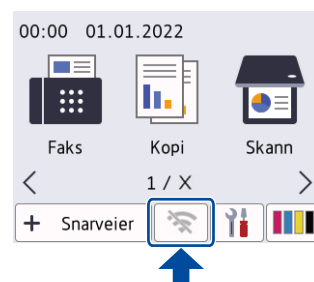

Velg SSID (nettverksnavn) for tilgangspunktet/ruteren, og skriv inn Nettverksnøkkel (passord). Når det trådløse oppsettet er fullført, viser LCD-skjermen [Tilkoblet].

Hvis oppsettet mislykkes, starter du Brother-maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren på nytt og gjentar **13**.

Gå til **12** for å installere programvaren.