



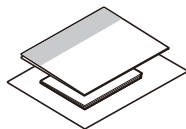

1 Dezambalați aparatul și verificați componentele

Scoateți banda sau pelicula de protecție care acoperă aparatul și accesoriile. Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dvs.

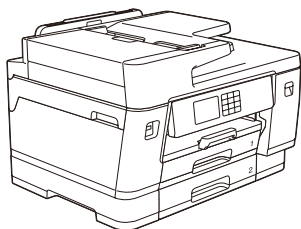

- În acest *Ghid de instalare și configurare rapidă*, în majoritatea figurilor în care este un aparat este prezentat modelul MFC-J6955DW.
- Imaginile din acest ghid de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot să difere față de produsele reale.

NOTĂ

- Păstrați toate materialele de ambalare, inclusiv cutia, pentru a le folosi în cazul în care trebuie să expediați aparatul.
- **Trebuie să cumpărați cablul de interfață corect, în funcție de interfața utilizată.**

Cablu USB

Utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) de maximum 5 metri lungime.






Cablu Ethernet (de rețea)

Utilizați un cablu torsadat direct, de Categoria 5 (sau mai mare) pentru rețeaua Fast Ethernet 10BASE-T sau 100BASE-TX.

- Brother își propune să reducă deșeurile și consumul de materii prime și de energie necesare pentru fabricarea produselor lor. Pentru informații suplimentare despre activitatea noastră în domeniul protecției mediului vizitați www.brotherearth.com.

2 Încărcarea hârtiei simple format A4

După ce ați terminat instalarea aparatului, puteți modifica tipul sau dimensiunea hârtiei. Pentru informații suplimentare despre alimentarea hârtiei, consultați *Ghidul utilizatorului online* la adresa support.brother.com/manuals.

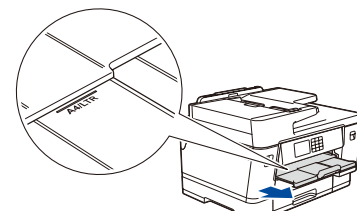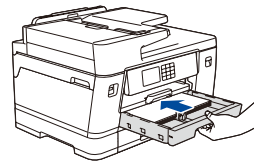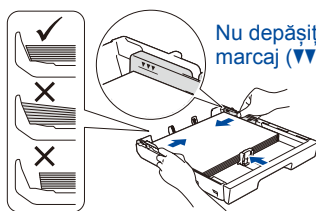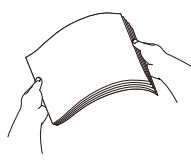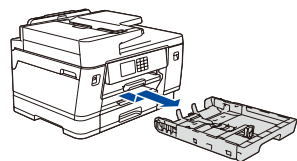

Scoateți complet tava pentru hârtie din aparat așa cum este indicat de săgeată.


Răsfoiți bine hârtia.

Încărcați hârtia în tavă și reglați ghidajele pentru hârtie.

Împingeți ușor tava de hârtie complet în aparat.

Scoateți suportul pentru hârtie până când acesta se fixează pe poziție.

3 Conectarea cablului de alimentare

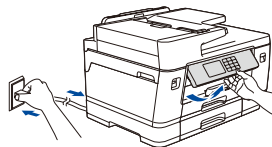


NOTĂ

Puteți regla unghiul panoului de control pentru a citi mai ușor informațiile afișate pe ecranul LCD.

4 Selectați țara și limba dumneavoastră

După pornirea aparatului, probabil va trebui să configurați țara sau limba dumneavoastră (în funcție de aparat). Dacă este necesar, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

5 Instalarea cartușelor de cerneală din cutie

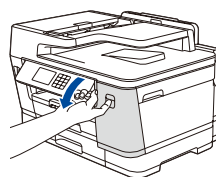

Deschideți capacul cartușului de cerneală.

MFC-J3540DW / MFC-J3940DW:

Îndepărtați piesa de protecție de culoare portocalie de pe aparat. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD pentru păstrarea piesei portocalii de protecție în interiorul aparatului. Dacă trebuie să transportați aparatul, scoateți cartușele de cerneală și reinstalați această piesă.



Scuturați numai cartușul **negru** de cerneală, rapid, pe orizontală, de 15 ori, conform indicațiilor, înainte de a-l instala în aparat.

Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD pentru a instala cartușele de cerneală. Închideți capacul cartușului de cerneală. Aparatul va pregăti sistemul de tuburi de cerneală pentru imprimare.

NOTĂ

La prima instalare a unui set de cartușe de cerneală, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare pentru obținerea unei imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată.

6 Configurarea datei și a orei


Pentru a configura data și ora, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

După definirea datei și a orei, puteți configura setările implicite ale mesajelor afișate pe ecranul Brother LCD.


7 Verificați calitatea imprimării



OK

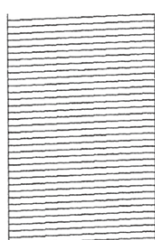

Calitate slabă

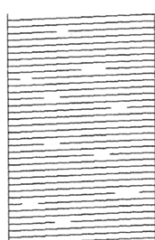


Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD și apoi apăsați pe [Start]. Aparatul va imprima pagina de verificare a calității imprimării.


Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD și verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe foaie, apoi începeți procedura de curățare dacă este necesar.

8 Reglarea alinierii imprimării (recomandat)

Pentru a regla alinierea imprimării înainte de utilizarea aparatului, apăsați pe [Start].

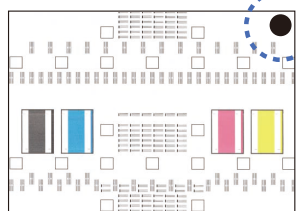

Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD pentru a imprima foaia de reglare. Marcajul, reprezentat printr-un cerc negru, se află în colțul din dreapta sus al foii.

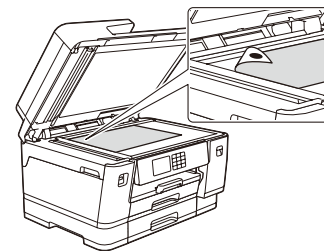

Așezați foaia de reglare cu fața în jos pe fereastra de sticlă a scannerului. Cercul negru trebuie să se afle în colțul din stânga sus al ferestrei de sticlă a scannerului.

Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul LCD și finalizați reglarea alinierii.



După ce ați terminat, luați foaia de reglare de pe fereastra de sticlă a scannerului.

9 Definirea setărilor aparatului

Pentru configurarea setărilor aparatului, urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

- Configurați setările tăvii și verificați informațiile referitoare la orientarea hârtiei (nu sunt disponibile pentru toate modelele).
- Verificați informațiile referitoare la instalarea programelor software.


10 Selectați limba (dacă este cazul)

1. Apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Limba locală].
2. Apăsați pe limba dorită.
3. Apăsați pe .


11 Conectarea cablului de telefon

Dacă nu utilizați aparatul ca fax, treceți la **12**. Pentru informații suplimentare despre utilizarea funcției fax, consultați *Ghidul utilizatorului Online*.


(Pentru Europa) Dacă este necesar, vă putem trimite gratuit un cablu original Brother. Pentru a ne contacta, vizitați www.brother.eu.

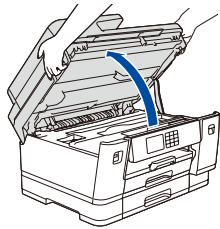

Ridicați capacul scannerului.

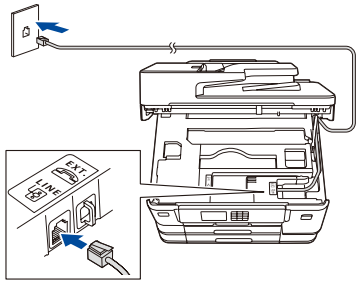

Conectați cablul de telefon. Utilizați mufa marcată **LINE** și așezați cablul prin ghidajul din spatele aparatului.

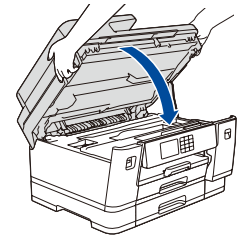


Închideți capacul scannerului.

12 Conectarea computerului sau a dispozitivului mobil la aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a finaliza instalarea utilizând tipurile de conexiuni disponibile pentru aparatul dumneavoastră.


Vizitați setup.brother.com pentru a descărca și instala software-ul Brother.

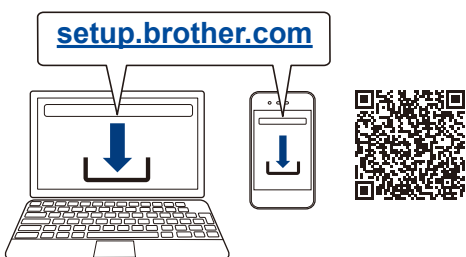

Urmați instrucțiunile pas cu pas și mesajele de pe ecran.

NOTĂ

Pentru conectarea la o rețea cablată și conectarea prin USB, localizați portul corect (în funcție de cablul utilizat) în interiorul aparatului, conform instrucțiunilor.

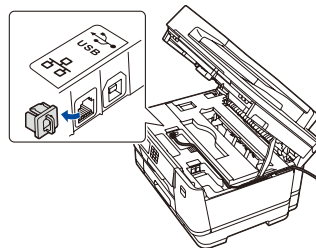

Instalarea s-a terminat

Acum puteți folosi aparatul pentru a imprima și scana. Pentru a afla care este cea mai recentă versiune a programului firmware, vizitați support.brother.com/up7.

Notă importantă privind securitatea rețelei:


Parola implicită utilizată pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Nu se poate conecta? Verificați următoarele:



Rețea wireless

Reporniți punctul de acces/routerul wireless (dacă este posibil).



Rețea cablată
Conexiune USB

Deconectați cablul.

Reporniți aparatul și computerul și apoi treceți la pasul **12**.

Dacă problema nu s-a rezolvat, treceți la **13**.

Dacă problema nu s-a rezolvat, vizitați support.brother.com pentru a consulta răspunsurile la întrebările frecvente și informațiile de depanare.


13 Configurarea manuală a conexiunii wireless

Dacă nu ați reușit să configurați conexiunea wireless, încercați să efectuați configurarea manuală a conexiunii.


Aflați următorii parametri: SSID (Nume rețea) și Cheie rețea (Parolă) pentru punctul dumneavoastră de acces/routerul wireless și completați datele în tabelul de mai jos.


| | |
|-------------------------|--|
| SSID (Nume rețea) | |
| Cheie de rețea (Parolă) | |

SSID: XXXXXXXX
Cheie de rețea: XXXX

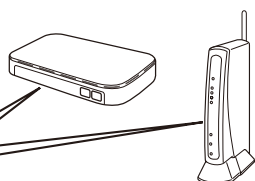

Dacă nu găsiți această informație, întrebați administratorul de rețea sau producătorul punctului de acces/routerului wireless.

De la aparatul dumneavoastră, apăsați pe  > [Căutare rețea Wi-Fi] > [Da].

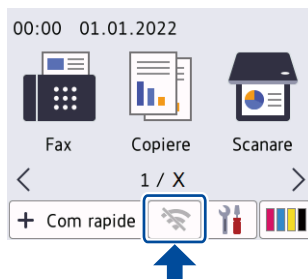

Selectați SSID (Nume rețea) pentru punctul de acces/routerul dumneavoastră și introduceți cheia de rețea (parolă). Dacă ați finalizat cu succes configurarea rețelei wireless, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul [Conectat].

În cazul în care configurarea nu s-a finalizat cu succes, reporniți aparatul Brother și punctul de acces/routerul wireless și repetați **13**.

Pentru instalarea programului software, mergeți la pasul **12**.