



ES

PT






Instrucciones de configuración en video:
support.brother.com/videos



Los manuales más recientes están disponibles en la página web de soporte de Brother: support.brother.com/manuals

1 Desembale el equipo y revise los componentes

Quite la cinta de protección o la película que cubre el equipo y los suministros. Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país.

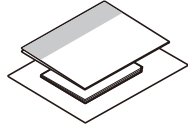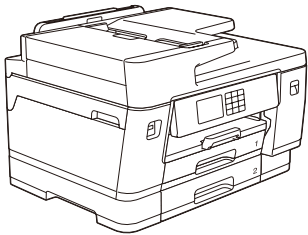

- La mayoría de las ilustraciones del equipo de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo MFC-J6955DW.
- Las imágenes de esta Guía solo se incluyen para fines ilustrativos y pueden existir diferencias entre estas y los productos reales.

NOTA

- Guarde el material del embalaje y la caja por si tiene que desplazar el equipo.
- **Debe comprar el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar.**

Cable USB


Use un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no tenga más de 16 pies (5 metros) de longitud.

Cable Ethernet (red)

Utilice un cable trenzado recto de categoría 5 (o superior) para la red Ethernet rápida 10BASE-T o 100BASE-TX.

2 Carga de papel normal de tamaño Carta/A4


Después de finalizar la configuración del equipo podrá cambiar el tipo o el tamaño del papel. Para obtener más información sobre el manejo del papel, consulte la *Guía del usuario online* en support.brother.com/manuals.

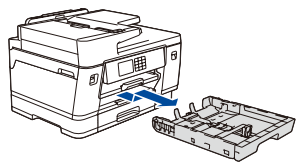

Extraiga la bandeja de papel completamente del equipo tal y como muestra la flecha.




Airee bien el papel.

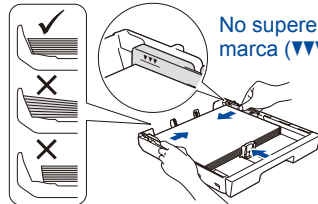


Cargue el papel en la bandeja y ajuste las guías del papel.

No supere esta marca (▼▼▼).

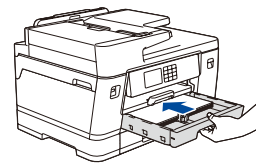


Inserte lentamente la bandeja de papel por completo dentro del equipo.

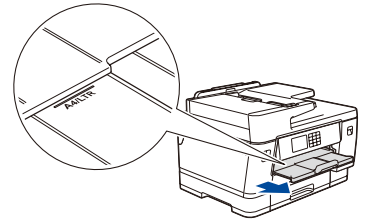

Tire del soporte del papel hacia afuera hasta que encaje en su sitio.


3 Conecte el cable de alimentación

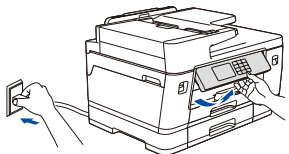

NOTA

Puede ajustar el ángulo del panel de control para leer la pantalla LCD de forma más cómoda.


4 Instalación de los cartuchos de tinta iniciales

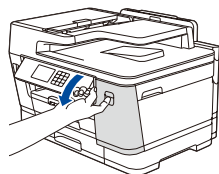

Abra la cubierta del cartucho de tinta.

MFC-J6540DW / MFC-J6740DW / MFC-J6940DW:

Quite la parte protectora naranja del equipo. Siga las instrucciones en la LCD para almacenar la parte protectora naranja dentro del equipo. Si fuera necesario trasladar el equipo, extraiga los cartuchos de tinta y vuelva a colocarles esta pieza.

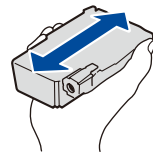

Agite rápidamente el cartucho **negro** en forma horizontal 15 veces, como se muestra, antes de insertarlo en el equipo.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para instalar los cartuchos de tinta. Cierre la cubierta del cartucho de tinta. El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión.

NOTA

La primera vez que instale los cartuchos de tinta, el equipo utilizará una pequeña cantidad extra de tinta para llenar el sistema de tubos de tinta. Se trata de un proceso que se realizará solo una vez y que permitirá realizar impresiones de alta calidad.

5 Configure fecha y hora

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para configurar la fecha y la hora.


Después de configurar la fecha y la hora, puede establecer la configuración predeterminada de los mensajes de la LCD de Brother.

6 Compruebe la calidad de impresión




Siga las instrucciones de la LCD y, a continuación, pulse [Inicio]. El equipo imprimirá la hoja de comprobación de la calidad de impresión.

OK

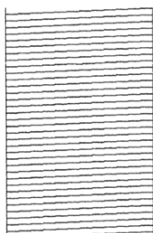


Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD y revise la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja y, a continuación, comience el procedimiento de limpieza, si es necesario.

Baja calidad

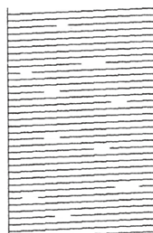


7 Ajuste la alineación de impresión (recomendado)

Para ajustar la alineación de impresión antes de utilizar el equipo, presione [Inicio (Iniciar)].

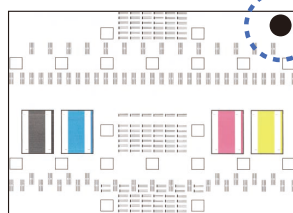

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para imprimir la hoja de ajuste. La marca con un círculo negro se encuentra ubicada en la esquina superior derecha de la hoja.

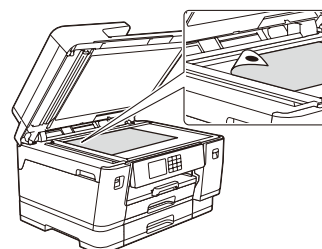

Coloque la hoja de ajuste boca abajo sobre el cristal del escáner. Asegúrese de que el círculo negro se encuentre en la esquina superior izquierda del cristal del escáner.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD y complete el ajuste de alineación.

Una vez que haya terminado, quite la hoja de ajuste del cristal del escáner.


8 Ajustes del equipo

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para establecer la configuración del equipo.


- Configure los ajustes de la bandeja y controle la información de la orientación del papel (no disponible en todos los modelos).
- Consulte la información de instalación del software.

9 Conecte el cable de la línea telefónica


Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya a **10**. Para obtener más información sobre cómo utilizar la función fax, consulte la *Guía del usuario online*.

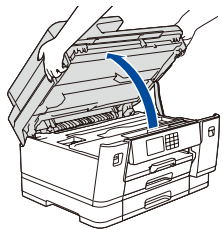

Levante la cubierta del escáner.

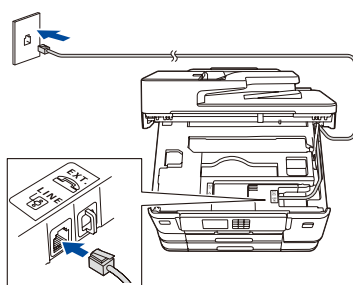

Conecte el cable de línea telefónica. Utilice la conexión marcada como **LINE** y conduzca el cable hacia la parte posterior del equipo.

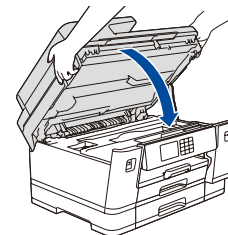

Baje la cubierta del escáner.

10 Seleccione su idioma (en caso necesario)

1. Pulse [Ajustes/Settings] > [Todas config. (Todos ajustes)/ All Settings] > [Conf.inicial/ Initial Setup] > [Sel. idioma/ Local Languages].
2. Presione su idioma.
3. Pulse .

11 Selección del modo de recepción correcto

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya a **13**.

1. Pulse [Ajustes] > [Todas config. (Todos ajustes)] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Modo recepción].
2. Pulse el modo de recepción deseado.
3. Pulse .

12 Configuración de la Identificación de estación

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya a **13**.


Guardé su nombre y su número de fax para que el equipo los imprima en todas las páginas de los faxes salientes.

1. Pulse [Ajustes] > [Todas config. (Todos ajustes)] > [Conf.inicial] > [ID estación] > [Fax].
2. Introduzca su número de fax (hasta 20 dígitos) en la pantalla táctil y, a continuación, pulse [OK].
3. Pulse [Nombre].
4. Ingrese su nombre (hasta 20 caracteres) utilizando la pantalla táctil y, a continuación, pulse [OK].
5. Pulse .

13 Conecte su computadora o dispositivo móvil al equipo

Siga estos pasos para completar la configuración usando uno de los tipos de conexión disponibles en su equipo.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar el software Brother.

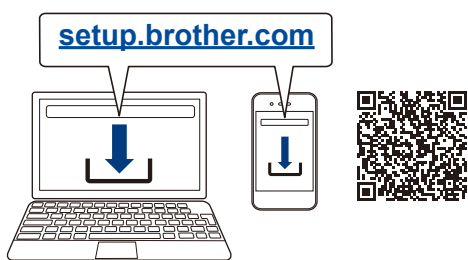


NOTA

Solo para Windows, también está disponible la instalación desde CD (para algunos países).

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

NOTA

Para la conexión de red cableada y la conexión USB, busque el puerto correcto (según el cable que use) dentro del equipo, como se muestra.

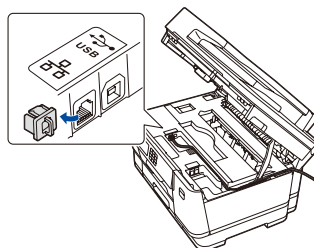

Configuración finalizada

Ahora puede imprimir y escanear con el equipo. Para buscar el firmware más reciente, visite support.brother.com/up7.

Aviso importante para la seguridad de la red:

La contraseña predeterminada para gestionar la configuración de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:

Red inalámbrica

Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).

Red cableada
 Conexión USB

Desconecte el cable.

Reinicie el equipo y la computadora y, a continuación, diríjase a **13**.

Si sigue sin conseguirlo, diríjase a **14**.

Si sigue sin conseguirlo, vaya a support.brother.com y consulte la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas.


14 Configuración inalámbrica manual

Si la configuración inalámbrica no funciona, intente configurar la conexión manualmente.

Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la tabla a continuación.


SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

SSID: XXXXXXXX
Clave de red: XXXX

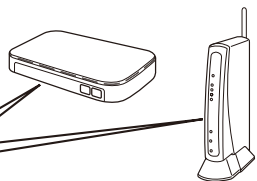

Vaya a su equipo

y pulse > [Buscar red Wi-Fi] > [Sí].

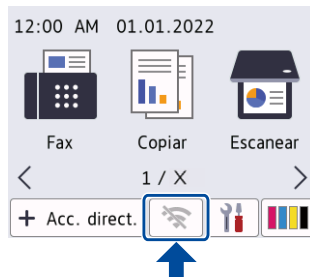

Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña).

Si la configuración inalámbrica se estableció correctamente, la pantalla LCD mostrará [Conectada].

Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su punto de acceso/enrutador inalámbrico, y repita el paso **14**.

Vaya a **13** para instalar el software.