

먼저 제품 안전 가이드를 읽은 다음 올바른 설치 절차를 위해 이 빠른 설정 가이드를 읽어 주시기 바랍니다.

zh-TW

KO






비디오 설정 지침:
support.brother.com/videos



최신 설명서는 Brother 지원 웹 사이트에서 이용하실 수 있습니다:
support.brother.com/manuals

1 제품 포장 풀기 및 구성품 점검

제품 및 구성품을 덮고 있는 보호 테이프 또는 필름을 제거하십시오. 상자에 포함된 구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다.

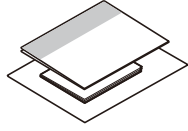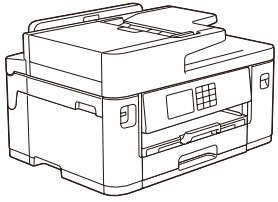

참고

- 구입하신 제품을 운반할 경우에 대비하여 모든 포장재와 상자를 보관해 두십시오.
- 반드시 사용하고자 하는 인터페이스에 맞는 인터페이스 케이블을 구매해야 합니다.

USB 케이블

길이가 5미터를 넘지 않는 USB 2.0 케이블 (A/B형) 을 사용하십시오.


이더넷(네트워크) 케이블

10BASE-T 또는 100BASE-TX 고속 이더넷 네트워크용의 직선(Straight-through) 범주 5 이상의 이중 나선 케이블을 사용하십시오.

- 이 빠른 설정 가이드의 대부분의 제품 그림은 MFC-J2340DW를 보여 줍니다.
- 이 설명서의 이미지는 설명 목적으로 제공되었으며 실제 제품과는 다를 수 있습니다.

2 일반 A4 용지 급지


제품 설정이 완료된 후 용지 종류 또는 크기를 변경할 수 있습니다. 용지 관리에 대한 자세한 내용은 support.brother.com/manuals에서 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

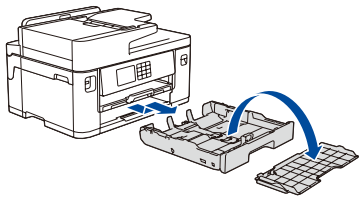

화살표와 같이 용지함을 당겨 제품에서 완전히 꺼냅니다. 용지함 상단 커버를 제거합니다.




공기를 불어 넣어 용지를 잘 펼칩니다.

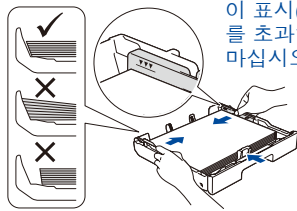


용지함에 용지를 급지하고 용지 가이드를 조정합니다.

이 표시(▼▼)를 초과하지 마십시오.

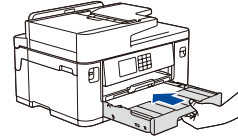


용지함 상단 커버를 장착한 다음 용지함을 천천히 제품 안으로 완전히 밀어 넣습니다.

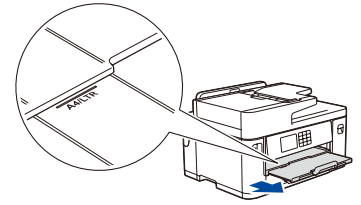

제자리에서 찰칵 소리가 날 때까지 용지 지지대를 당겨 꺼냅니다.

3 전원 코드 연결

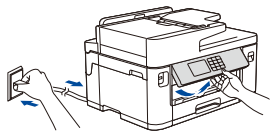


참고
제어판 각도를 조절하여 LCD를 보다 쉽게 읽을 수 있습니다.


4 국가 또는 언어 선택

제품을 켜 후 국가 또는 언어를 설정해야 할 수 있습니다(제품에 따라 다름). 필요한 경우 LCD 지침을 따르십시오.

5 기본 제공 잉크 카트리지 설치

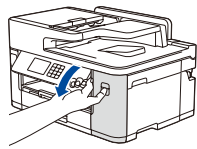

잉크 카트리지 커버를 엽니다.
제품의 주황색 보호용 부품을 제거하십시오. LCD 지침에 따라 주황색 보호용 부품을 제품 내에 보관합니다. 제품을 운반해야 하는 경우 잉크 카트리지를 제거하고 이 부품을 다시 끼웁니다.

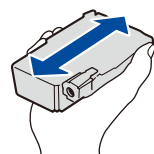

검정색 잉크 카트리지를 제품에 삽입하기 전에 그림과 같이 수평으로 15회 빠르게 흔듭니다.

LCD 지침에 따라 잉크 카트리지를 설치합니다. 잉크 카트리지 커버를 닫습니다. 인쇄용 잉크 튜브 시스템이 준비됩니다.

참고
일련의 잉크 카트리지를 처음 설치하면 고품질 인쇄를 위해 소량의 잉크를 사용하여 잉크 이동경로에 채워집니다. 이 과정은 한 번만 발생합니다.

6 날짜 및 시간 설정

LCD 지침에 따라 날짜 및 시간을 설정합니다.


날짜 및 시간을 설정한 후 Brother LCD Message의 기본값을 설정할 수 있습니다.

7 인쇄 품질 확인




LCD 지침에 따른 다음 [시작]을 누르십시오. 인쇄 품질 점검 시트가 인쇄됩니다.

확인

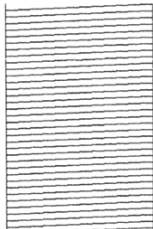


LCD 지침을 따라서 시트의 색상 블럭 네 개의 품질을 확인한 다음, 필요한 경우 청소 프로세스를 시작하십시오.

불량

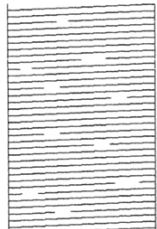


8 인쇄 정렬 조정 (권장)

제품을 사용하기 전에 인쇄 정렬을 조정하려면 [시작]을 누릅니다.

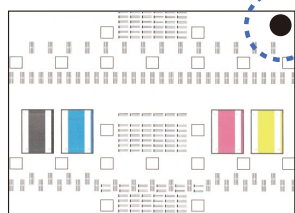

LCD 지침에 따라 조정 시트를 인쇄하십시오. 시트의 오른쪽 상단에 검정색 동그라미 표시가 있습니다.

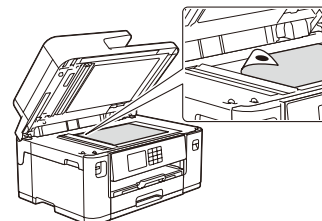

인쇄면이 아래로 향하도록 하여 조정 시트를 스캐너 유리 위에 놓습니다. 검정색 동그라미 표시가 스캐너 유리 왼쪽 상단 구석에 있는지 확인합니다.

LCD 지침에 따라 정렬 조정을 완료합니다.

종료되면 스캐너 유리에서 조정 시트를 제거하십시오.

9 제품 설정

LCD 지침에 따라 제품 설정을 구성합니다.


- 용지함 설정을 구성하고 용지 방향 정보를 확인합니다(일부 모델은 사용 불가).
- 소프트웨어 설치 정보를 확인합니다.

10 언어 선택 (필요 시)

1. [설정] > [모든 설정] > [초기 설정] > [사용 언어]를 누릅니다.
2. 사용하는 언어를 누릅니다.
3. [홈]을 누릅니다.


11 전화선 코드 연결

구입하신 제품을 팩스로 사용하지 않을 경우 **12**로 이동하십시오. 팩스 기능 사용에 대한 추가 정보는 온라인 사용자 설명서를 확인하십시오.

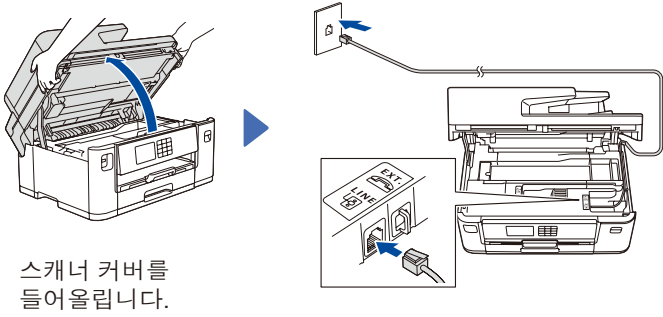

스캐너 커버를 들어올립니다.

전화선 코드를 연결합니다. **LINE**으로 표시된 소켓을 사용하고 코드를 제품 뒷면으로 빼냅니다.

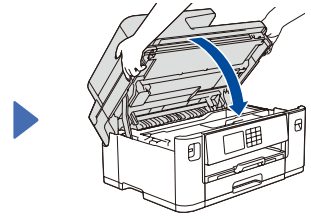


스캐너 커버를 닫습니다.

12 제품에 컴퓨터 또는 모바일 장치 연결

이 단계를 따라서 제품에서 사용할 수 있는 연결 종류 중 하나를 사용해서 설정을 완료합니다.


Brother 소프트웨어를 다운로드 및 설치하려면 setup.brother.com을 방문하십시오.

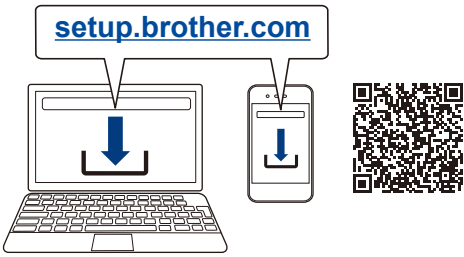

참고
Windows의 경우에만, CD 설치도 가능합니다(일부 국가의 경우).

화면 지침 및 프롬프트를 따르십시오.

참고
유선 네트워크 연결 및 USB 연결의 경우 제품 안쪽에 보이는 올바른 포트(사용하는 케이블 기준)를 찾습니다.

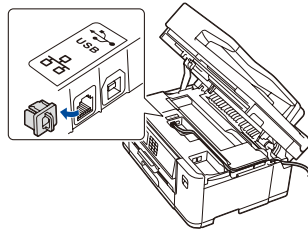


설정 완료

이제 제품을 사용해서 인쇄 및 스캔을 할 수 있습니다. 최신 펌웨어를 확인하려면 support.brother.com/up7을 방문하십시오.

네트워크 보안에 대한 중요 알림:

본 제품의 설정을 관리하는 데 필요한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 "Pwd"로 표시되어 있습니다. 무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 즉시 기본 암호를 변경하는 것이 좋습니다.

연결이 안 됩니까? 다음을 확인하십시오.

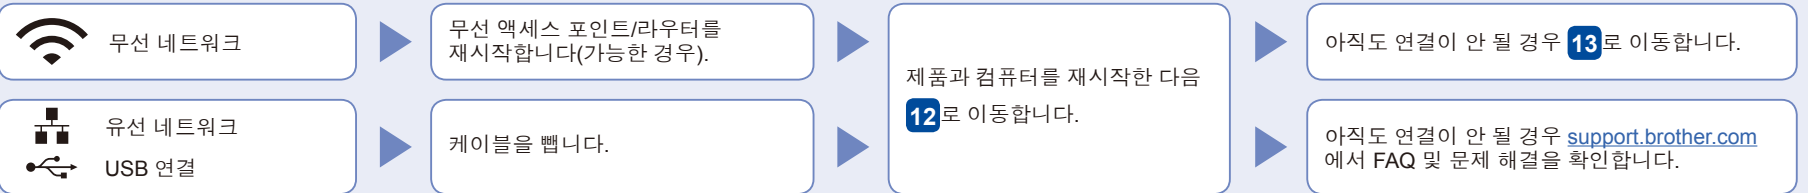


13 수동 무선 설정


성공적으로 무선 연결이 되지 않을 경우, 수동 연결을 설정해보십시오.

무선 액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름) 및 네트워크 키(암호)를 찾아서 아래 표에 적어 놓습니다.

SSID(네트워크 이름)	
네트워크 키(암호)	

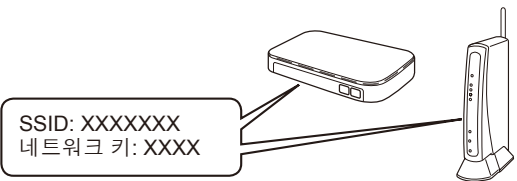

제품으로 이동하고 [무선] > [Wi-Fi 네트워크 찾기] > [예]를 누릅니다.

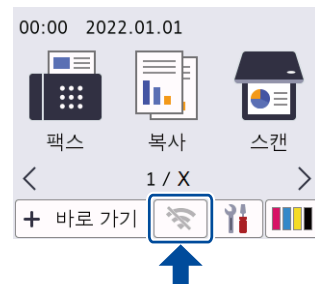

액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름)를 선택하고 네트워크 키(암호)를 입력합니다. 무선 설정에 성공하면 LCD에 [연결됨]이 표시됩니다.

설정에 실패한 경우 Brother 제품과 무선 액세스 포인트/라우터를 재시작하고 **13**를 반복합니다.

12로 이동하여 소프트웨어를 설치합니다.