


Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

MFC-J6540DW
MFC-J6555DW
MFC-J6740DW
MFC-J6940DW
MFC-J6955DW

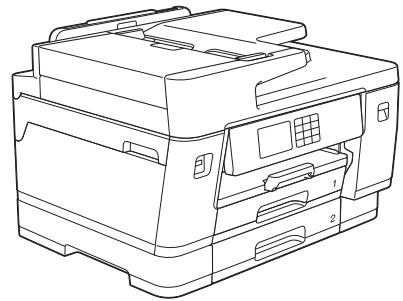

Mantenha este guia próximo ao seu equipamento Brother para consulta rápida.



Manual do Usuário Online

Para instruções mais avançadas, informações e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em support.brother.com/manuals



Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o conteúdo?	Onde encontrar?
Guia de Segurança do Produto	Instruções de segurança a serem consideradas antes de qualquer tentativa de operação do seu equipamento ou antes de qualquer manutenção.	Impresso/Na caixa
Guia de Configuração Rápida	Para configurar o equipamento e instalar os aplicativos e o software apropriados para o sistema operacional e o tipo de conexão utilizada.	Impresso/Na caixa
Guia de Referência	Para aprender a rotina de operações e obter dicas básicas para a solução de problemas.	Impresso/Na caixa
Manual do Usuário Online	Para aprender as operações, manutenção de rotina, dicas para a solução de problemas e alguns recursos de rede úteis do seu equipamento.	Site de suporte da Brother ¹

¹ Acesse support.brother.com/manuals.

Para obter as atualizações de driver e software mais recentes

Visite a página **Downloads** do seu modelo em support.brother.com para fazer o download de drivers e software. Acesse o site para obter as últimas atualizações de firmware e manter o desempenho do seu equipamento sempre em dia.


Observações importantes

- Neste documento, XXX-XXXX representa o nome do modelo do seu equipamento.
- Nesse manual do usuário, as ilustrações do MFC-J6955DW são usadas, a menos que especificado de outro modo.

©2021 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Visão geral do painel de controle

MFC-J6540DW/MFC-J6740DW

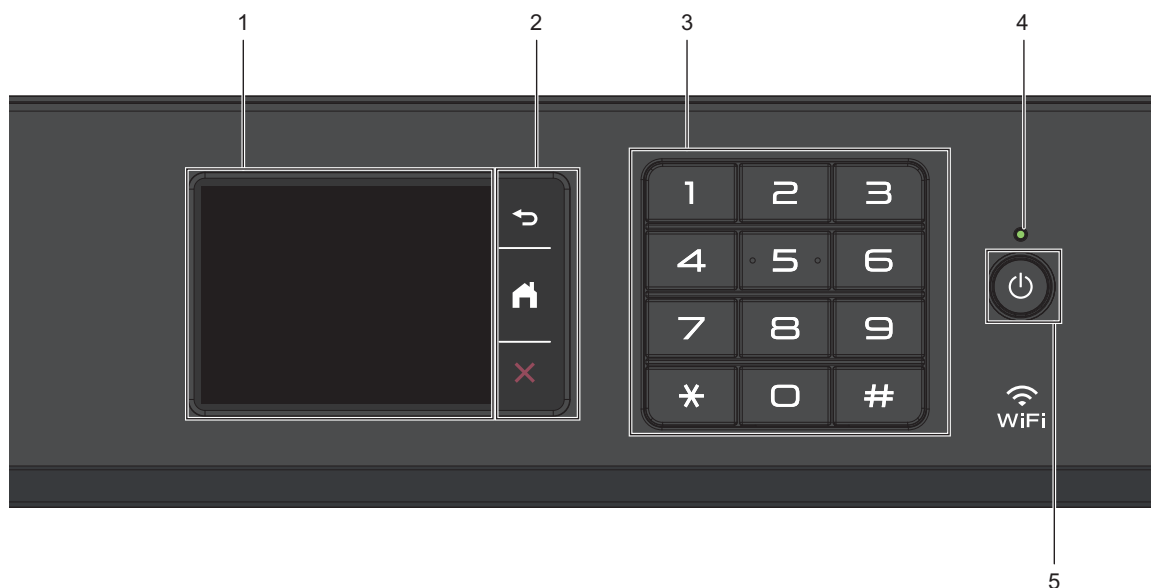

1. Tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque.

Acesse menus e opções pressionando-os nesta tela de toque.

2. Botões de menu



Pressione para retornar ao menu anterior.



Pressione para retornar à tela inicial.



Pressione para cancelar uma operação.

3. Teclado


Pressione os números para discar números de telefone ou fax e para inserir o número de cópias.


4. LED indicador de ligado/desligado


O LED se acende quando o equipamento está ligado.

Quando o equipamento está no Modo Sleep, o LED fica piscando.

5. Ligar/Desligar


Pressione  para ligar o equipamento.

Mantenha  pressionado para desligar o equipamento. A tela de toque exibe [Desligando] e permanece ligada por alguns segundos antes de desligar. Um telefone externo conectado ou uma secretária eletrônica externa permanecerá sempre disponível.

Se você desligar o equipamento usando , ele continuará fazendo a limpeza da cabeça de impressão periodicamente para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de

impressão, obter a melhor eficiência da tinta e manter a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre conectado a uma fonte de energia elétrica.

MFC-J655DW/MFC-J6940DW/MFC-J6955DW

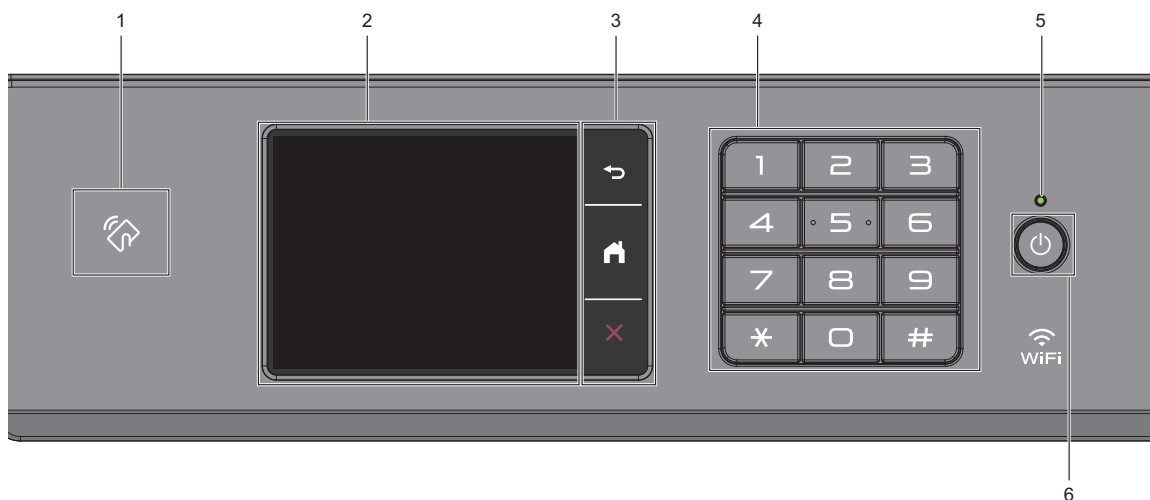

1. Logotipo NFC (Near Field Communication)

(MFC-J6955DW)

Para usar um cartão de autenticação, toque o cartão com o chip no logotipo NFC no painel de controle.

(MFC-J6940DW)

Se o seu dispositivo Android™ for compatível com o recurso NFC, você poderá imprimir a partir do seu dispositivo tocando no símbolo NFC.

2. Tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque.

Acesse menus e opções pressionando-os nesta tela de toque.

3. Botões de menu

(Retornar)

Pressione para retornar ao menu anterior.

(Início)

Pressione para retornar à tela inicial.

(Cancelar)

Pressione para cancelar uma operação.

4. Teclado


Pressione os números para discar números de telefone ou fax e para inserir o número de cópias.


5. LED indicador de ligado/desligado


O LED se acende quando o equipamento está ligado.

Quando o equipamento está no Modo Sleep, o LED fica piscando.

6. Ligar/Desligar

Pressione  para ligar o equipamento.

Mantenha  pressionado para desligar o equipamento. A tela de toque exibe [Desligando] e permanece ligada por alguns segundos antes de desligar. Um telefone externo conectado ou uma secretária eletrônica externa permanecerá sempre disponível.

Se você desligar o equipamento usando , ele continuará fazendo a limpeza da cabeça de impressão periodicamente para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, obter a melhor eficiência da tinta e manter a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre conectado a uma fonte de energia elétrica.

Visão geral da tela de toque LCD

Usando um dedo, pressione ◀▶ ou ▲▼ na tela LCD para exibir e acessar as opções do equipamento.




(MFC-J6555DW/MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) Você também pode acessar todas as opções do equipamento deslizando para a esquerda, a direita, para cima ou para baixo no LCD.

Você pode mudar as telas de início pressionando ◀ ou ▶.

Você pode acessar diferentes configurações a partir das telas de Início.

Tela Início

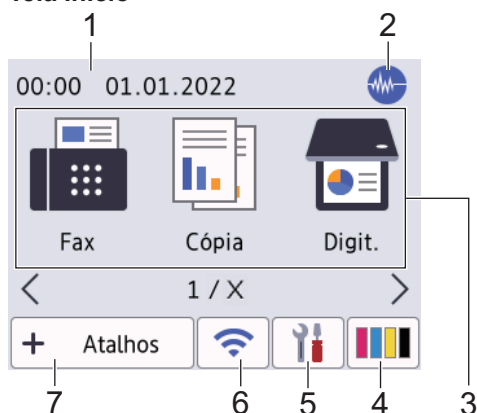

Essa tela mostra o status do equipamento quando ele está ocioso. Quando é exibida, ela indica que seu equipamento está pronto para o próximo comando.

1. Data e Hora

Exibe a data e hora definidas no equipamento.

2. Modo silencioso

Este ícone aparece quando a configuração [Modo Silen.] está definida como [Lig].

A configuração do modo silencioso pode reduzir o ruído de impressão. Quando o modo silencioso está ativado, a velocidade de impressão fica mais baixa.

3. Modos:

Pressione para mudar para cada modo.

[Fax] / [Cópia] / [Digit.] / [Impressão segura] (MFC-J6955DW) / [Web] / [Aplics.] / [USB] / [Atalhos de cópia A3] / [Baixar Software] / [Limp. da cab. impr.]

4. [Tinta]

Exibe o volume de tinta disponível. Pressione para acessar o menu [Tinta].




Quando um cartucho de tinta está próximo do final da vida útil ou com problemas, um ícone de erro é exibido no indicador de tinta colorida.

5. [Configs.]

Pressione para acessar o menu [Configs.].

6. Status da rede sem fio

Cada ícone na tabela seguinte mostra o status da rede sem fio:

	<ul style="list-style-type: none"> O equipamento não está conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio. <p>Pressione este botão para definir as configurações de rede sem fio. Informações mais detalhadas ►► <i>Guia de Configuração Rápida</i></p> <ul style="list-style-type: none"> A configuração de rede sem fio está desabilitada.
	<p>A rede sem fio está conectada.</p> <p>Um indicador de três traços em cada uma das telas iniciais mostra a potência atual do sinal sem fio.</p>
	<p>O ponto de acesso/roteador sem fio não pôde ser detectado.</p>



Você pode definir as configurações de rede sem fio pressionando o botão Status da rede sem fio.


7. + [Atalhos]

Crie atalhos para operações usadas com frequência, como envio de fax, cópia, digitalização e serviços Web Connect e Apps.




- Três guias de atalho estão disponíveis com seis atalhos em cada guia.



- Pressione , exibido na parte inferior da tela para acessar as telas iniciais.


8. Ícone de Informações

8

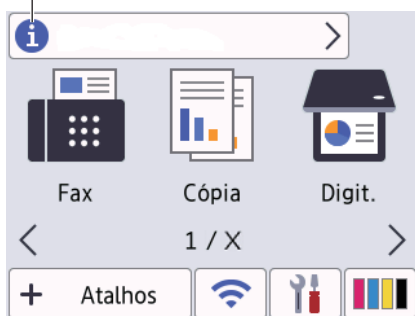


As novas informações da Brother aparecem na barra de informações quando as configurações de notificação, como [Mensagem da Brother] e [Verif. Autom Firmw.] estão definidas como [Lig].




(É necessária uma conexão com a Internet. Taxas de transmissão de dados podem ser aplicáveis.)

Pressione  para visualizar os detalhes.

9. Ícone de advertência

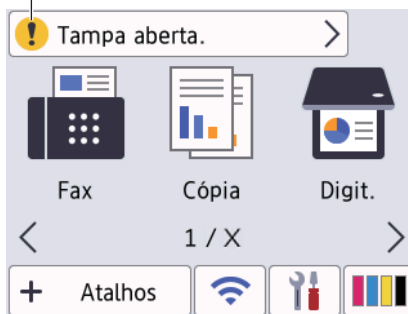9



O ícone de advertência  indica mensagens de erro ou manutenção; pressione  para ver os detalhes e, depois,  para retornar à tela inicial.

IMPORTANTE

NÃO pressione a tela LCD com um objeto pontiagudo (caneta convencional ou caneta stylus, por exemplo). Isso pode danificar o equipamento.

OBSERVAÇÃO

NÃO toque na tela LCD imediatamente após conectar o cabo de alimentação ou ligar o equipamento. Isso pode causar um erro.



Este produto adota a fonte da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Visão geral de como carregar papel

1 Carregue o papel na bandeja de papel conforme indicado a seguir.






Ventile bem a pilha de papel.







O tamanho do papel determina a orientação ao se carregar o papel.

Bandeja de papel

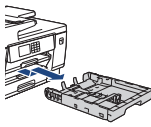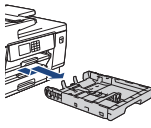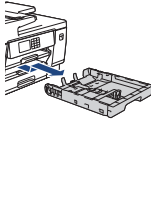Bandeja nº 1	Bandeja nº 2 ¹	Como carregar papel
A4 Carta Executivo	A4 Carta (Somente papel comum e papel reciclado)	 <p>Ajuste as guias de papel.</p> <p>Orientação paisagem</p>
A5 A6 Fotografia Fotografia L Fotografia 2L Ficha Envelopes	-	 <p>Ajuste as guias de papel.</p> <p>Orientação retrato</p>
A3 Duplo carta (Ledger) Ofício Fólio Ofício (México) Ofício (Índia)	A3 Duplo carta (Ledger) Ofício Fólio Ofício (México) Ofício (Índia) (Somente papel comum e papel reciclado)	 <p>Estenda a bandeja usando a alavanca verde e, em seguida, ajuste as guias de papel.</p> <p>Orientação retrato</p>

¹ A Bandeja nº 2 está disponível apenas nos modelos MFC-J6740DW/MFC-J6940DW/MFC-J6955DW.

Bandeja MU

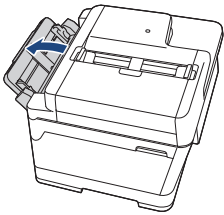
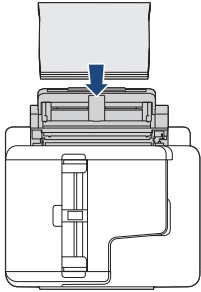
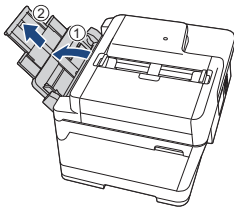
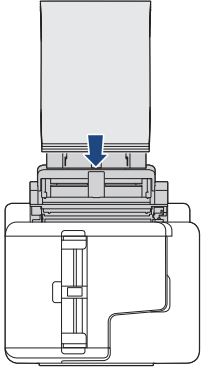
Bandeja MU ¹	Como carregar papel	
A4 Carta Executivo		Orientação paisagem Ajuste as guias de papel da bandeja MU. 
A3 Duplo carta (Ledger) Ofício Fólio Ofício (México) Ofício (Índia) A5 A6 Fotografia Fotografia L Fotografia 2L Ficha Envelopes Long paper (Papel longo) ^{2 3}		Orientação retrato Ajuste as guias de papel da bandeja MU. 

¹ A bandeja MU está disponível apenas para MFC-J6555DW/MFC-J6940DW/MFC-J6955DW.

² Largura: 88,9 - 297 mm / Altura: 431,9 - 1200 mm.

³ Carregue somente uma folha de long paper por vez na bandeja MU. Para evitar danos ao papel, NÃO puxe o suporte de papel (2) ao carregar com Long paper.


Abertura de alimentação manual

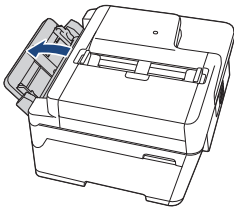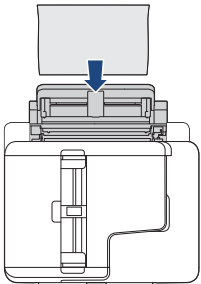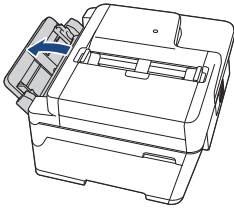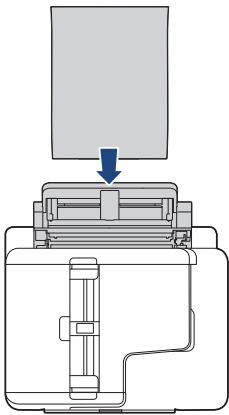Abertura de alimentação manual ^{1 2}	Como carregar papel	
A4 Carta Executivo		Orientação paisagem Ajuste as guias de papel da abertura de alimentação manual. 
A3 Duplo carta (Ledger) Ofício Fólio Ofício (México) Ofício (Índia) A5 A6 Fotografia Fotografia L Fotografia 2L Ficha Envelopes		Orientação retrato Ajuste as guias de papel da abertura de alimentação manual. 

1 A abertura de alimentação manual está disponível apenas para MFC-J6540DW/MFC-J6740DW.

2 Você pode carregar apenas uma folha de papel por vez na abertura de alimentação manual.

2 Expanda a aba de suporte do papel.

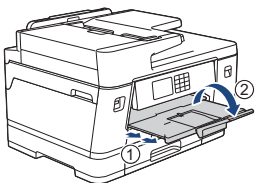

3 Se necessário, altere a configuração de tamanho do papel no menu do equipamento.




Informações mais detalhadas ►► [Manual do Usuário Online: Carregar papel](#)


Carregar Documentos

Carregue documentos no ADF (alimentador automático de documentos)

- 1 Ventile bem as folhas.
- 2 Ajuste as guias de papel (1) para corresponderem ao tamanho do documento.

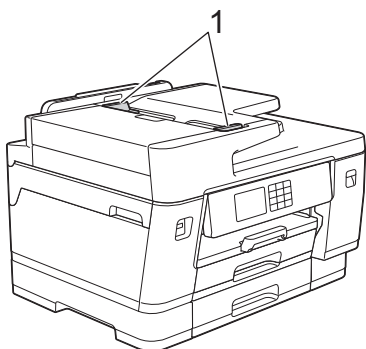


- 3 Posicione o documento **voltado para cima** no ADF (alimentador automático de documentos), conforme a ilustração, até que você sinta o documento tocando nas travas de alimentação e que o equipamento emita um bipe.

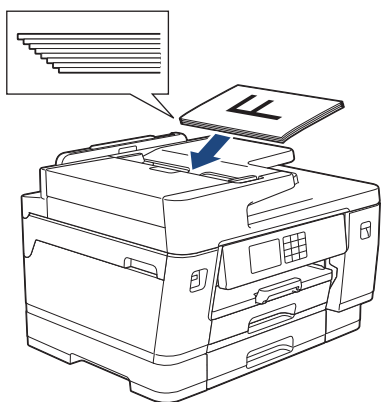

Carregar documentos no vidro do scanner

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Coloque o documento **voltado para baixo** no canto superior esquerdo do vidro do scanner, conforme a ilustração.

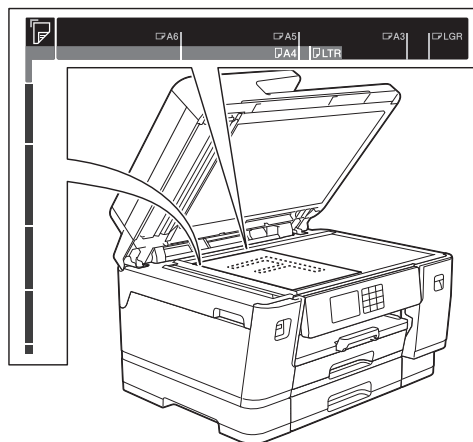

- 3 Feche a tampa de documentos.

Imprimir a partir do seu computador

Antes de começar a imprimir, verifique o seguinte:

- Confirme se os aplicativos e o software Brother estão instalados.
- Confirme se o cabo USB ou de rede está conectado corretamente ou se você está conectado à rede utilizando seu ponto de acesso/roteador sem fio.

Imprimir um documento (Windows)

- 1 Selecione o comando de impressão no aplicativo.
- 2 Selecione **Brother XXX-XXXX Printer** (onde XXX-XXXX é o nome do seu modelo).
- 3 Clique em **Imprimir**.
- 4 Conclua a operação de impressão.

Imprimir um documento (Macintosh)

(Ao utilizar o AirPrint)

- 1 Em um aplicativo, como o Apple TextEdit, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione **Brother XXX-XXXX** (onde XXX-XXXX é o nome do seu modelo).
- 3 Clique em **Imprimir**.

- 4 Conclua a operação de impressão.

Outros métodos de impressão

Para usar os variados recursos de impressão, clique no botão de propriedades de impressão ou preferências para alterar as configurações de impressão.

Imprimir frente e verso automaticamente



Imprimir mais de uma página em uma única folha de papel (N em 1)



Para Windows:

Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Imprimir a partir do seu computador (Windows)*

Para Mac:


Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Imprimir usando o aplicativo Brother iPrint&Scan (Windows/ Mac)*

Imprimir fotos diretamente de uma unidade flash USB

Visualizar e imprimir fotos de uma unidade flash USB


Você pode visualizar suas fotos na tela LCD antes de imprimi-las, ou imprimir imagens armazenadas em uma unidade flash USB.

- 1 Insira uma unidade flash USB na abertura USB.

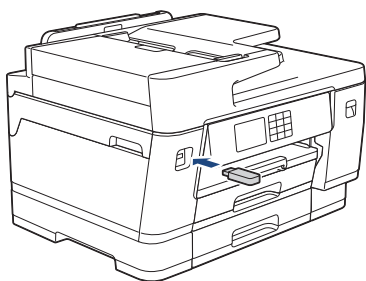

- 2 Pressione [Impressão de JPEG] > [Selec. arq.].

- 3 Pressione ◀ ou ▶ para exibir a foto que você deseja imprimir e depois pressione-a.

 Para imprimir todas as fotos, pressione [Impr.Td] e, em seguida, [Sim] para confirmar.

- 4 Pressione × 01 para exibir o teclado na tela de toque e, em seguida, insira o número de cópias usando o teclado de toque. Pressione [OK].


Também é possível pressionar [-] ou [+] na tela de toque ou usar os números do teclado de discagem.

- 5 Pressione [OK].

- 6 Repita os três últimos passos até ter selecionado todas as fotos que você deseja imprimir.

- 7 Pressione [OK].

- 8 Leia e confirme a lista de opções exibida.


- 9 Para alterar as configurações de impressão, pressione  [Config. impr.].

Quando estiver concluído, pressione [OK].

- 10 Pressione [Iniciar].

Visão geral das configurações de impressão

As configurações de impressão alteradas são temporárias para sua impressão atual. O equipamento retornará às suas configurações padrão depois que a impressão for concluída.

 Você pode salvar as configurações de impressão que usa com mais frequência definindo-as como padrão.

Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online*

Imprimir um arquivo PDF diretamente de uma unidade flash USB


Modelos relacionados:
MFC-J6955DW


Você pode imprimir um arquivo PDF diretamente de uma unidade flash USB.



Arquivos PDF com 2 GB ou mais não podem ser impressos.

- 1 Insira uma unidade flash USB na abertura USB.

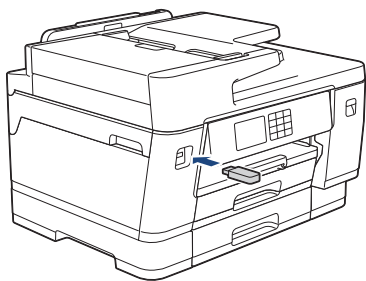


- 2 Pressione [Impressão de PDF].
- 3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir o arquivo PDF que você deseja imprimir e depois pressione-o.
- 4 Pressione **x001** para exibir o teclado na tela de toque e, em seguida, insira o número de cópias usando o teclado de toque. Pressione [OK].
Também é possível pressionar [-] ou [+] na tela de toque ou usar os números do teclado de discagem.
- 5 Leia e confirme a lista de opções exibida.
- 6 Para alterar as configurações de impressão, pressione  [Config. impr.].

Quando estiver concluído, pressione [OK].

- 7 Pressione [Iniciar preto] ou [Iniciar Cor].

Copiar um documento


- 1 Certifique-se de que carregou o papel de tamanho correto na bandeja de papel.
- 2 Coloque seu documento no equipamento.
- 3 Pressione  [Cópia].

A tela de toque mostrará:



- 4 Altere as configurações de cópia, se necessário.




Ao inserir um papel diferente do papel de tamanho A4, você deve alterar as configurações [Tam. Papel] e [Tipo de papel] pressionando  [Opções].

- **x 001** (Nº de cópias)

Pressione **x 001** para exibir o teclado na tela de toque e, em seguida, insira o número de cópias usando o teclado de toque. Pressione [OK].


Também é possível pressionar [-] ou [+] na tela de toque ou usar os números do teclado de discagem.

-  [Opções]

Pressione  [Opções] para alterar as configurações de cópia somente para a próxima cópia.


Ao concluir, pressione [OK].



- Depois que você tiver terminado de selecionar as novas opções, poderá salvá-las pressionando [Salv. como atalho].
- (MFC-J6955DW) Para visualizar o resultado copiado antes que o equipamento comece a imprimir, pressione  e, em seguida, pressione [Visualização em preto] ou [Visualização em colorida]. O equipamento digitaliza o documento e exibe **apenas a primeira página (um lado)** do resultado copiado no LCD. Se o resultado copiado estiver adequado, pressione [Iniciar] para imprimir e encerrar o processamento.

- 5 Pressione [Iniciar preto] ou [Iniciar Cor].




Para interromper a cópia, pressione .

Outras opções de cópia

Você pode usar vários recursos de cópia ao alterar as configurações de cópia. Pressione

 [Opções].

Ampliar ou reduzir as imagens copiadas

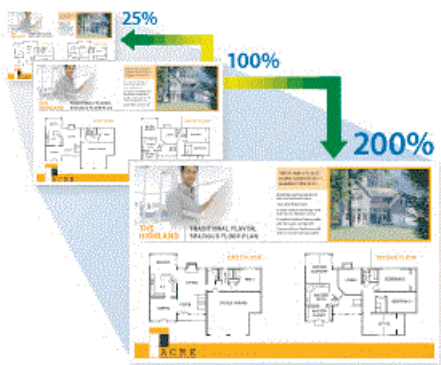

Fazer cópias com base em um layout de página (N em 1 ou Pôster)



Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Cópia*

Antes de digitalizar

Antes de tentar digitalizar, confirme o seguinte:

- Confirme se os aplicativos e o software Brother estão instalados.
- Confirme se o cabo USB ou de rede está conectado corretamente ou se você está conectado à rede utilizando seu ponto de acesso/roteador sem fio.

Digitalizar a partir do computador

A digitalização de fotos e documentos usando o computador e o equipamento Brother pode ser feita de várias maneiras. Use os aplicativos de software fornecidos pela Brother ou use seu aplicativo de digitalização preferido.

Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Digitalizar a partir do computador (Windows) ou Digitalizar a partir do computador (Mac)*

Digitalização usando o botão de digitalização no equipamento

- 1 Coloque o documento no equipamento.
- 2 Pressione [Digit.] > [para PC] > [para Arquivo].
- 3 Se o equipamento estiver conectado à rede, pressione ▲ ou ▼ para exibir o computador para o qual você deseja enviar os dados e, em seguida, selecione o nome do computador.



Se mensagem da tela LCD solicitar a digitação de um PIN, use a tela LCD para digitar o PIN de quatro dígitos para o computador e depois pressione [OK].


4

Para alterar as configurações, pressione



[Opções].



Para usar  [Opções], você deve conectar um computador com o Brother iPrint&Scan instalado no equipamento.

5

Pressione [Config. digit.] > [Defin. no disp.].

6

Altere as configurações de digitalização desejadas, como formato de cor, resolução, tipo de arquivo e tamanho do documento, se necessário. Ao concluir, pressione [OK].

7


Pressione [Iniciar].

O equipamento inicia o escaneamento. Se estiver usando o vidro do scanner do equipamento, siga as instruções na tela LCD para concluir o trabalho de digitalização.

Antes de usar o Fax

Interferência na linha telefônica/VoIP

Se estiver com problemas para enviar ou receber faxes devido a possíveis interferências na linha telefônica ou se estiver usando um sistema VoIP, recomendamos que você altere a velocidade do modem para minimizar os erros nas operações de fax.


1 Pressione  [Configs.] > [Tds. configs.] > [Conf.inicial] > [Compatível].

2 Pressione a opção desejada.

- A opção [Básico (p/ VoIP)] reduz a velocidade do modem para 9.600 bps e desativa a recepção de fax colorido e o modo de correção de erros (ECM, Error Correction Mode), exceto para envio de fax colorido. A menos que a interferência seja um problema recorrente na linha telefônica, talvez você prefira usá-la somente quando necessário.

Para melhorar a compatibilidade com a maioria dos serviços VoIP, a Brother recomenda que você altere a configuração de compatibilidade para [Básico (p/ VoIP)].

- [Normal] ajusta a velocidade do modem para 14.400 bps.
- [Alta] ajusta a velocidade do modem para 33.600 bps.


3 Pressione .




- O VoIP (Voz por IP) é um tipo de sistema de telefone que usa uma conexão de Internet, e não uma linha telefônica tradicional.

Enviar um fax


1 Carregue seu documento no ADF (alimentador automático de documentos) ou no vidro do scanner.

2 Pressione  [Fax].



Se [Visual. fax] estiver definido como [Lig], pressione  [Fax] > [Enviando faxes].

A tela de toque mostrará:

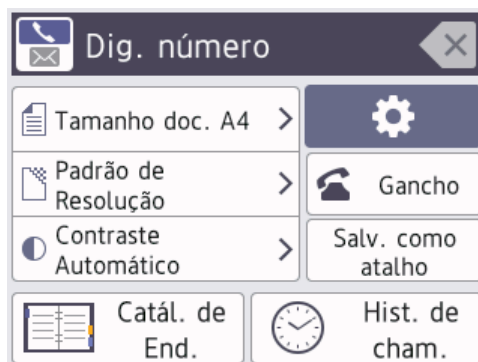


3 Insira o número de fax usando um dos seguintes procedimentos:

- Teclado de discagem (Inserir os números do fax manualmente.)

Pressione todos os dígitos do número usando o teclado de discagem.


- [Catál. de End.] (Selecionar um número do Catálogo de endereços.)
Pressione [Catál. de End.].


Execute um dos procedimentos a seguir:

- Selecione o número desejado e pressione [Aplicar].
- Pressione , insira a primeira letra do nome e pressione [OK]. Pressione o nome que você deseja discar. Se o nome tiver dois números, pressione o número desejado. Pressione [Aplicar].

Para mais informações detalhadas sobre como armazenar números do catálogo de endereços >> *Manual do Usuário Online*



Se a pesquisa LDAP estiver disponível, o resultado será exibido na tela de toque com .

- 4** Para alterar as configurações de fax, pressione  [Opções].

Quando estiver concluído, pressione [OK].

- 5** Pressione [Iniciar fax].

- Se você estiver usando o alimentador, o equipamento iniciará a digitalização e o envio do documento.
- Se você estiver usando o vidro do scanner e selecionar [Preto] em [Config. de cores], o equipamento começará a digitalizar a primeira página.

Vá para a próxima etapa.

- Se você estiver usando o vidro do scanner e selecionar [Cor] em [Config. de cores], a tela de toque mostrará uma mensagem perguntando se você deseja enviar um fax colorido.

Pressione [Sim (fax color.)] para confirmar. O equipamento iniciará a discagem e o envio do documento.

- 6** Quando a tela de toque exibir [Página seguinte?], execute um dos seguintes procedimentos:


- Pressione [Não] quando tiver terminado de digitalizar as páginas. O equipamento inicia o envio do documento.
- Pressione [Sim] para digitalizar outra página. Coloque a próxima página no vidro do scanner e pressione [OK]. O equipamento iniciará a digitalização da página.


Repita esse passo para cada página adicional.

Selecionar o modo de recepção correto


Você deve escolher um modo de recepção de acordo com os dispositivos externos e serviços telefônicos que possui em sua linha.

Por padrão, seu equipamento receberá automaticamente todos os faxes enviados a ele. O diagrama abaixo ajudará você a selecionar o modo correto.

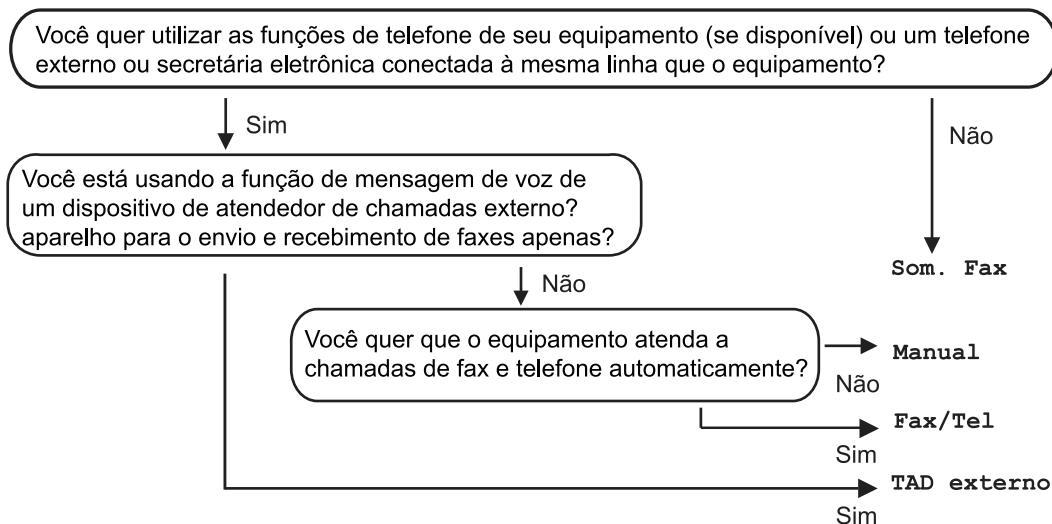

1 Pressione  [Config.] > [Tds. configs.] > [Fax] > [Conf. recepção] > [Modo receber].

2 Pressione ▲ ou ▼ para visualizar a opção [Só Fax], [Fax/Tel], [TAD externo], ou [Manual] e então pressione a opção preferida.

3 Pressione .

Use esta seção para resolver os problemas que poderão ocorrer quando você utilizar o seu equipamento Brother.



Identificar o problema

Mesmo que pareça haver algum problema com o equipamento, você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho.

Primeiro, verifique o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está conectado corretamente e a energia elétrica do equipamento está ligada.
- Todas as peças de proteção do equipamento foram removidas.
- Os cartuchos de tinta estão instalados corretamente.
- A tampa do scanner e a tampa de liberação de obstrução estão totalmente fechadas.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão bem conectados ao equipamento e ao computador, ou a conexão sem fio está configurada tanto no equipamento quanto no computador.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para redes sem fio), o roteador ou o hub está ligado e seu indicador da conexão está piscando.

Para encontrar o erro e a solução, verifique o LCD ou o status do equipamento no **Status Monitor** (apenas para Windows) no seu computador.

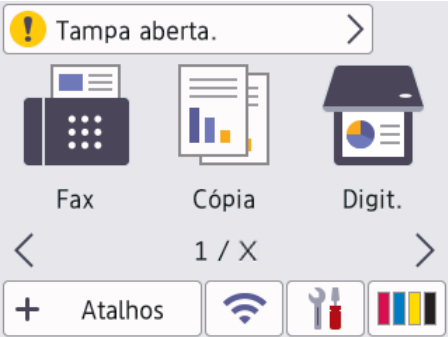Usando a tela LCD	Como usar o Status Monitor (apenas para Windows)
<p>1. Siga as mensagens na tela LCD.</p> <p>2. Se você não encontrar uma solução para o erro, consulte o <i>Manual do Usuário Online: Mensagens de erro e manutenção</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Clique duas vezes no ícone  na bandeja de tarefas. • A cor do ícone indica um status do equipamento. • Clique no botão Solução de Problemas para acessar o site de solução de problemas da Brother.

Mensagens de erro e manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e manutenção mais comuns, consulte o *Manual do Usuário Online*.

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, acesse support.brother.com/manuals.

brother



D01Y36001-00
BRA
Versão 0