




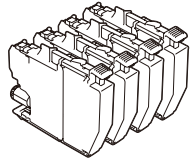

最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

1 付属品の確認

本製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剥がします。

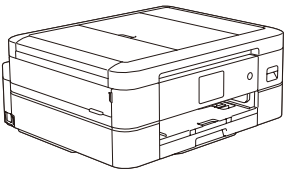

お願い

- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 付属品は予告なしに変更となる場合があります。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル

2.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。

LANケーブル

カテゴリ5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。

2 A4用紙をセットする

その他の用紙サイズや種類に変更したい場合は、かんたん設置ガイドのすべての手順を完了してから、オンラインユーザーズガイドをご確認ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

用紙トレイを引き出します。


トレイカバー ① を開きます。

用紙ガイドを用紙に合わせます。用紙をさばき、トレイにセットします。

トレイカバーを閉じて、用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ ① を確実に引き出し、排紙ストッパー ② を開いてください。


3 電源を入れる

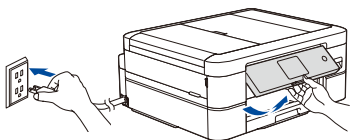

電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に本製品の電源が入ります。

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

4 スターターインクカートリッジを取り付ける

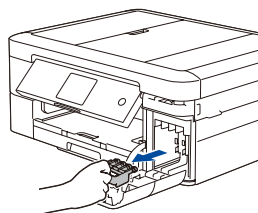

インクカバーを開いて、オレンジ色の保護部材を取り外します。

オレンジ色の保護部材は、捨てずに保管しておいてください。本製品を輸送する場合は、インクカートリッジを取り外し、保護部材を装着してください。


画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けたら、インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。

本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。


5 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。日付と時刻を設定した後、インターネット接続による最新情報取得の設定を行うことができます。

6 印刷品質を確認する

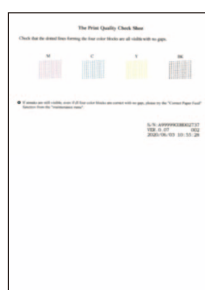

画面の指示に従って [OK] を押すと、印刷品質チェックシートが印刷されます。

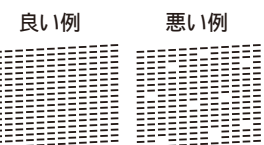

画面の指示に従って、チェックシートで4つの色の品質を確認し、必要に応じて、クリーニングに進みます。




7 印刷精度を補正する (実行を推奨)

本製品を使用する前に印刷精度を補正する場合は、【実行】を押します。



画面の指示に従って、調整シートを印刷します。シートの左上の角に黒丸マークが印刷されます。

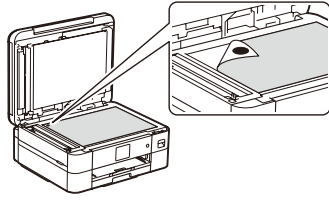

印刷された面を下にして調整シートを原稿台ガラスにセットします。この時、調整シートの黒丸マークが原稿台ガラスの左奥の角にるようにセットしてください。

画面の指示に従って、印刷精度の補正を完了します。

完了した後、原稿台ガラスから調整シートを取り出します。


8 画面の案内を確認する

画面に表示される内容を確認し、【OK】を押します。

9 本製品をパソコンまたはスマートフォンなどの携帯端末と接続する

以下の手順に従い、お好みの接続方法でセットアップを完了させます。


以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。 setup.brother.com

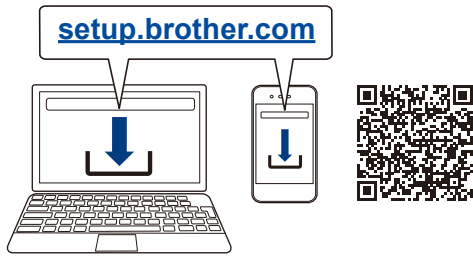

(Windows) カットプリント機能をご使用になるには、ソフトウェアをインストールする必要があります。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

LAN ケーブルまたは USB ケーブルを接続する場合：本製品内部の差し込み口は図の通りです。

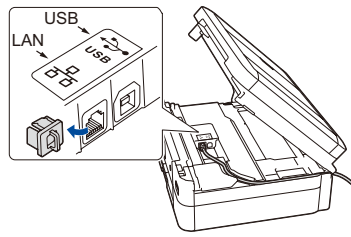

完了

本製品から印刷したりスキャンすることができます。最新のファームウェアは以下のサイトから確認してください。

support.brother.com/up7

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ：
本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」の後ろの8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

接続できない場合は、以下をお試しください：

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)

有線LAN
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、**9**の操作を行います。

それでも接続できない場合は **10**に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jpの「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。


10 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー)	

SSID: XXXXXXXX
ネットワークキー: XXXX

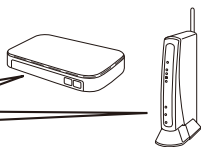

待ち受け画面の を押し、【ネットワーク選択 (SSID)】、【はい】を押します。



お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

9に進み、ソフトウェアをインストールします。

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

接続できない場合は、お使いのプリンター製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、**10**の操作をやり直します。