



D027VL001-00
NOR
Version 0

Hurtigstartguide

brother

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Les *Produktsikkerhetsguiden* først, og les deretter *Hurtigstartguiden* for å se riktig fremgangsmåte for installering.
Ikke alle modeller selges i alle land.

NO

SV





Video med instruksjoner for oppsett: support.brother.com/videos




Du finner de nyeste brukerveiledningene på Brother support-nettstedet: support.brother.com/manuals

Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

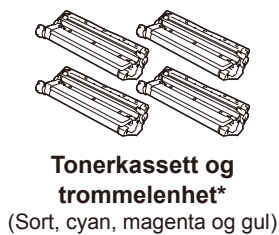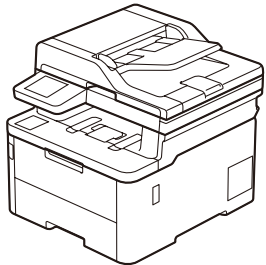


* Installert i maskinen




Tonersamler*



Nettstrømledning



Belteenhet*



**Hurtigstartguide
Produktsikkerhetsguide**

MERK:

- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.
- De tilgjengelige tilkoblingsgrensesnittene varierer avhengig av modellen.
Du må kjøpe den korrekte grensesnittkabelen hvis du trenger en.

• USB-kabel

Vi anbefaler en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er over 2 meter lang.

• Nettverkskabel (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)




Bruk en gjennomgående kategori 5 (eller større) tvunnet trådparkabel.

- Illustrasjonene i *Hurtigstartguiden* viser MFC-L8390CDW.
- Brother har som mål å redusere avfall og bruke mindre råvarer og energi til å produsere dem.


Les mer om miljøarbeidet vårt på www.brotherearth.com.

1 Fjern emballasjematerialet, og sett på plass tonerkassetten og trommelenheten

Fjern all blå emballasjeip.

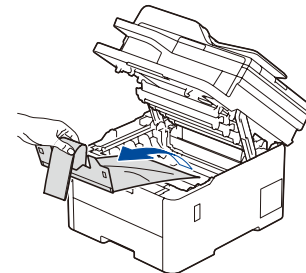
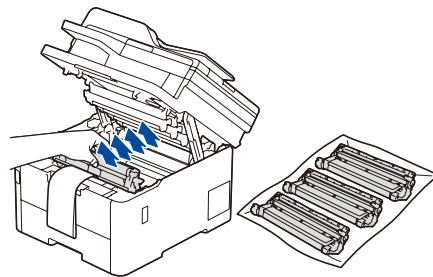
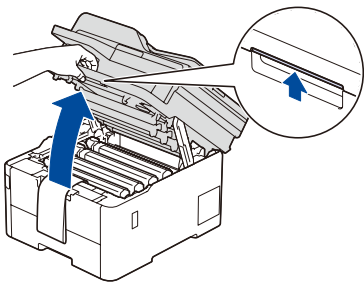


Fjern de oransje delene fra hver kassett.

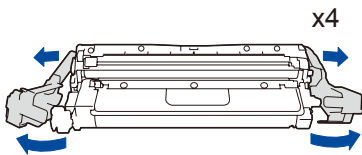


x4


Skjv hardt.

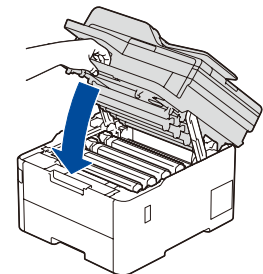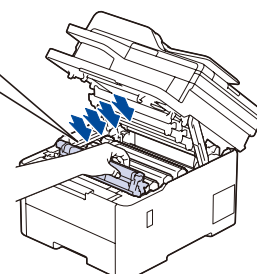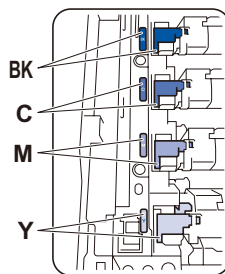



2 Legge papir i papirmagasinet

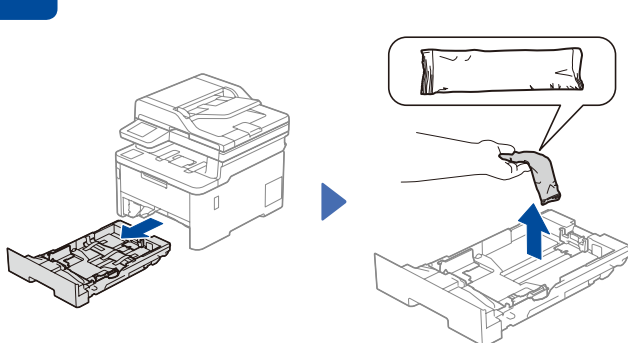

Juster papirførerne.

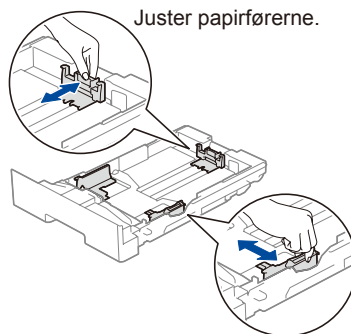


Gå ikke over dette merket.

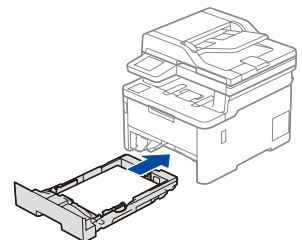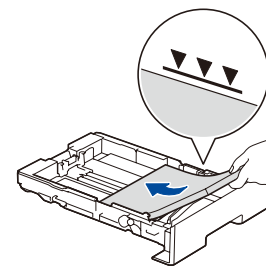

3 Koble til strømledningen og skru på maskinen


MERK:

Før du tilkobler strømledningen, skal du finne etiketten med serienummeret bak eller på siden av maskinen. Noter nummeret til bruk ved registrering og garanti.

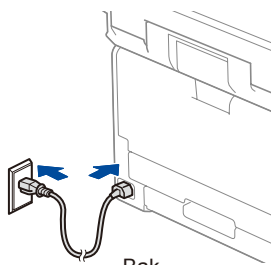

Bak

Plasseringen til av/på-knappen varierer avhengig av modell.

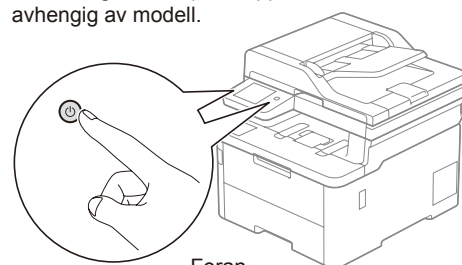

Foran

4 Velg ditt land/språk (kun oppsett for første gang)

Etter at du har slått på maskinen, kan det kreves at du stiller inn landet og språket ditt (avhengig av maskinen).

Følg skjerminstruksjonene ved behov.

5 Velg språk (ved behov)

■ For LCD-modeller


1. Trykk på **Menu**.
2. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Grunn oppsett], og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise [Lokalt språk], og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språk, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på **Stop/Exit**.

■ For modeller med pekeskjerm

1. På maskinens pekeskjerm trykker du på [Innstill.] > [Alle innst.] > [Grunn oppsett] > [Lokalt språk].
2. Trykk på ønsket språk.
3. Trykk på .

6 Koble til telefonledningen (gjelder MFC-modeller)

Hvis du ikke har tenkt å bruke faksfunksjonen på denne maskinen, går du til steg **7**.

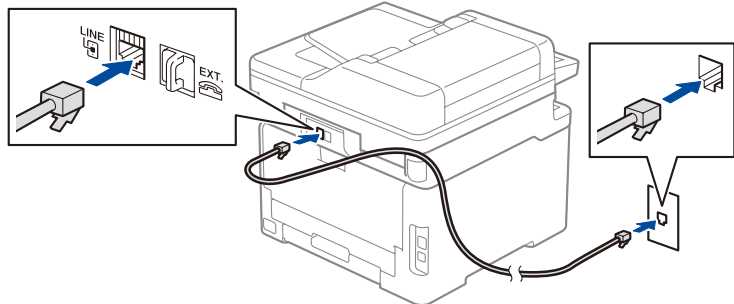

(For Europa)
Vi kan sende en original Brother-ledning kostnadsfritt ved behov. Kontakt oss på www.brother.eu.


7 Koble datamaskinen eller den mobile enheten til maskinen

Følg disse trinnene for å fullføre oppsettet med en av tilkoblingstypene som finnes på maskinen.

Gå til setup.brother.com for å laste ned og installere Brothers programvare.

► Følg skjerminstruksjonene og meldingene.

► **Oppsett fullført**

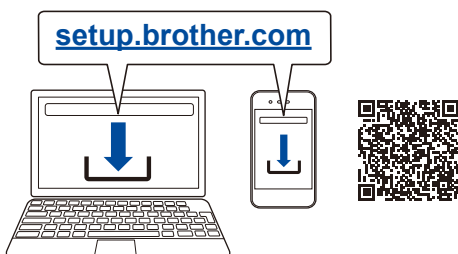


Nå kan du skrive ut og skanne med maskinen.
Du kan se etter den nyeste fastvaren på support.brother.com/up7.

Viktig merknad for nettverkssikkerhet:

Standardpassordet for å styre innstillingene på denne maskinen finner du bak på maskinen, og det angis ved «PwD». Vi anbefaler at du straks endrer standardpassordet for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang.

Kan du ikke koble til? Kontroller følgende:

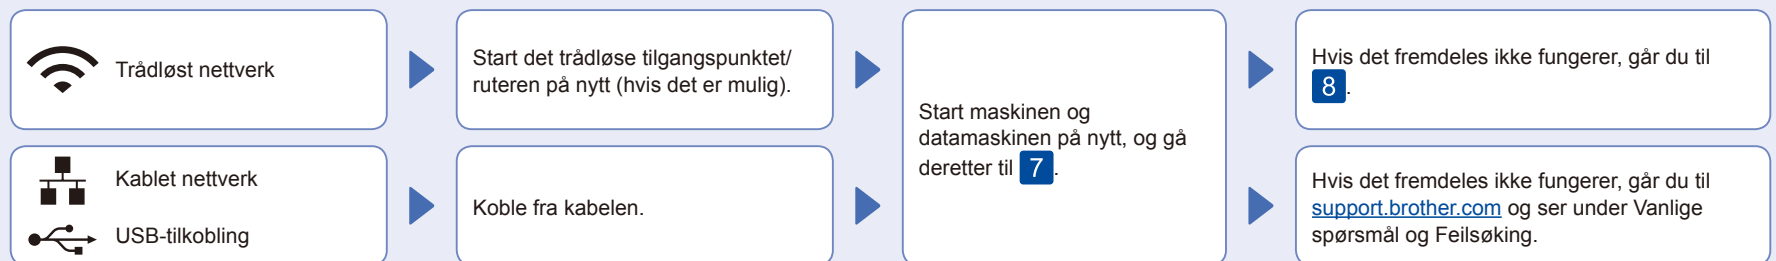


8 Manuelt trådløst oppsett (trådløse modeller)

Hvis det trådløse oppsettet ikke fungerer, kan du prøve å konfigurere tilkoblingen manuelt.

Finn SSIDen (nettverksnavnet) og nettverksnøkkelen (passordet) på det trådløse tilgangspunktet/ruteren, og skriv dem ned i tabellen nedenfor.

SSID (nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel (passord)	

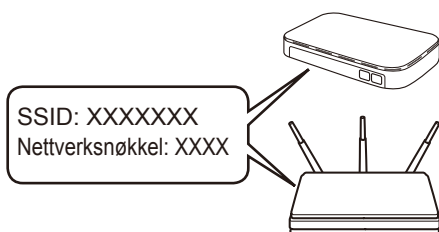


■ For LCD-modeller

Trykk på **Menu**, og velg deretter [Nettverk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Finn nettverk].
Følg instruksene på LCD-skjermen.

■ For modeller med pekeskjerm

Trykk på > [Finn Wi-Fi-nettverk].
Følg instruksene på pekeskjermen.

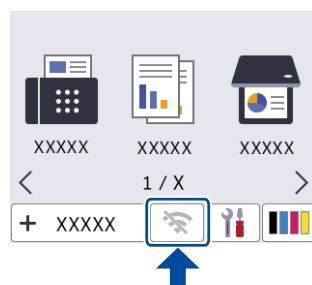

Velg SSID (nettverksnavn) for tilgangspunktet/ruteren, og skriv inn Nettverksnøkkel (passord).

• For LCD-modeller

Trykk og hold nede ▲/▼ for å velge ett av følgende tegn:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
YZ(mellomrom)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@
[]^_`{|}~

► Gå til **7** for å installere programvaren.

Når det trådløse oppsettet er fullført, viser pekeskjermen/LCD-skjermen [Tilkoblet].

Hvis oppsettet mislykkes, starter du Brother-maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren på nytt og gjentar **8**.