



D027VP001-00
ROM
Versiunea 0

Ghid de instalare și configurare rapidă

brother

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Citiți mai întâi manualul *Ghid de siguranța produsului*, apoi citiți acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru instrucțiuni referitoare la instalarea corectă a produsului. Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

RO

SK





Instrucțiuni video de configurare:
support.brother.com/videos




Cele mai recente manuale sunt disponibile pe site-ul web Brother support: support.brother.com/manuals

Dezambalați aparatul și verificați componentele

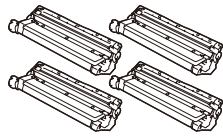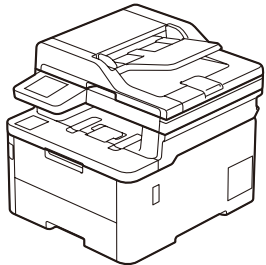

Ansamblurile cartușului de toner și unității de cilindru*
(Negru, cyan, magenta și galben)


* Instalată în aparat




Cutie pentru deșeurile de toner*



Cablu de alimentare cu c.a.



Unitate de curea*



**Ghid de instalare și configurare rapidă
Ghid de siguranța produsului**

NOTĂ:

- Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dvs.
- Interfețele de conectare disponibile variază în funcție de model. Dacă este necesar, trebuie să achiziționați un cablu de interfață corect.

• Cablu USB

Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 metri.




• Cablu de rețea (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)

Utilizați un cablu bifilar torsadat direct, din categoria 5 (sau mai mare).


- În figurile din acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* este prezentat modelul MFC-L8390CDW.
- Brother își propune să reducă deșeurile și consumul de materii prime și de energie necesare pentru producerea acestora. Pentru informații suplimentare despre activitatea noastră în domeniul protecției mediului vizitați www.brotherearth.com.

1 Scoateți materialele de ambalare și reinstalați ansamblurile cartușului de toner și unității de cilindru


Scoateți în totalitate banda albastră folosită la ambalare.

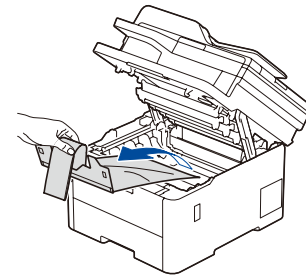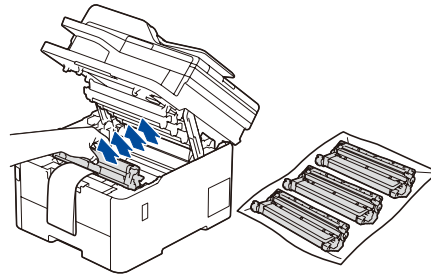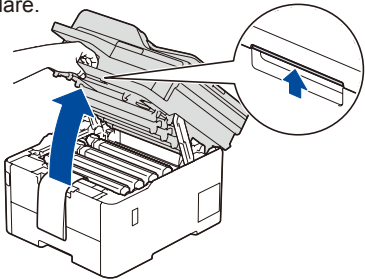



Scoateți piesele de culoare portocalie de pe fiecare cartuș.

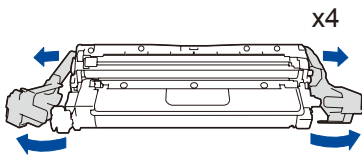




x4

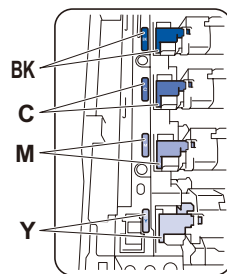

Împingeți ferm.

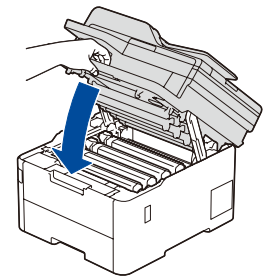
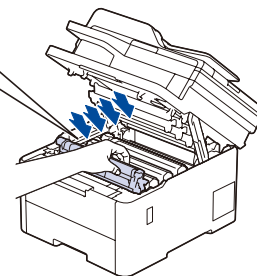


2 Încărcați hârtie în tava de hârtie

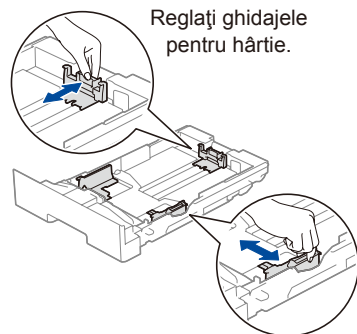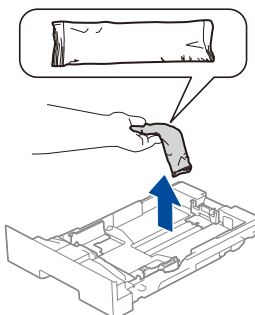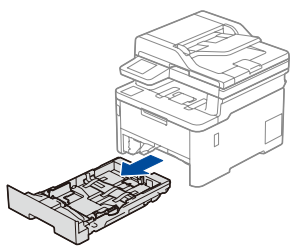

Reglați ghidajele pentru hârtie.


Nu depășiți acest marcaj.

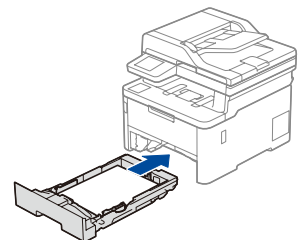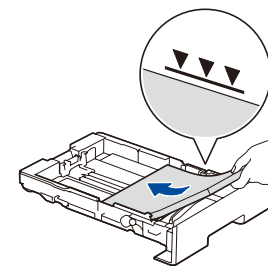

3 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul


NOTĂ:

Înainte de a conecta cablul de alimentare, identificați eticheta cu seria și numărul aflată în spate sau pe laterală aparatului. Notați-vă acest număr pentru serviciul de înregistrare și garanție.

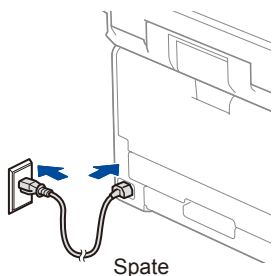

Spate

Amplasarea butonului de pornire diferă în funcție de model.

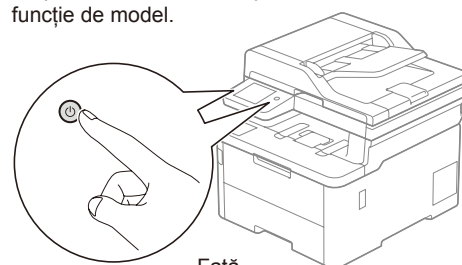

Față

4 Selectați țara/limba dumneavoastră (numai pentru configurarea inițială)



După pornirea aparatului, vi se poate solicita să configurați țara sau limba dvs. (în funcție de aparat). Dacă este necesar, urmați instrucțiunile pas cu pas.

5 Selectați limba (dacă este cazul)

■ Pentru modelele cu ecran LCD


1. Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Setare Initial] și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa [Limba locală] și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta limba dorită și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

■ Pentru modelele cu ecran tactil

1. De pe ecranul tactil al aparatului, apăsați pe  [Setări] > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Limba locală].
2. Apăsați pe limba dorită.
3. Apăsați pe .

6 Conectați cablul liniei telefonice (pentru modelele MFC)

Dacă pe acest aparat nu doriți să utilizați funcția de fax, treceți la pasul 7.

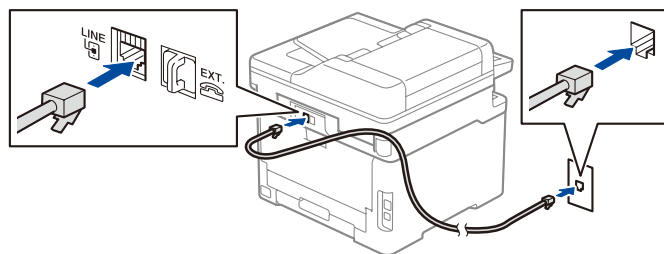

(Pentru Europa)
Dacă este necesar, vă putem trimite gratuit un cablu original Brother. Pentru a ne contacta, vizitați www.brother.eu.


7 Conectarea computerului sau a dispozitivului mobil la aparat

Urmați aceste instrucțiuni pentru a finaliza instalarea utilizând tipurile de conexiuni disponibile pentru aparatul dumneavoastră.

Vizitați setup.brother.com pentru a descărca și instala software-ul Brother.

▶ **Urmați instrucțiunile pas cu pas și mesajele de pe ecran.**

Instalarea s-a terminat

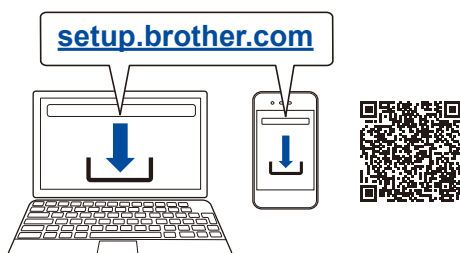


Acum puteți folosi aparatul pentru a imprima și scana. Pentru a afla care este cea mai recentă versiune a programului firmware, vizitați support.brother.com/up7.

Notă importantă privind securitatea rețelei:

Parola implicită utilizată pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pwd”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Nu se poate conecta? Verificați următoarele:

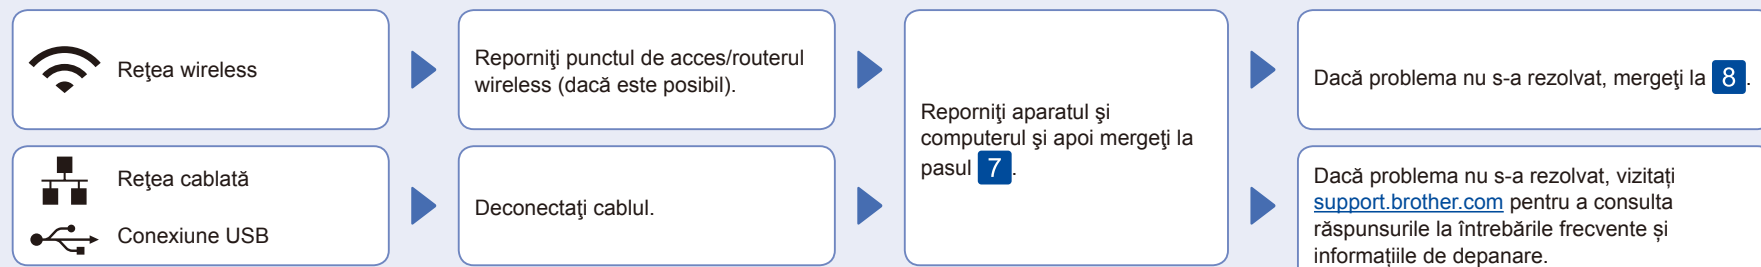


8 Configurarea manuală a rețelei fără fir (pentru modelele wireless)

Dacă nu ați reușit să configurați conexiunea wireless, încercați să efectuați configurarea manuală a conexiunii.

Aflați următorii parametri: SSID (Nume rețea) și Cheie rețea (Parolă) pentru punctul dumneavoastră de acces/routerul wireless și completați datele în tabelul de mai jos.

SSID (Nume rețea)	
Cheie de rețea (Parolă)	

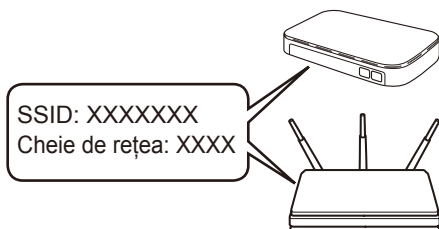

■ Pentru modelele cu ecran LCD

Apăsați pe **Menu (Meniu)**, și apoi selectați [Rețea] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Căutare rețea].
Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD.

■ Pentru modelele cu ecran tactil

Apăsați pe  > [Căutare rețea Wi-Fi].
Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul tactil.


Selectați SSID (Nume rețea) pentru punctul de acces/routerul dumneavoastră și introduceți cheia de rețea (parolă).

• Pentru modelele cu ecran LCD

Țineți apăsat ▲/▼ pentru a selecta unul din următoarele caractere:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
(spațiu)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

▶ Pentru instalarea programului software, mergeți la pasul 7.

Dacă ați finalizat cu succes configurarea rețelei wireless, pe ecranul tactil/LCD va fi afișat mesajul [Conectat].

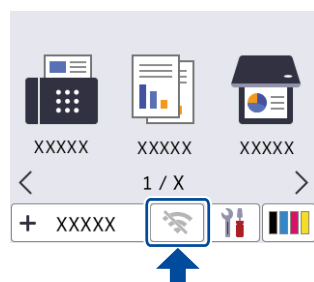

▶ În cazul în care configurarea nu s-a finalizat cu succes, reporniți aparatul Brother și punctul de acces/routerul wireless și repetați 8.