



D027VC001-00
US/LTN-SPA
Versión 0

Guía de configuración rápida



HL-L3300CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3720CDW / MFC-L3760CDW / MFC-L3765CDW /
MFC-L3780CDW / MFC-L8395CDW

Primero, lea la *Guía de seguridad del producto* y, a continuación, lea esta *Guía de configuración rápida* para obtener información sobre el procedimiento de instalación adecuado.

Algunos modelos no están disponibles en todos los países.

ES




Instrucciones de configuración en video:
support.brother.com/videos




Los manuales más recientes están disponibles en la página web de soporte de Brother: support.brother.com/manuals

Desembale el equipo y revise los componentes

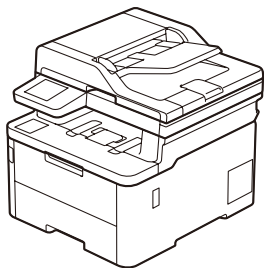

Conjuntos de cartucho de tóner y unidad de tambor*
(Negro, Cian, Magenta y Amarillo)


* Instalados en el equipo




Recipiente de tóner residual*



Cable de alimentación de CA



Unidad de correa*



Guía de configuración rápida
Guía de seguridad del producto

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían según el modelo. Deberá adquirir el cable de interfaz adecuado en el caso de que lo necesite.

• Cable USB




Le recomendamos usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.

- **Cable de red (DCP-L3560CDW / MFC-L3765CDW / MFC-L3760CDW / MFC-L3780CDW / MFC-L8395CDW)**
Use un cable de par trenzado blindado de categoría 5 (o superior).

• Las ilustraciones de esta *Guía de configuración rápida* corresponden al modelo MFC-L3780CDW.



1 Retire el material de embalaje e instale de nuevo los conjuntos de cartucho de tóner y unidad de tambor

Retire toda la cinta de embalaje azul.

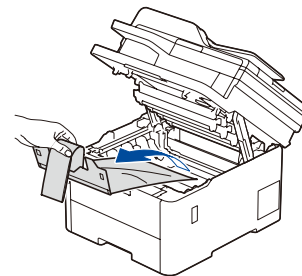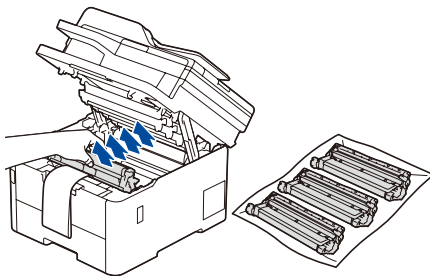
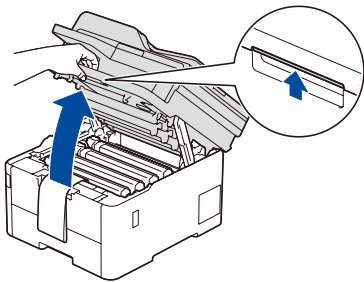


Retire las piezas naranjas de cada cartucho.




x4

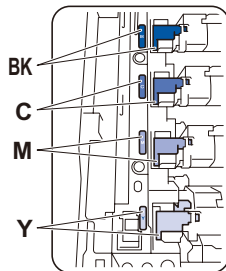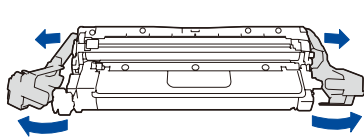



Pulse firmemente.

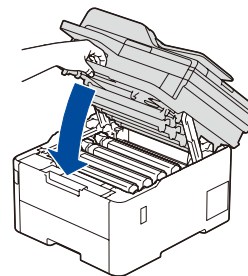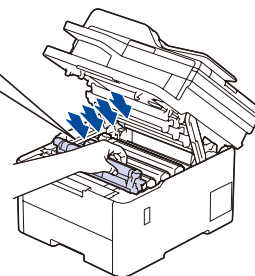

2 Carga de papel en la bandeja de papel

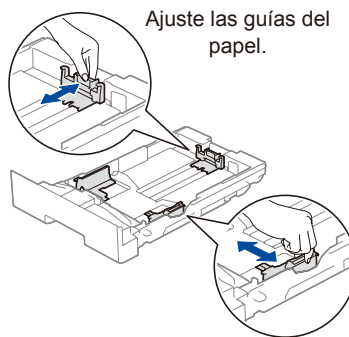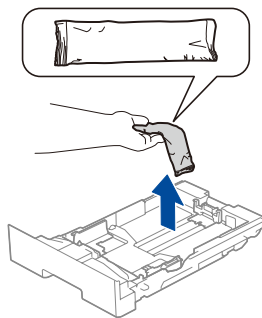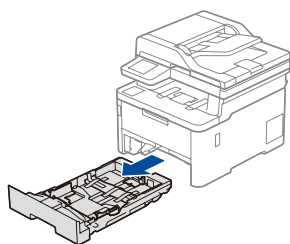


No supere esta marca.

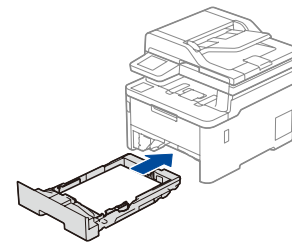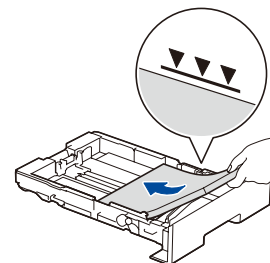


3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

La ubicación del botón de encendido varía según el modelo.

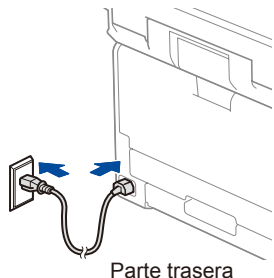

Parte trasera

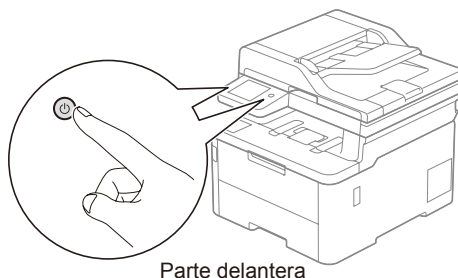

Parte delantera

NOTA:

Antes de conectar el cable de alimentación, busque la etiqueta del número de serie en la parte posterior o lateral del equipo. Tome nota de este número para obtener soporte en relación con el registro y la garantía.



4 Seleccione su idioma (en caso necesario)

■ Para modelos de pantalla LCD


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Initial Setup (Conf. inicial)] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para visualizar [Local Language (Sel. idioma)] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar su idioma y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

■ Para modelos de pantalla táctil

1. En la pantalla táctil del equipo, pulse **[Settings (Ajustes)] > [All Settings (Todas config.) (Todos ajustes)] > [Initial Setup (Conf.inicial)] > [Local Language (Sel. idioma)]**.
2. Presione su idioma.
3. Pulse **[Home]**.

5 Conecte el cable de la línea telefónica (para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en este equipo, diríjase al paso **7**.

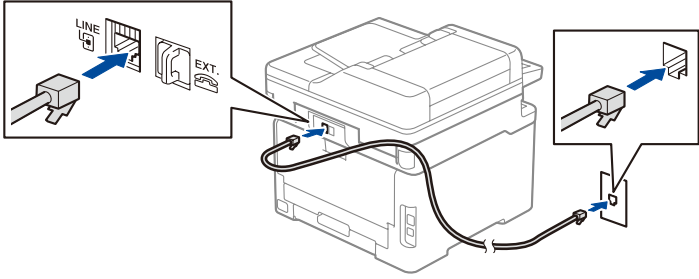

6 Configure el equipo para transmisión vía fax (para modelos MFC)

Si no planea utilizar la función fax en este equipo, diríjase al paso **7**.

NOTA:

- Para obtener más información sobre cómo utilizar la función fax, consulte la *Guía del usuario online*.
- Su equipo está programado para recibir faxes automáticamente. Para cambiar este modo predeterminado, consulte la *Guía del usuario online*.

A. Configure fecha y hora

Pulse **[Ajustes] > [Todas config. (Todos ajustes)] > [Conf.inicial] > [Fecha y hora]** y, a continuación, configure la fecha y hora que desea.


B. Seleccione el ID de estación

Pulse **[Ajustes] > [Todas config. (Todos ajustes)] > [Conf.inicial] > [ID estación]** y, a continuación, configure su número de fax o teléfono y su nombre.

7 Conecte su computadora o dispositivo móvil al equipo

Siga estos pasos para completar la configuración usando uno de los tipos de conexión disponibles en su equipo.

Visite setup.brother.com para descargar e instalar el software Brother.

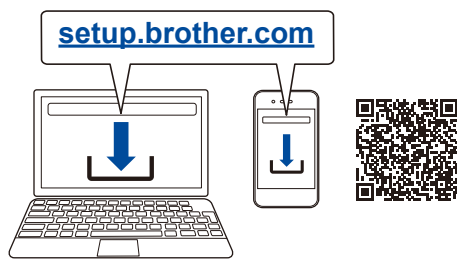

▶ **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.**

Configuración finalizada

Ahora puede imprimir y escanear con el equipo.

Para buscar el firmware más reciente, visite support.brother.com/up7.

Aviso importante para la seguridad de la red:

La contraseña predeterminada para gestionar la configuración de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

Antes de conectar el equipo a una red Wi-Fi® de 5 GHz, confirme los canales que su equipo admite. Vaya a support.brother.com/g/d/a5m6/, seleccione su producto y, a continuación, haga clic en **Descargar** para obtener más información.




¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:



Red inalámbrica

▶ Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).



Red cableada
Conexión USB

▶ Desconecte el cable.

▶ Reinicie el equipo y la computadora y, a continuación, diríjase al paso **7**.

▶ Si sigue sin conseguirlo, diríjase al paso **8**.


▶ Si sigue sin conseguirlo, vaya a support.brother.com y consulte la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas.

8 Configuración inalámbrica manual (modelos inalámbricos)

Si la configuración inalámbrica no funciona, intente configurar la conexión manualmente.

Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la tabla a continuación.

SSID (Nombre de red)	
Clave de red (Contraseña)	

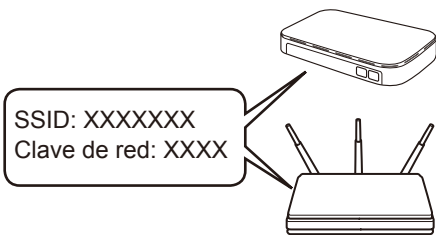


Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.

■ Para modelos de pantalla LCD

Pulse **Menu** y, a continuación, seleccione **[Red] > [WLAN (Wi-Fi) (WLAN (Wi-Fi))] > [Buscar red]**. Siga las instrucciones de la pantalla LCD.

■ Para modelos de pantalla táctil

Pulse **[Wi-Fi]** > **[Buscar red Wi-Fi]**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla táctil.

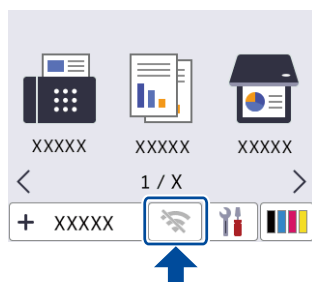

Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña).

• Para modelos de pantalla LCD

Mantenga pulsado **▲/▼** para seleccionar uno de los siguientes caracteres: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (espacio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[^_`{|}~

Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla táctil/LCD muestra **[Conectada]**.

Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su punto de acceso/enrutador inalámbrico, y repita el paso **8**.

▶ Vaya a **7** para instalar el software.