

Kratko uputstvo za instaliranje

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW / MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

SRB
Verzija 0

Najpre pročitajte knjižicu *Uputstvo o bezbednosti proizvoda*, a zatim u ovom *Kratkom uputstvu za instaliranje* potražite postupak pravilne instalacije.

Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama.

SR




Video uputstva za konfigurisanje:
support.brother.com/videos




Najnovija uputstva dostupna su na Brother support veb-sajtu:
support.brother.com/manuals

Otpakujte uređaj i proverite komponente

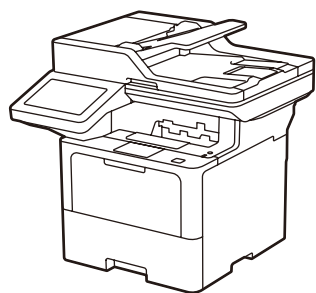

Sklop tonera kasete i bubnja
(ugrađen u uređaj)

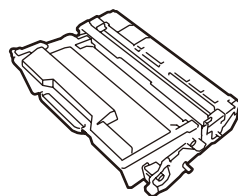


Kabl za napajanje



Poklopac za USB priključak
(ne isporučuje se uz sve modele)



Kratko uputstvo za instaliranje



Uputstvo o bezbednosti proizvoda



NAPOMENA:

- Komponente priložene u kutiji mogu biti različite u zavisnosti od zemlje.
- Dostupni priključci za povezivanje variraju u zavisnosti od modela. Morate kupiti odgovarajući kabl za povezivanje ako vam je potreban.

• USB kabl

Preporučujemo korišćenje USB 2.0 kabla (tip A/B) ne dužeg od 2 metra.

• Mrežni kabl


Koristite ravan kabl sa upredenim paricama kategorije 5 (ili veće).

- Ekran i slike u ovom *Kratkom uputstvu za instaliranje* odnose se na model MFC-L6915DN.





- Cilj kompanije Brother je smanjenje količine otpada i ušteda sirovina i energije neophodnih za njihovu proizvodnju.

Opširnije o našim naporima za zaštitu životne sredine možete da pročitate na www.brotherearth.com.




1 Uklanjanje ambalaže i ponovna ugradnja sklopa tonera kasete i bubnja

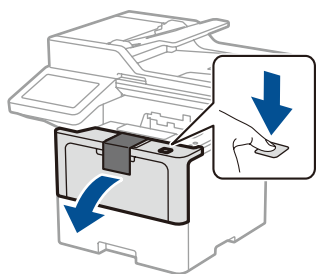



Izvadite pakovanje silika-gela.

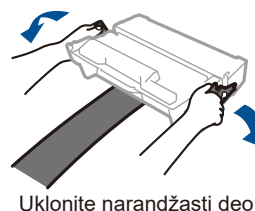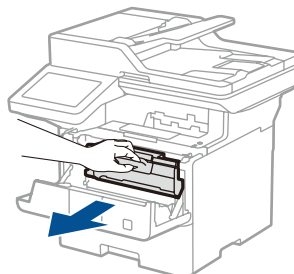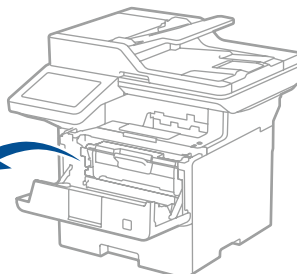

Uklonite narandžasti deo.

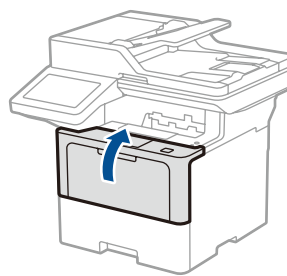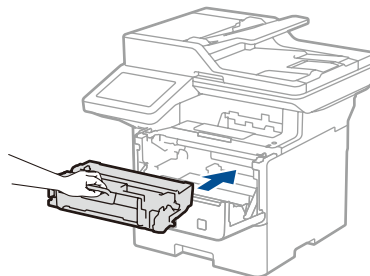
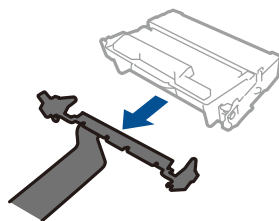


2 Stavite papir u ležište za papir

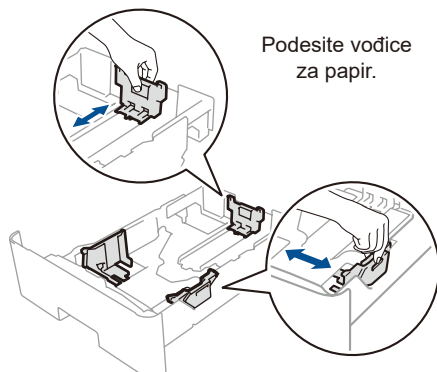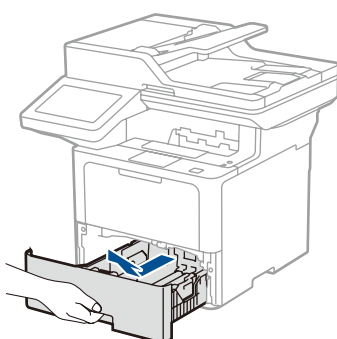


Podesite vodice za papir.

Ne prekoračujte ovu oznaku.

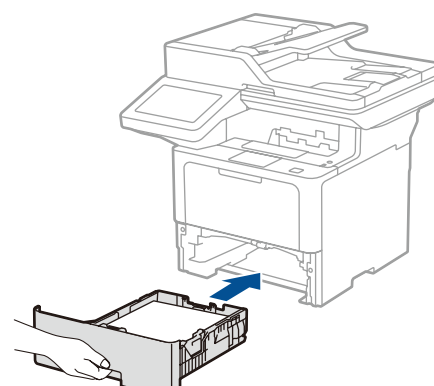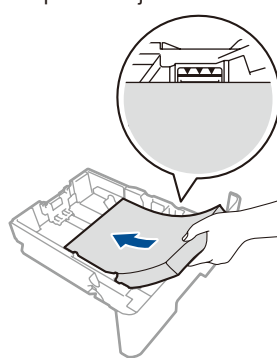


3 Povezivanje kabla za napajanje i uključivanje uređaja

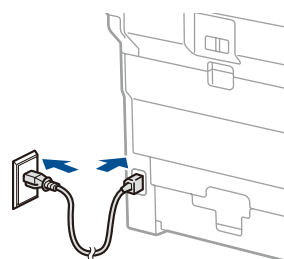

Izgled sa zadnje strane

NAPOMENA:

Pre povezivanja kabla za napajanje, pronađite na stražnjoj ili bočnoj strani uređaja nalepnicu sa serijskim brojem. Zabeležite ovaj broj radi registracije proizvoda i ostvarivanja prava na garanciju proizvoda.

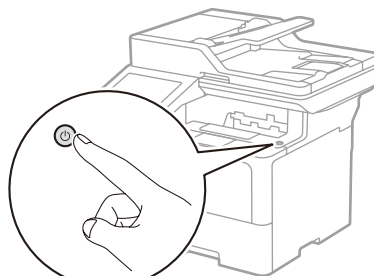


Izgled sa prednje strane

4 Izbor zemlje/jezika (samo kod početnog konfigurisanja)

Nakon uključivanja uređaja možda ćete morati da podesite zemlju ili jezik (u zavisnosti od uređaja). Ako je potrebno, pratite uputstva na ekranu.

5 Izbor jezika (ako je potrebno)


1. Na displeju osetljivom na dodir na uređaju pritisnite [Settings]* (Podešavanja) > [All Settings] (Sva podešavanja) > [Initial Setup] (Početno konfigurisanje) > [Local Language] (Lokalni jezik).
2. Pritisnite željeni jezik.
3. Pritisnite .

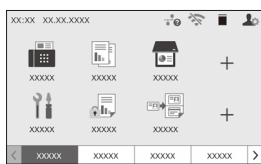

* Ukoliko je na vašem uređaju meni [All Settings] (Sva podešavanja) prikazan na Home (Početnom) ekranu, počnite od menija [All Settings] (Sva podešavanja).

6 Povezivanje telefonskog kablja (kod MFC modela)

Ako ne planirate da koristite funkcije ovog uređaja za faks, idite na korak **7**.

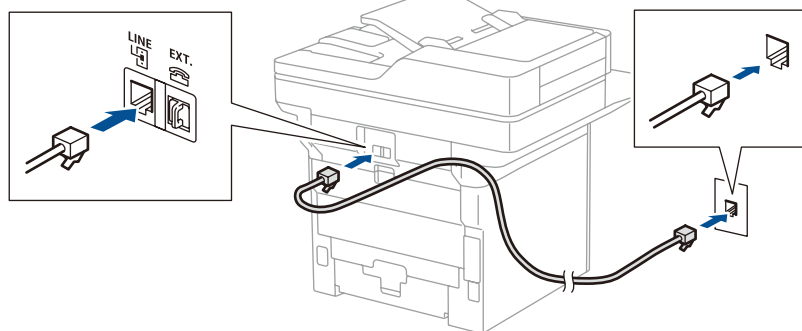

(Za evropsko tržište)
Možemo besplatno da vam pošaljemo originalni Brother kabl ako vam je potreban. Da biste stupili u kontakt sa nama, posetite www.brother.eu.

7 Povezivanje uređaja sa računarom/mobilnim uređajem

Pratite ove korake da biste obavili konfigurisanje korišćenjem jednog tipa povezivanja dostupnog na vašem uređaju.

Posetite veb-sajt setup.brother.com da biste preuzeli i instalirali softver kompanije Brother.

Pratite uputstva i navođenja na ekranu.


Konfigurisanje je završeno

Sada možete da koristite svoj uređaj za štampanje i skeniranje.


Za najnoviji firmver, posetite support.brother.com/up7.

Važna napomena u vezi sa bezbednošću na mreži:

Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi na poleđini uređaja i označena je kao „Pwd”. Preporučujemo da odmah promenite podrazumevanu lozinku kako biste zaštitili uređaj od neovlašćenog pristupa.

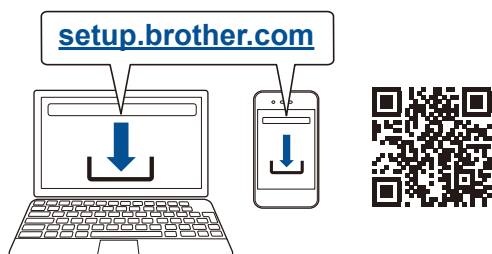

Povezivanje nije uspeło? Proverite sledeće stavke:

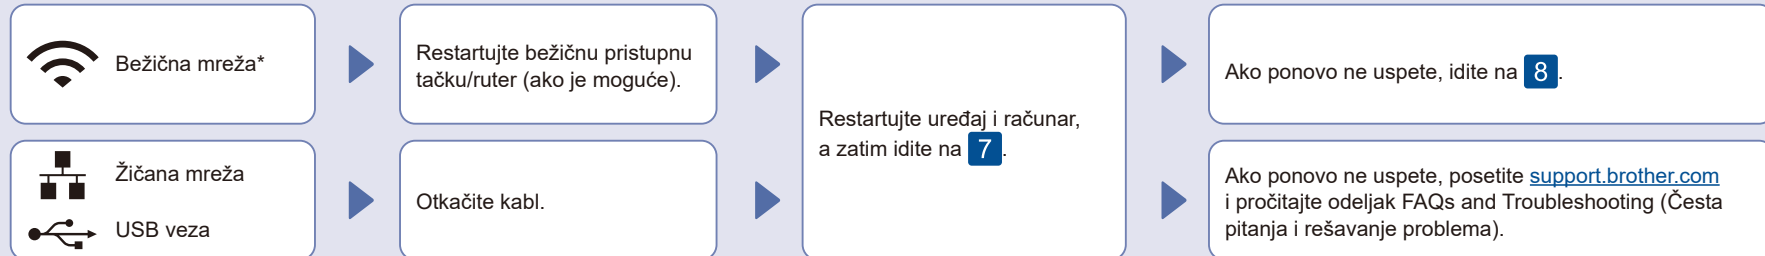


* Za pojedine modele povezivanje na bežičnu mrežu moguće je ostvariti samo kada se ugradi opcionalni modul za bežičnu mrežu.

8 Ručno konfigurisanje bežične mreže (bežični modeli)


Ukoliko niste uspeći da konfigurirate bežično povezivanje, pokušajte da ručno konfigurirate povezivanje. Za pojedine modele povezivanje na bežičnu mrežu moguće je ostvariti samo kada se ugradi opcionalni modul za bežičnu mrežu.

Pronađite SSID (naziv mreže) i Network Key (mrežni ključ odn. lozinku) na bežičnoj pristupnoj tački/ruteru i upišite ih u tabelu ispod.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

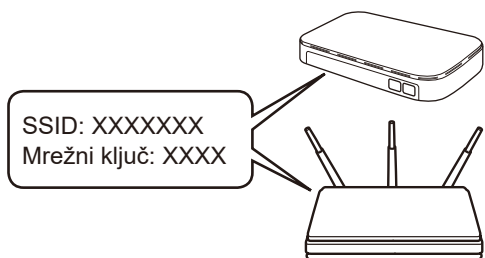

Pritisnite > [Find Wi-Fi Network] (Pronađi Wi-Fi mrežu). Pratite uputstva sa LCD-a.

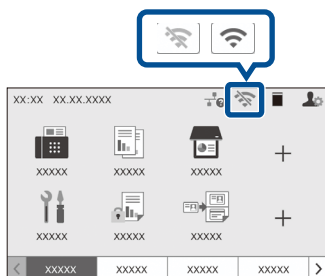

Izaberite SSID (naziv mreže) pristupne tačke / rutera i unesite Network Key (Mrežni ključ) (lozinku).

Nakon uspešnog konfigurisanja preko bežične mreže, na displeju osetljivom na dodir prikazaće se poruka [Connected] (Povezano).

Idite na **7** da biste instalirali softver.

Ako konfigurisanje ne uspe, restartujte Brother uređaj i bežičnu pristupnu tačku/ruter, pa ponovite **8**. Ako ponovo ne uspete, idite na support.brother.com.

Ako ne uspete da pronađete ove informacije, zatražite pomoć od administratora mreže ili proizvođača bežične pristupne tačke/rutera.