




最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2


本製品は手順 1 - 5 を完了してからご使用ください。

1 付属品の確認

本製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剥がします。

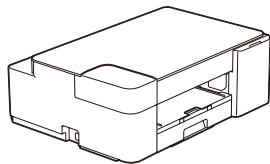


本製品



スターターインクカートリッジ
* 初期設定には付属のインクカートリッジを使用してください。



CD-ROM



かんたん設置ガイド
安全にお使いいただくために




電源コード

お願い


- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。2.0 m以下のUSB 2.0ケーブルを使用してください。

2 A4用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類に変更したい場合は、かんたん設置ガイドのすべての手順を完了してから、オンラインユーザーズガイドをご確認ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

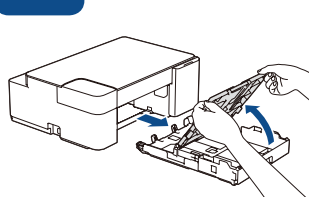


用紙トレイを引き出し、排紙トレイカバーを開きます。

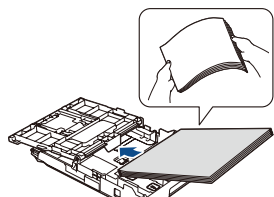


用紙をさばいてから、トレイにセットします。

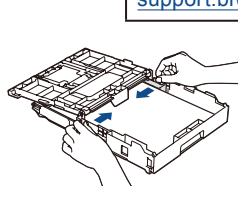

用紙ガイドを用紙に合わせます。

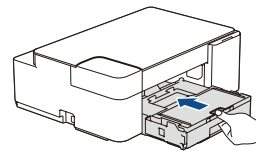


排紙トレイカバーを閉じ、用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

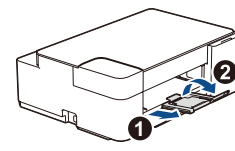


印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ ① を確実に引き出し、排紙ストッパー ② を開いてください。


3 電源を入れ、付属のスターターインクカートリッジを取り付ける

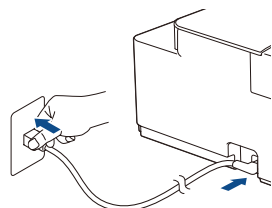

電源プラグをコンセントに差し込みます。

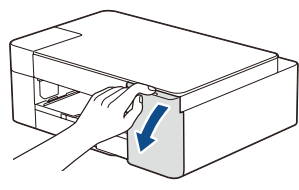

インクカバーを開きます。

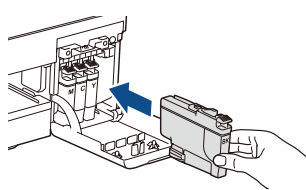

付属のスターターインクカートリッジを取り付けます。

インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。この処理には約6分かかります。インクをタンクに充填する最初の2分間は、本製品が無音になる場合があります。

重要

本製品の電源を切らないでください。4 に示す印刷品質チェックシートが印刷されたら、次の手順に進みます。

本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。


4 印刷品質を確認する



印刷品質チェックシートが印刷されます。

良い例

悪い例




チェックシートで4つの色の品質を確認します。

4つの色のいずれかの品質が良くない場合(左の画像を参照してください)、印刷品質を改善するにはプリントヘッドをクリーニングしてください。詳細については、本ガイドの「印刷品質を改善するには」をご覧ください。

5 本製品をパソコンまたはスマートフォンなどのモバイル端末と接続する

以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

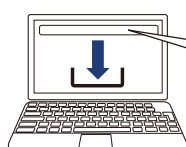


setup.brother.com

Windows の場合は、付属の CD-ROM からのインストールも可能です。パソコンをお持ちでない場合は、モバイル端末を使用できます。お使いの端末から setup.brother.com にアクセスしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

USBケーブルを接続する場合：
本製品内部のUSBケーブルの差し込み口は、図の通りです。

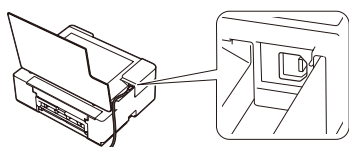

完了

本製品から印刷したりスキャンすることができます。



無料アプリの Brother Mobile Connect をダウンロードしてインストールし、モバイル端末から本製品を使用します。

AirPrint または Mopria™ Print Service を使用して、モバイル端末から直接印刷することもできます。詳細については、オンラインユーザーズガイドをご参照ください。

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ：

本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」後ろの8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。



接続できない場合は：

無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。よくあるご質問 (Q&A) とトラブルシューティングのヒントについては、faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/13443 をご覧ください。

基本操作

■ 操作パネルで用紙設定を変更する

(1) を押す回数によって、以下の用紙設定で印刷やコピーができます。

用紙ボタン	LED表示	用紙設定
(お買い上げ時)	A4 カスタム ハガキ	<ul style="list-style-type: none"> 用紙タイプ: 普通紙 用紙サイズ: A4 (標準的な文書を印刷する場合)
x 1	A4 カスタム ハガキ	<ul style="list-style-type: none"> 用紙タイプ: その他光沢紙 用紙サイズ: ハガキ (写真印刷の場合)
x 2	A4 カスタム ハガキ	カスタム - カスタム設定は、Web Based Managementの印刷メニューで変更できます。Web Based Managementには、携帯端末のBrother Mobile ConnectまたはパソコンのBrother iPrint&Scanからアクセスできます。詳細については、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。

■ 印刷する

アプリケーションの印刷ダイアログボックスで本製品が選択され、オンラインになっていることを確認して、印刷をクリックします。印刷設定(両面印刷など)を変更するには、印刷プロパティまたは設定ボタンをクリックします。

■ コピーする (6/7)

- 1枚コピーする場合は、原稿をセットして6または7を1回押します。
- 複数枚コピーする場合は、原稿をセットして、コピーする枚数だけ6または7をすばやく繰り返し押します。

■ スキャンする


1ページをスキャンするには、原稿をセットして6と7を同時に押します。複数ページをスキャンしたり、その他のスキャン機能を使用する場合は、任意のソフトウェアまたはアプリケーションを使用してください。詳細については、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。

操作パネル	
1	用紙ボタン
2	A4ランプ
3	ハガキランプ
4	Wi-Fiランプ
5	電源ランプ
6	モノクロコピーボタン
7	カラーコピーボタン
8	インクランプ
9	警告ランプ
10	電源/ストップボタン
11	Wi-Fiボタン*


* 本製品を無線接続で使用する場合は、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。

コピーやスキャンをするときは;

原稿は、原稿台ガラスの右下に、下向きにしてセットします。

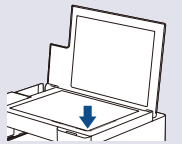

LED 表示



本製品の状態	準備完了	実行中	スリープ	Wi-Fi® 接続状態	接続中	接続完了	接続切れ	オフ
エラー状態	用紙切れ: 用紙トレイに用紙をセットして、モノクロコピーまたはカラーコピーを押してください。			用紙サイズが間違っている: 本製品の操作パネルで選択した用紙設定と用紙トレイの用紙サイズが一致していることを確認してください。用紙サイズを修正してから、モノクロコピーまたはカラーコピーを押します。				
	インクカバーが開いている: インクカバーがロックされるまでしっかりと閉じてください。			インクカートリッジなし/検知できない/モノクロ印刷のみ可能: ・インクカートリッジをゆっくりと確実に取り付け直すか、新しいインクカートリッジに交換してください。 ・1つまたは複数のカラーインクカートリッジを交換する必要があります。				
	インク残量が少なくなっている: 必要に応じてインクカートリッジ交換の準備をしてください。			用紙詰まり: 以下の「用紙が詰まったときは」をご覧ください。			メモリーフル: 進行中の他の操作を取り消してから、やり直してください。	

トラブルシューティングについての詳細は、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。 support.brother.co.jp/j/d/b4m2

印刷品質を改善するには

と を同時に押します。
 インクランプが点滅します。


次のいずれかを行ってください:

- ・ 黒色のみをクリーニングする場合は、モノクロコピーを押します。
- ・ すべての色をクリーニングする場合は、カラーコピーを押します。


プリントヘッドのクリーニングが開始され、完了すると、印刷品質チェックシートが印刷されます。

チェックシートで4つの色の品質を確認します。

良い例




悪い例




数回クリーニングしても印刷品質が良くならない場合は、以下のスペシャルクリーニングを行ってください。

1. と を同時に押します。
2. モノクロコピーとカラーコピーを同時に5秒間押します。

用紙が詰まったときは

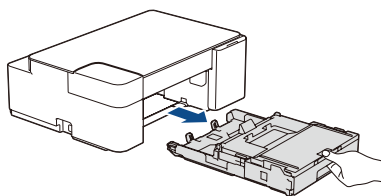


用紙トレイを引き出します。

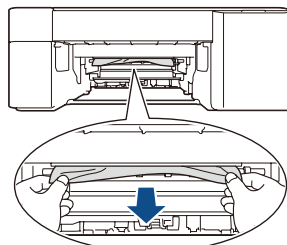


内部に詰まっている用紙をゆっくりと引き出します。


インクが皮膚や衣類に付着したときは、すぐに石けんや洗剤で洗い流してください。

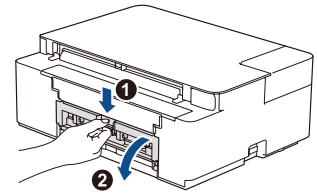


本製品背面の紙詰まり解除カバーを開きます。

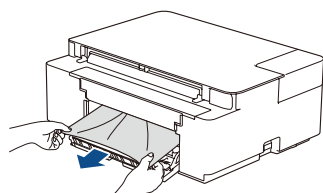

内部に詰まっている用紙をゆっくりと引き出します。

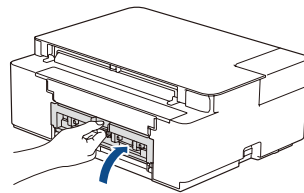

紙詰まり解除カバーを閉じます。

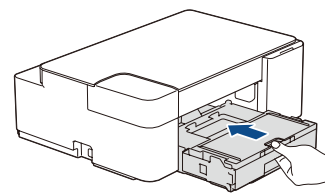

用紙トレイを確実に本製品に戻します。

を押して、紙詰まりエラーを解除します。
 紙詰まりのために実行中の操作が停止した場合は、再度やり直してください。

消耗品のご案内

■ 消耗品

インクや用紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。純正品は、弊社公式直販サイト「ブラザーダイレクトクラブ」でもご購入になれます。

ブラザーダイレクトクラブ

検索

お電話によるご注文

フリーダイヤル：☎ 0120-118-825

(土・日・祝日、弊社指定休日を除く。9時～12時、13時～17時)

direct.brother.co.jp



■ インクカートリッジ

<ブラック (黒)> LC414BK

<イエロー (黄)> LC414Y

<シアン (青)> LC414C

<マゼンタ (赤)> LC414M

インクカートリッジの寿命

本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。

消耗品はブラザー純正品をお勧めします

印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品以外のご使用や、本製品インクカートリッジにインクを補充してのご使用は、印刷品質の低下や製品動作の不具合、製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

アフターサービスのご案内

■ 製品登録

Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと、お持ちの製品をより便利に、安心にご利用いただけるようになります。
オンラインユーザー登録 ▶ <https://online.brother.co.jp>

■ 各種サポート情報



サポートサイト

よくあるご質問 (Q&A) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル (電子版) のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。

サポート ブラザー

検索

support.brother.co.jp

Brother SupportCenter は、ブラザー製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするには App Store または Google Play™ にアクセスしてください。



■ ブラザーコールセンター

0570-061016

ファクスや電話等の通信に関するトラブルの場合は、本製品を電話回線に接続して動作テストを行います。お問い合わせの際は、携帯電話などをご利用くださいますようお願いいたします。

受付時間：月～土 9:00～18:00 日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

※本書に乱丁、落丁があったときは、ブラザーコールセンターにご連絡ください。

※受付時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。最新の情報はサポートサイトでご確認ください。

■ 安心と信頼の修理サービス

・ 製品ご購入後1年間無償保証いたします。

※この場合、修理料金を無償とし、送料を含むその他費用はお客様の負担となります。

・ コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ▶ 48時間以内に故障機の回収。

※一部地域を除く

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。

※本製品を修理にお出しいただくときは、「オンラインユーザーズガイド」の「製品を梱包して輸送する」をご覧ください。

・ 故障機の回収後、5日以内に修理完了品をお届け。

※修理内容やお住まいの地域によっては、お届けに5日以上かかる可能性があります。

