




最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

本製品は手順 **1** - **7** を完了してからご使用ください。

1 付属品の確認

本製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剥がします。

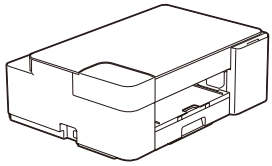

本製品



インクカートリッジ
* 初期設定には付属のインクカートリッジを使用してください。



CD-ROM



かんたん設置ガイド
安全にお使いいただくために




電源コード

お願い


- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。2.0 m以下のUSB 2.0ケーブルを使用してください。

2 A4用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類に変更したい場合は、かんたん設置ガイドのすべての手順を完了してから、オンラインユーザーズガイドをご確認ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

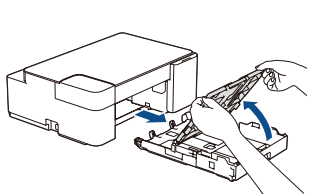


用紙トレイを引き出し、排紙トレイカバーを開きます。

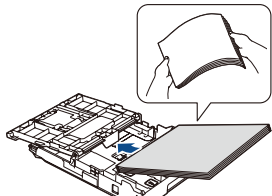


用紙をさばいてから、トレイにセットします。

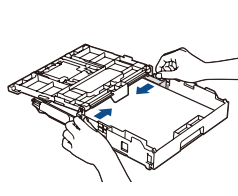

用紙ガイドを用紙に合わせます。

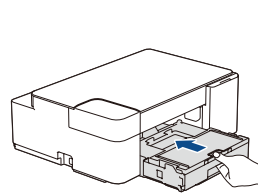


排紙トレイカバーを閉じ、用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

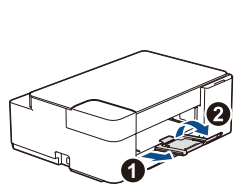


印刷された用紙が落ちないようにするため、排紙トレイ **1** を確実に引き出し、排紙ストッパー **2** を開いてください。


3 電源を入れ、付属のインクカートリッジを取り付ける

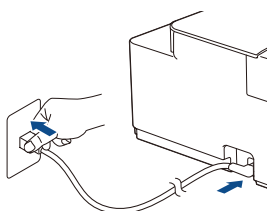

電源プラグをコンセントに差し込みます。

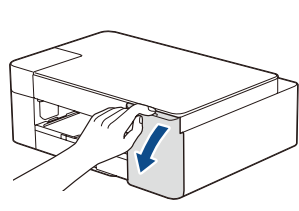

インクカバーを開きます。

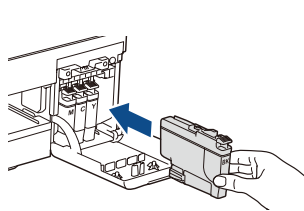


付属のインクカートリッジを取り付けます。

インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。この処理には約6分かかります。インクをタンクに充填する最初の2分間は、本製品が無音になる場合があります。

重要

本製品の電源を切らないでください。4 に示す印刷品質チェックシートが印刷されたら、次の手順に進みます。


4 印刷品質を確認する

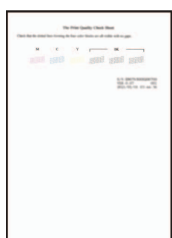

印刷品質チェックシートが印刷されます。

良い例

悪い例



チェックシートで4つの色の品質を確認します。

4つの色のいずれかの品質が良くない場合(左の画像を参照してください)、印刷品質を改善するにはプリントヘッドをクリーニングしてください。詳細については、本ガイドの「印刷品質を改善するには」をご覧ください。

5

本製品をスマートフォンなどのモバイル端末と接続し、印刷可能枚数をチャージする

印刷可能枚数のチャージをスムーズに行うため、モバイル端末との接続をお勧めします。パソコンで接続する場合は **7** を参照してください。

以下のサイトから無料アプリの **Brother Mobile Connect** をインストールします。



アプリが起動したら本製品を追加します。表示される画面に従ってアプリを操作し、本製品を **Wi-Fi®** に接続します。

ブラザーオンラインにログインし、表示される画面に従って印刷可能枚数をチャージします。

- ブラザーオンラインに登録すると、印刷可能枚数のチャージの状態やインクカートリッジの配送に関する情報をメールでお知らせします。普段お使いのメールアドレスでの登録をお勧めします。
- 本製品のWi-Fi接続後は、**Brother Mobile Connect** のホーム画面の**ピコチャージ**ボタンをタップすると、いつでも印刷可能枚数をチャージできます。

Wi-Fi 接続できない場合は：

7 または手動の Wi-Fi 接続をお試しください。よくあるご質問 (Q&A) とトラブルシューティングのヒントについては、faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/13443 をご覧ください。Wi-Fi 接続後は、再度本製品を **Brother Mobile Connect** に登録してください。



印刷可能枚数がチャージできない場合は：

よくあるご質問 (Q&A) faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/12721 をご覧ください。



6

その他のセットアップをする

印刷可能枚数のチャージが完了したら、再度 **Brother Mobile Connect** を開き、画面の指示に従ってその他のセットアップを完了します。

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ：

本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「**Pwd**」後ろの8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。詳細については、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。

7

本製品をパソコンと接続する (必要な場合)


以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。



Windows の場合は、付属の CD-ROM からのインストールも可能です。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

USBケーブルを接続する場合：
本製品内部のUSBケーブルの差し込み口は、図の通りです。

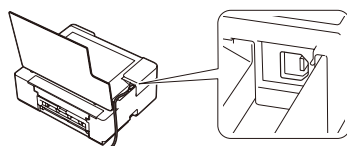

(手順 **5** で印刷可能枚数をチャージしていない場合) 印刷可能枚数をチャージします。

詳しい手順は、faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/12721 をご覧ください。

完了

本製品から印刷したりスキャンすることができます。



基本操作

■ 操作パネルで用紙設定を変更する

(1) を押す回数によって、以下の用紙設定で印刷やコピーができます。

用紙ボタン	LED表示	用紙設定
(お買い上げ時)	A4 ● カスタム ハガキ ●	<ul style="list-style-type: none"> 用紙タイプ: 普通紙 用紙サイズ: A4 (標準的な文書を印刷する場合)
x 1	A4 ● カスタム ハガキ ●	<ul style="list-style-type: none"> 用紙タイプ: その他光沢紙 用紙サイズ: ハガキ (写真印刷の場合)
x 2	A4 ● カスタム ハガキ ●	カスタム - カスタム設定は、Web Based Managementの印刷メニューで変更できます。 Web Based Managementには、携帯端末のBrother Mobile ConnectまたはパソコンのBrother iPrint&Scanからアクセスできます。詳細については、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。

■ 印刷する

アプリケーションの印刷ダイアログボックスで本製品が選択され、オンラインになっていることを確認して、印刷をクリックします。印刷設定(両面印刷など)を変更するには、印刷プロパティまたは設定ボタンをクリックします。


■ コピーする (6/7)

- 1枚コピーする場合は、原稿をセットして6または7を1回押します。
- 複数枚コピーする場合は、原稿をセットして、コピーする枚数だけ6または7をすばやく繰り返し押します。

■ スキャンする

1ページをスキャンするには、原稿をセットして6と7を同時に押します。複数ページをスキャンしたり、その他のスキャン機能を使用する場合は、任意のソフトウェアまたはアプリケーションを使用してください。詳細については、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。


操作パネル	
1	用紙ボタン
2	A4ランプ
3	ハガキランプ
4	Wi-Fiランプ
5	電源ランプ
6	モノクロコピーボタン
7	カラーコピーボタン
8	インクランプ
9	警告ランプ
10	電源/ストップボタン
11	Wi-Fiボタン*

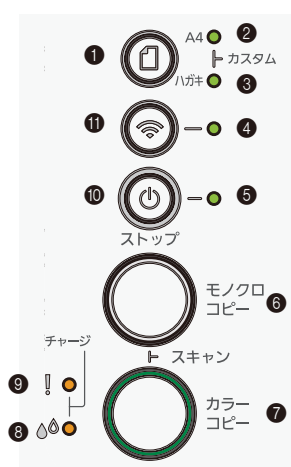

* 本製品を無線接続で使用する場合は、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。

コピーやスキャンをするときは;

原稿は、原稿台ガラスの右下に、下向きにしてセットします。

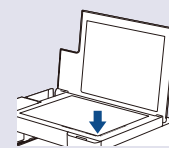

LED表示



点灯



点滅



弱くゆっくり点滅

本製品の状態	準備完了	実行中	スリープ	Wi-Fi 接続状態	接続中	接続完了	接続切れ	オフ			
充電の状態											
エラー状態											
	印刷可能枚数が少なくなっている: 必要に応じて充電してください。			印刷可能枚数が0になっている: 充電してください。							
	用紙切れ: 用紙トレイに用紙をセットして、モノクロコピーまたはカラーコピーを押してください。			用紙サイズが間違っている: 本製品の操作パネルで選択した用紙設定と用紙トレイの用紙サイズが一致していることを確認してください。用紙サイズを修正してから、モノクロコピーまたはカラーコピーを押します。			インクカートリッジなし/検知できない/モノクロ印刷のみ可能: <ul style="list-style-type: none"> インクカートリッジをゆっくりと確実に取り付け直すか、新しいインクカートリッジに交換してください。 1つまたは複数のカラーインクカートリッジを交換する必要があります。 				
インクカバーが開いている: インクカバーがロックされるまでしっかりと閉じてください。			インク残量が少なくなっている: 必要に応じてインクカートリッジ交換の準備をしてください。			用紙詰まり: 以下の「用紙が詰まったときは」をご覧ください。			メモリーフル: 進行中の他の操作を取り消してから、やり直してください。		

トラブルシューティングについての詳細は、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。 support.brother.co.jp/j/d/b4m2

印刷品質を改善するには



と を同時に押します。
インクランプが点滅します。

次のいずれかを行ってください:

- 黒色のみをクリーニングする場合は、モノクロコピーを押します。
- すべての色をクリーニングする場合は、カラーコピーを押します。


プリントヘッドのクリーニングが開始され、完了すると、印刷品質チェックシートが印刷されます。

チェックシートで4つの色の品質を確認します。

良い例




悪い例




数回クリーニングしても印刷品質が良くならない場合は、以下のスペシャルクリーニングを行ってください。

- と を同時に押します。
- モノクロコピーとカラーコピーを同時に5秒間押します。

用紙が詰まったときは

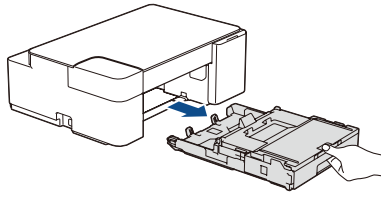


用紙トレイを引き出します。

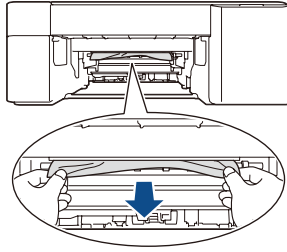


内部に詰まっている用紙をゆっくと引き出します。


インクが皮膚や衣類に付着したときは、すぐに石けんや洗剤で洗い流してください。

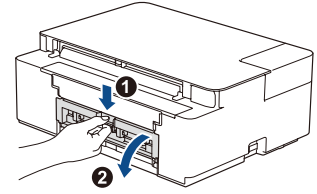


本製品背面の紙詰まり解除カバーを開きます。

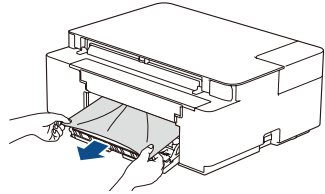

内部に詰まっている用紙をゆっくと引き出します。

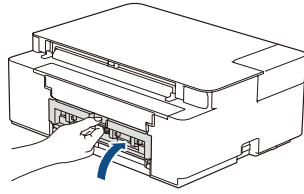

紙詰まり解除カバーを閉じます。

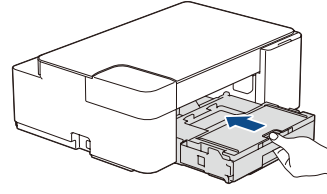

用紙トレイを確実に本製品に戻します。

⏻ を押して、紙詰まりエラーを解除します。

紙詰まりのために実行中の操作が停止した場合は、再度やり直してください。

消耗品・チャージのご案内

■ インクカートリッジ

<ブラック (黒)> LC414BKZ
<イエロー (黄)> LC414YZ
<シアン (青)> LC414CZ
<マゼンタ (赤)> LC414MZ

インクカートリッジの配送申請や印刷可能枚数の確認および追加チャージは、スマートフォンアプリ **Brother Mobile Connect** のホーム画面の **ピコチャージ** ボタン、または右記ピコチャージポータルより行ってください。

picocharge.brother.co.jp



アフターサービスのご案内

■ 各種サポート情報



サポートサイト

よくあるご質問 (Q&A) や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル (電子版) のダウンロードなど、各種サポート情報を提供しています。

サポート ブラザー



検索 support.brother.co.jp

Brother SupportCenter は、ブラザー製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするには App Store または Google Play™ にアクセスしてください。



■ お問い合わせ

- ・ ブラザーダイレクトクラブ

0120-118-825

受付時間: 月~金 9:00~12:00/13:00~17:00

土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※ブラザーダイレクトクラブは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

※本書に乱丁、落丁があったときは、ブラザーダイレクトクラブにご連絡ください。

※受付時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。最新の情報はサポートサイトでご確認ください。