



D03180001-00
JPN
Version A

かんたん設置ガイド

HL-L2400D



はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。
その後「かんたん設置ガイド」をお読みになり、正しく設置してください。





最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
<https://support.brother.co.jp/j/d/b4m2>

JP


付属品を確認する

製品と消耗品を覆っている保護テープまたはフィルムをはがします。

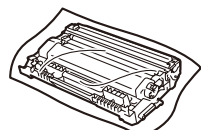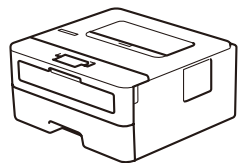

スタートトナーカートリッジと
ドラムユニット

電源コード






かんたん設置ガイド (本書)

安全にお使いいただくために


注意

- この製品は、コンピュータに接続するために USB ケーブルが必要です。まだお持ちでない場合は、長さ 2.0m 以下の USB 2.0 ケーブル (タイプ A/B) を購入してください。
- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。


1 梱包材を取り外す

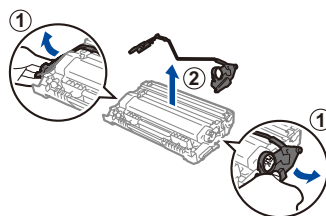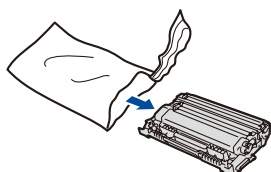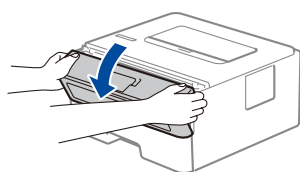



橙色の保護部材を取り外す

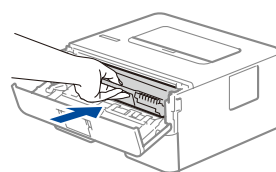

しっかりと押し入れる


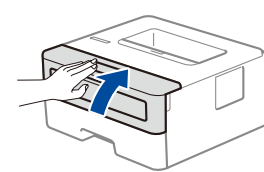


2 用紙をセットする

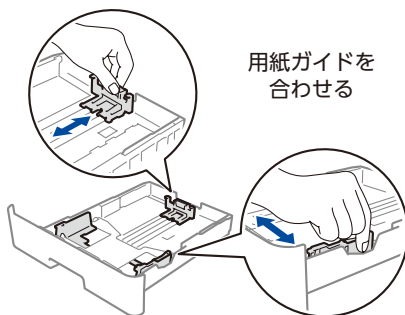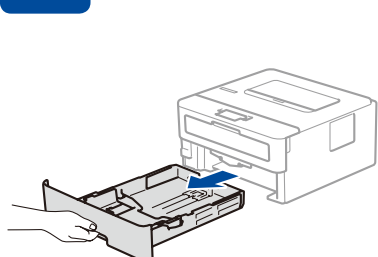


用紙ガイドを
合わせる


このマークを超えないで
ください

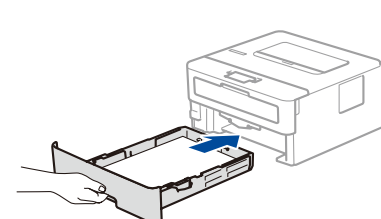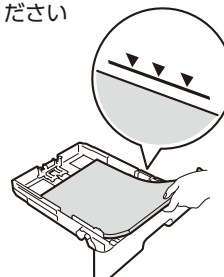

3 電源コードを接続して、電源を入れる

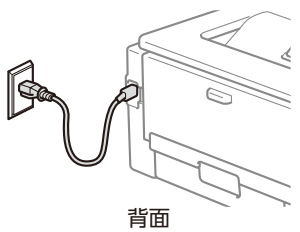

背面

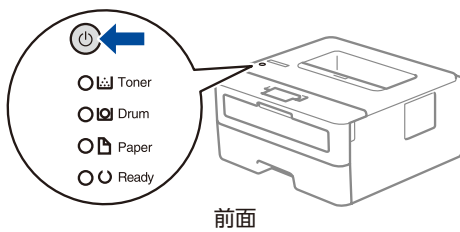

前面

- Toner
- Drum
- Paper
- Ready

ランプによる本製品の状態表示

点滅: ☀ ON: ● または ● OFF: ○

| | まもなく トナー交換 ^{※1} | トナー 交換 | まもなく ドラム交換 ^{※1} | ドラム 交換 | ドラムお手 入れ ^{※2} | カバーオープン/ 紙づまり ^{※2} | 記録紙 切れ |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| Toner (トナー) | ☀ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Drum (ドラム) | ○ | ○ | ☀ | ● | ☀ | ○ | ○ |
| Paper (記録紙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☀ | ● |
| Ready (印刷可) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

※1: 黄色のランプが 2 秒間点灯、3 秒間消灯を繰り返します。

※2: LED ランプがすばやく点滅します。

4 パソコンと接続する

次の手順に従って、製品で利用可能な接続タイプのいずれかを使用して設定します。

setup.brother.com にアクセスして、ブラザーソフトウェアをダウンロードしてインストールします。

表示される画面に従ってインストールを進めます。

完了

これで、本製品を使用して印刷ができます。

接続できない場合は

USB ケーブルで
接続する場合

ケーブルを取り外します。

お使いの製品やパソコンを再起動して
から、4 に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp
の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。