

Panduan Keselamatan Produk

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DW/DCP-L5510DN/DCP-L5510DW/DCP-L5660DN/MFC-L5710DN/MFC-L5710DW/MFC-L5715DW/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW

Baca panduan ini sebelum mencoba mengoperasikan produk atau sebelum mencoba melakukan pemeliharaan, lalu pastikan Anda mengikuti semua peringatan dan petunjuk yang ditandai pada produk. Brother tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan karena pemilik produk tidak mengikuti petunjuk yang ditetapkan dalam panduan ini atau produk.

Untuk petunjuk, informasi, dan spesifikasi produk yang lebih rinci, lihat *Panduan Pengguna Online* di support.brother.com/manuals.

Simbol dan Konvensi yang Digunakan dalam Dokumentasi ini

Simbol dan konvensi berikut digunakan di seluruh dokumentasi ini.

PERINGATAN

PERINGATAN menunjukkan situasi berpotensi bahaya yang, jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.

PERHATIAN

PERHATIAN menunjukkan situasi berpotensi bahaya yang, jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang.

PENTING

PENTING menunjukkan situasi berpotensi bahaya yang, jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kerusakan harta benda atau hilangnya fungsi produk.



Ikon Permukaan Panas memberi peringatan bahwa bagian produk yang panas tidak boleh disentuh.



Ikon larangan menunjukkan tindakan yang tidak boleh dilakukan.



Ikon Bahaya Listrik memberi peringatan adanya kemungkinan sengatan listrik.



Ikon Bahaya Kebakaran memberi peringatan adanya kemungkinan kebakaran.



Ikon Bahaya Ledakan memberikan peringatan adanya kemungkinan ledakan.



Ikon ini memperingatkan Anda tentang area yang mengandung komponen yang bergerak.

Tebal Jenis huruf tebal menunjukkan tombol spesifik pada panel kontrol produk atau pada layar komputer.

Italic Gaya yang dimiringkan menekankan poin-poin penting atau memberi Anda acuan untuk topik yang terkait.

Courier New Teks dengan font Courier New mengidentifikasi pesan pada LCD produk.

Pemberitahuan tentang Penyusunan dan Penerbitan

Tidak semua model tersedia di semua negara.

Dalam panduan ini, ilustrasi beberapa model berikut ini digunakan kecuali terdapat ketentuan lain:

HL-L6415DW/MFC-L6915DW

Mesin ini hanya disetujui untuk digunakan di negara tempat pembelian. Perusahaan Brother setempat atau dealer-nya hanya boleh memberikan dukungan untuk mesin yang dibeli di negaranya sendiri.

Panduan produk ini telah disusun dan diterbitkan untuk memberikan informasi keamanan produk terbaru pada saat penerbitan. Informasi yang terkandung dalam panduan ini dapat berubah.

Untuk panduan terbaru, kunjungi support.brother.com.

©2022 Brother Industries, Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.

Memilih Lokasi yang Aman Bagi Produk Anda

PERINGATAN



- Pilih lokasi yang mempunyai suhu tetap antara 10°C hingga 32,5°C, kelembapan antara 20% hingga 80%, dan di tempat yang tidak terdapat kondensasi.
- JANGAN tempatkan produk di dekat pemanas, penyejuk udara, kipas listrik, kulkas, atau air.
- JANGAN memaparkan produk ke sinar matahari langsung, panas berlebih, nyala api terbuka, gas korosif, uap air, atau debu.
- JANGAN menempatkan produk di dekat bahan kimia atau di tempat yang bisa terkena tumpahan bahan kimia tersebut. Khususnya, pelarut atau cairan organik seperti benzena, thinner, pembersih kutek, atau deodoran dapat melelehkan atau melarutkan penutup plastik dan/atau kabel. Bahan kimia ini atau bahan kimia lainnya juga dapat menyebabkan produk rusak atau berubah warna.



Jangan pasang atau gunakan di area yang mudah meledak atau menghasilkan debu yang menghantarkan listrik.



Jangan menghalangi segala slot atau bukaan untuk memastikan ventilasi yang efisien dan mengurangi risiko panas berlebih atau kebakaran.



- Jaga jarak bebas berikut ini di sekitar produk:
 - Produk tanpa fungsi pemindaian**
 - Atas: 150 mm
 - Belakang: 150 mm
 - Samping: 150 mm
 - Produk dengan fungsi pemindaian**
 - Atas: 300 mm
 - Belakang: 150 mm

Samping: 150 mm

- JANGAN meletakkan produk ini di dekat radiator atau pemanas.
- Pastikan Anda memasang produk di area berventilasi baik.

Pastikan Anda meletakkan produk ini di permukaan yang stabil dan rata yang bebas dari getaran dan guncangan. Produk ini berat dan bisa jatuh, sehingga menyebabkan cedera pada diri Anda atau orang lain dan kerusakan parah pada produk.

⚠ PERHATIAN

- Pasang produk di dekat soket telepon (model dengan fungsi faks saja) dan soket listrik standar yang ditanahkan.
- Pasang produk di lokasi yang aman dan tidak dapat terjatuh secara tidak sengaja.
- Pastikan kabel dan kabel jenis cord terpasang dengan kencang agar tidak menimbulkan bahaya tersandung.
- JANGAN meletakkan benda berat di atas produk ini.
- JANGAN meletakkan benda apa pun di sekeliling produk yang dapat menghalangi akses ke soket listrik. Penting agar konektor produk dapat dicabut kapan saja diperlukan.
- Produk ini memancarkan zat kimia selama pencetakan, dan jika digunakan dalam waktu lama atau di area berventilasi buruk, dapat mengakibatkan emisi gas berbau seperti ozon. Pasang produk di area berventilasi baik untuk kinerja dan kenyamanan optimal.

PENTING

- JANGAN menempatkan produk di samping perangkat yang mengandung magnet atau menghasilkan medan magnet. Jika dilakukan, dapat mengganggu pengoperasian produk sehingga menyebabkan masalah kualitas cetakan.
- JANGAN menempatkan produk di samping sumber gangguan, seperti speaker atau unit dasar telepon nirkabel. Jika tidak, hal tersebut dapat mengganggu pengoperasian komponen elektronik produk.

Menyambungkan Produk dengan Aman

⚠ PERINGATAN



- Terdapat elektrode tegangan tinggi di dalam produk. Sebelum membersihkan atau melakukan pemeliharaan rutin lainnya pada produk Anda, lepaskan kabel saluran telepon terlebih dahulu, kemudian cabut kabel daya dan lepaskan semua kabel lainnya.
- Selalu pastikan konektor dicolokkan sepenuhnya. JANGAN menggunakan produk jika kabel daya telah aus atau terkelupas.
- JANGAN menjatuhkan benda logam atau cairan apa pun pada konektor daya produk.
- Sambungkan produk ini ke sumber listrik AC dalam rentang yang ditunjukkan pada label kapasitas mesin Anda. Jangan sambungkan ke sumber listrik DC, inverter, atau UPS (catu daya tak terputus). Jika Anda tidak yakin tentang jenis sumber listrik apa yang Anda miliki, hubungi teknisi listrik berkualifikasi.



JANGAN memegang konektor dengan tangan yang masih basah.



Untuk mencegah penumpukan debu, cabut konektor daya secara teratur untuk membersihkannya. Gunakan kain kering untuk membersihkan dudukan pin konektor dan sela-sela pin.

Menggunakan Produk Secara Aman

⚠ PERINGATAN



- JANGAN membongkar produk ini.
- JANGAN coba menyervis produk ini sendiri. Membuka atau melepas penutup bisa mengakibatkan Anda menyentuh titik tegangan berbahaya dan risiko lainnya dan dapat membatalkan jaminan. Serahkan semua servis pada layanan pelanggan Brother atau hubungi dealer Brother setempat.
- Jika produk terjatuh atau casing-nya rusak, ada kemungkinan terjadinya kejutan listrik. Cabut produk dari soket listrik dan hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat.
- Jika air, cairan lain, atau benda logam masuk ke dalam produk, segera cabut steker produk dari soket listrik dan hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat.
- Jika produk menjadi sangat panas, berasap, atau mengeluarkan bau yang kuat, segera cabut produk dari soket listrik. Hubungi layanan pelanggan Brother atau dealer Brother setempat.

Keamanan Kabel Daya



- Produk ini dilengkapi dengan konektor yang ditanahkan. Konektor ini hanya akan pas ke soket listrik yang ditanahkan. Ini adalah fitur pengaman. Jika Anda tidak dapat memasukkan konektor ke soket, minta teknisi listrik mengganti soket yang usang.
- JANGAN biarkan ada benda apa pun menindih kabel daya.
- JANGAN menempatkan produk ini di tempat yang kabelnya dapat terinjak orang.
- JANGAN meletakkan produk ini dalam posisi kabel meregang karena dapat aus atau terkelupas.
- JANGAN menggunakan produk atau memegang kabel jika kabel telah aus atau terkelupas. Saat mencabut produk Anda, JANGAN menyentuh komponen yang rusak/terkelupas.
- JANGAN menarik di bagian tengah kabel daya; menarik di bagian tengah tersebut dapat menyebabkan kabel terputus dari konektor.
- JANGAN menggunakan perangkat keras yang tidak didukung. Kabel harus memenuhi spesifikasi kabel yang dijelaskan di bab *Spesifikasi* pada *Panduan Pengguna Online*.
- Brother sangat menganjurkan sebaiknya Anda JANGAN menggunakan segala jenis kabel ekstensi.
- Jika kabel daya disediakan bersama produk ini, gunakan HANYA kabel yang disediakan. Instalasi harus dilakukan dengan benar seperti yang dijelaskan dalam *Panduan Cepat*.




- JANGAN menggunakan atau memasang produk ini saat terjadinya badai petir.
- (Model dengan fungsi faks saja) Berhati-hatilah saat memasang atau mengubah saluran telepon. Jangan sekali-kali menyentuh kabel atau terminal telepon yang tidak terisolasi kecuali saluran telepon tersebut telah dicabut dari soket. Jangan sekali-kali memasang soket telepon di dinding yang basah atau dapat berpotensi basah.



- JANGAN coba mengoperasikan produk ini ketika kertas macet atau potongan kertas yang berserakan berada di dalam produk. Kertas yang menyentuh unit fuser dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kebakaran.
- JANGAN menggunakan pembersih vakum untuk membersihkan toner yang tercecer.

Bersihkan debu toner secara hati-hati dengan kain lembut bebas serabut dan kering serta buang debu toner sesuai dengan peraturan setempat.


Segera setelah digunakan, beberapa komponen internal produk akan menjadi sangat panas. Tunggu setidaknya 10 menit agar produk mendingin sebelum Anda menyentuh komponen internal.

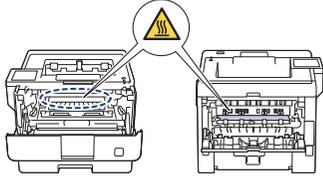


JANGAN menggunakan bahan yang mudah terbakar, segala jenis bahan penyemprot atau cairan/larutan organik yang mengandung alkohol atau amonia untuk membersihkan bagian dalam atau bagian luar produk. Sebagai gantinya, gunakan kain bebas serabut saja. Untuk instruksi bagaimana membersihkan produk, lihat *Panduan Pengguna Online*.

- (Model dengan fungsi LAN Nirkabel saja) JANGAN menggunakan produk di dekat peralatan listrik medis. Gelombang radio yang dipancarkan dari produk tersebut dapat memengaruhi peralatan listrik medis dan menyebabkan malafungsi, yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera.
- Untuk pengguna alat pacu jantung: (Model dengan fungsi LAN Nirkabel saja) Produk ini menghasilkan medan magnet yang lemah. Jika Anda merasa ada yang salah dengan alat pacu jantung Anda saat berada di dekat produk, menjauhlah dari produk dan segera hubungi dokter.


- Kantung plastik digunakan di dalam kemasan produk ini. Kantung plastik tersebut bukan mainan. Untuk menghindari bahaya mati lemas akibat kehabisan napas, jauhkan kantung ini dari bayi dan anak-anak lalu buang dengan tepat.
- Jika Anda menggunakan Baki Bawah/baki keluaran opsional, JANGAN membawa produk bersama Baki Bawah/baki keluaran opsional karena dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk karena produk tersebut tidak terpasang ke Baki Bawah/baki keluaran opsional.
- Saat Anda memindahkan produk, bawa produk seperti pada ilustrasi.
HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DW:

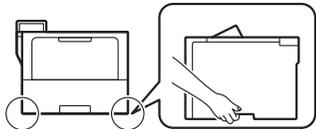

DCP-L5510DN/DCP-L5510DW/MFC-L5710DN/
MFC-L5710DW/MFC-L5715DW:

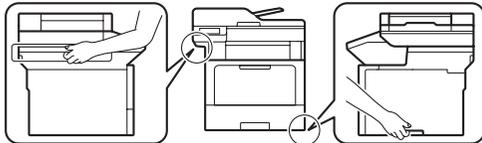

DCP-L5660DN/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/
MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW:

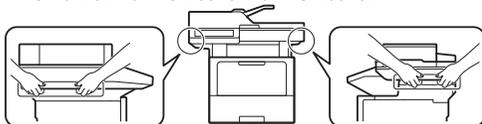

- (DCP-L5660DN/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/
MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW)

Untuk mencegah kemungkinan cedera, produk harus diangkat oleh sedikitnya dua orang dengan memegangnya dari depan dan belakang.



Jauhkan kartrid toner dari jangkauan anak-anak. Jika bubuk toner tertelan, segera hubungi dokter.

⚠ PERHATIAN

- JANGAN membawa produk dengan memegang area yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Tindakan tersebut dapat membuat produk terlepas dari genggaman Anda dan mengakibatkan cedera.



- Untuk mencegah cedera, jauhkan tangan Anda dari area yang ditunjukkan dalam ilustrasi.



Untuk keselamatan Anda, cabut produk dari soket listrik jika tidak digunakan.

Jika beberapa perangkat, termasuk produk ini, terhubung ke komputer menggunakan kabel USB, Anda mungkin merasakan muatan listrik saat Anda menyentuh bagian logam pada produk.

Beberapa produk dan/atau kartonnya berisi sebungkus gel silika. Buanglah kemasan gel silika dan JANGAN sampai termakan. Jika tertelan, segera cari bantuan medis.

Sebaiknya letakkan kartrid toner dan rakitan unit drum di atas kertas sekali pakai di permukaan yang rata dan bersih kalau-kalau Anda tidak sengaja membuat toner tumpah atau tercecer.

Seandainya Anda terpapar toner, ikuti petunjuk berikut ini:


- Terhirup: Segera hirup udara segar dan cari bantuan medis darurat.
- Kontak kulit: Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci kulit yang terpapar dengan sabun dan air dingin.
- Kontak mata: Bilas mata Anda dengan air secara terus-menerus selama setidaknya 15 menit dan cari bantuan medis.
- Tertelan: Bilas mulut secara menyeluruh dengan air, minum 200-300 ml (satu cangkir) air, dan cari bantuan medis.

JANGAN coba membongkar kartrid toner.


JANGAN memainkan tangan dengan tepi kertas. Tepi kertas yang tipis dan tajam dapat menyebabkan cedera.

Mesin ini mengandung komponen elektronik yang memancarkan radiasi elektromagnetik selama operasi pencetakan. Agar terhindar dari kemungkinan paparan radiasi elektromagnetik, jaga jarak Anda sekitar 7,87 inci (20 cm) dari mesin saat sedang mencetak.


- JANGAN melepas atau merusak label perhatian atau peringatan di dalam produk.

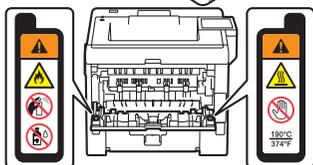

- Komponen-komponen bergerak terletak di area berarsir abu-abu yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Jauhkan tangan Anda dari area tersebut saat komponen sedang bergerak. Jika tidak, dapat menyebabkan cedera.

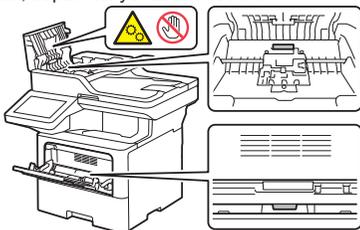

- JANGAN sentuh area berbayang yang ditampilkan di ilustrasi. Tindakan tersebut dapat merusak mesin.

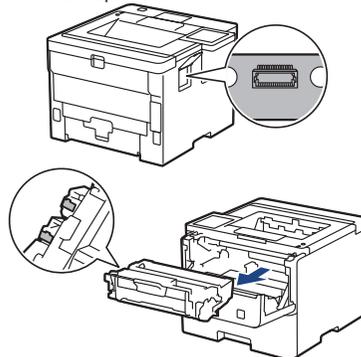

Jaminan & Tanggung Jawab Produk

Semua yang terkandung dalam panduan ini tidak ada yang memengaruhi jaminan produk yang ada, atau dapat ditafsirkan memberi jaminan produk tambahan. Kegagalan mengikuti petunjuk keselamatan dalam panduan ini dapat membatalkan jaminan produk Anda.

⚠ PERINGATAN



- Hanya gunakan dengan kabel listrik yang disertakan dengan produk ini (jika disertakan di kotak).
- Produk ini harus dipasang dekat soket listrik yang mudah dijangkau. Dalam keadaan darurat, Anda harus mencabut kabel daya dari soket listrik untuk mematikan listrik sepenuhnya.

IEC 60825-1:2014 (Khusus Untuk Model 220-240V)

Produk ini adalah produk laser Kelas 1 seperti yang ditetapkan dalam standar IEC 60825-1:2014.

Label yang ditampilkan di bawah ini terlampir di negara terkait apabila dibutuhkan.



IEC 60825-1:2014 (Khusus Untuk Model 220-240V) EN 60825-1:2014+A11:2021 (Khusus Eropa)

Produk ini memiliki diode laser Kelas 3B yang memancarkan radiasi laser yang tidak terlihat di unit laser. Unit laser tidak boleh dibuka dalam kondisi apa pun.

Radiasi laser internal

Panjang gelombang: 775 nm - 800 nm

Output: maks. 25 mW

Kelas laser: Kelas 3B

⚠ PERINGATAN

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau kinerja prosedur selain yang ditetapkan dalam dokumentasi produk Anda dapat mengakibatkan paparan radiasi berbahaya.

Koneksi LAN (Model dengan Fungsi LAN Berkabel Saja)

⚠ PERHATIAN

JANGAN sambungkan produk ini ke koneksi LAN yang rentan terhadap tegangan berlebih.

Merek dagang

Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance®.

PENTING

- Perubahan yang nyata pada produk ini menunjukkan produk perlu diservis.
- JANGAN menghubungkan produk ke soket listrik yang dikontrol melalui sakelar di dinding atau timer otomatis, atau ke sirkuit yang sama seperti peralatan besar atau perlengkapan lain yang memerlukan daya listrik besar. Jika dilakukan, maka dapat mengganggu saluran catu daya. Terganggunya catu daya juga dapat menghapus informasi dari memori produk. Daya listrik yang menyala dan mati secara berulang dapat merusak produk.
- Jika produk tidak beroperasi secara normal meski petunjuk pengoperasian telah diikuti, sesuaikan hanya kontrol yang tercakup dalam petunjuk pengoperasian. Penyesuaian kontrol lain yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan dan sering kali memerlukan pekerjaan ekstensif oleh teknisi yang berkualifikasi untuk memulihkan produk ke pengoperasian normal.

QR Code adalah merek dagang terdaftar dari DENSO WAVE INCORPORATED di Jepang dan negara-negara lain.

Masing-masing perusahaan yang memiliki nama perangkat lunak yang disebutkan dalam manual ini memiliki Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak dengan program sumber tertutupnya.

Semua nama dagang dan nama produk yang disebutkan di produk Brother, dokumen terkait, dan semua materi lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan yang bersangkutan.

Lokasi Layanan Pelanggan dan Pusat Servis

Kunjungi global.brother/en/gateway.

Penggunaan Peralatan Fotokopi atau Pemindaian yang Melanggar Hukum (Produk dengan fungsi pemindaian saja)

Reproduksi barang atau dokumen tertentu dengan maksud untuk melakukan penipuan adalah suatu tindakan pidana. Berikut ini adalah sebagian daftar dokumen yang produksi salinannya merupakan tindakan pidana. Kami menganjurkan Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum dan/atau otoritas hukum yang relevan jika ada keraguan dengan item atau dokumen tertentu:

- Mata uang
- Saham atau sertifikat utang lainnya
- Sertifikat deposito
- Dokumen pengabdian di angkatan bersenjata atau wajib militer
- Paspor
- Prangko (dibatalkan atau tidak dibatalkan)
- Dokumen imigrasi
- Dokumen kesejahteraan
- Cek atau wesel yang ditarik oleh badan pemerintah
- Badge atau lencana pengenalan

Selain itu, surat izin mengemudi dan/atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tidak boleh difotokopi atau dipindai berdasarkan undang-undang negara-negara tertentu.

Karya yang memiliki hak cipta tidak boleh difotokopi atau dipindai karena melanggar hukum, kecuali tunduk kepada "kesepakatan yang adil" terkait dengan bagian-bagian dari karya berhak cipta. Fotokopi berulang-ulang menandakan penggunaan yang tidak tepat. Karya seni harus dianggap setara dengan karya berhak cipta.

Penafian

Brother menafikan semua jaminan yang terkait dengan penghindaran, mitigasi, atau tidak terjadinya kerusakan, malafungsi, kerusakan sistem, macet, infeksi virus, kerusakan dan kehilangan data, serta segala jenis kesalahan akibat penggunaan produk ini. **SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, BROTHER TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA PENDAPATAN ATAU GANTI RUGI TIDAK LANGSUNG, SPESIAL, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, LUAR BIASA, ATAU BERSIFAT HUKUMAN TERHADAP PELANGGAN ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA.**