

Hướng dẫn về an toàn sản phẩm

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DW/DCP-L5510DN/DCP-L5510DW/DCP-L5660DN/MFC-L5710DN/MFC-L5710DW/MFC-L5715DW/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW

Đọc hướng dẫn này trước khi thử vận hành sản phẩm hoặc trước khi thử bảo trì và đảm bảo rằng bạn tuân theo tất cả các cảnh báo và hướng dẫn được đánh dấu trên sản phẩm. Brother không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại do người sử dụng sản phẩm không tuân thủ các hướng dẫn được quy định trong sách hướng dẫn này hoặc trên sản phẩm.

Để biết hướng dẫn, thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật sản phẩm, hãy xem *Hướng dẫn sử dụng trực tuyến* tại support.brother.com/manuals.

Các Ký hiệu và Quy ước được Sử dụng trong Tài liệu này

Các ký hiệu và quy ước sau được sử dụng trong toàn bộ tài liệu này.

⚠ CẢNH BÁO

CẢNH BÁO cho biết tình huống có khả năng gây nguy hiểm mà, nếu không tránh được, có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

⚠ THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG cho biết tình huống có khả năng gây nguy hiểm mà, nếu không tránh được, có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc vừa.

⚠ QUAN TRỌNG

QUAN TRỌNG cho biết tình huống có khả năng gây nguy hiểm mà, nếu không tránh được, có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản hoặc mất chức năng sản phẩm.



Biểu tượng Bề mặt nóng cảnh báo bạn không được chạm vào các bộ phận đang nóng của sản phẩm.



Biểu tượng Cấm biểu thị hành động không được thực hiện.



Biểu tượng Nguy hiểm do điện cảnh báo bạn về nguy cơ bị điện giật.



Biểu tượng Nguy hiểm hỏa hoạn cảnh báo bạn về nguy cơ hỏa hoạn.



Biểu tượng Nguy hiểm do phát nổ cảnh báo bạn về nguy cơ phát nổ.



Biểu tượng này cảnh báo cho bạn về các khu vực có bộ phận chuyển động.

In đậm

Chữ in đậm xác định các phím cụ thể trên bảng điều khiển của sản phẩm hoặc trên màn hình máy tính.

In nghiêng

Chữ in nghiêng nhấn mạnh điểm quan trọng hoặc giới thiệu với bạn chủ đề liên quan.

Courier New

Chữ ở phông Courier New xác định các thông báo trên màn hình LCD của sản phẩm.

Ghi chú về biên soạn và xuất bản

Một số model không sẵn có ở một số quốc gia.

Trong hướng dẫn này, hình minh họa của các model sau đây được sử dụng, trừ khi có quy định khác:
HL-L6415DW/MFC-L6915DW

Các máy này chỉ được phê duyệt để sử dụng tại quốc gia mua hàng. Các công ty hoặc đại lý của Brother tại địa phương chỉ có thể hỗ trợ các máy được mua tại các quốc gia của mình.

Sách hướng dẫn của sản phẩm này đã được biên soạn và xuất bản nhằm cung cấp các thông tin an toàn sản phẩm mới nhất tại thời điểm xuất bản. Thông tin có trong sách hướng dẫn này có thể được thay đổi.

Để tham khảo hướng dẫn sử dụng mới nhất, hãy truy cập support.brother.com.

©2022 Công ty Brother Industries, Ltd. Bảo lưu mọi quyền.

Chọn Vị trí An toàn cho Sản phẩm của Bạn

⚠ CẢNH BÁO



- Chọn vị trí có nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 10°C đến 32,5°C, độ ẩm từ 20% đến 80% và không có ngưng tụ.
- KHÔNG đặt sản phẩm gần lò sưởi, điều hòa không khí, quạt điện, tủ lạnh hoặc nguồn nước.
- KHÔNG để sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp, nguồn nhiệt quá cao, ngọn lửa trực tiếp, các khí ăn mòn, độ ẩm, hoặc bụi.
- KHÔNG đặt sản phẩm gần các hóa chất hoặc ở nơi có hóa chất có thể đổ vào sản phẩm. Đặc biệt, các dung môi hữu cơ hoặc các chất lỏng như benzen, chất pha loãng sơn, chất tẩy đánh bóng, hoặc chất khử mùi có thể làm tan chảy hoặc làm tan nắp nhựa và/hoặc các cáp. Các chất này hoặc các loại hóa chất khác cũng có thể làm sản phẩm trực tiếp hoặc bị mất màu.



Không lắp đặt hoặc sử dụng ở những nơi phát sinh bụi có thể nổ hoặc dẫn điện.



Không chặn bất kỳ khe hở hoặc lỗ mở nào để đảm bảo thông gió hiệu quả và giảm nguy cơ quá nhiệt hoặc cháy.



- Giữ khoảng hở sau đây quanh sản phẩm:
Sản phẩm không có chức năng quét
Phía trên: 150 mm
Phía sau: 150 mm
Hai bên: 150 mm
Sản phẩm có chức năng quét
Phía trên: 300 mm
Phía sau: 150 mm
Hai bên: 150 mm
- KHÔNG đặt sản phẩm này gần máy tản nhiệt hoặc máy sưởi.

- Đảm bảo rằng bạn lắp đặt sản phẩm ở nơi thông thoáng.

Đảm bảo rằng bạn đặt sản phẩm này trên một bề mặt bằng phẳng và ổn định không bị rung và va đập. Sản phẩm có trọng lượng nặng và có thể rơi, gây thương tích cho bạn và những người khác và làm hỏng hóc sản phẩm nghiêm trọng.

⚠ THẬN TRỌNG

- Lắp đặt sản phẩm gần ổ cắm điện thoại (chỉ các model có chức năng fax) và ổ cắm điện được tiếp đất tiêu chuẩn.
- Lắp đặt sản phẩm ở vị trí an toàn, nơi sản phẩm không thể bị vô tình va phải.
- Cũng đảm bảo rằng các dây điện phải được cố định để không làm ai bị vấp.
- KHÔNG đặt các đồ vật nặng trên sản phẩm.
- KHÔNG đặt bất kỳ vật gì xung quanh sản phẩm có thể chặn lối vào ổ cắm điện. Điều quan trọng là sản phẩm phải có thể được rút phích cắm điện bất cứ khi nào cần thiết.
- Sản phẩm này phát thải một số chất hóa học nhất định trong khi in. Ngoài ra, nếu được sử dụng trong thời gian dài hoặc ở khu vực thông gió kém, sản phẩm có thể phát thải khí có mùi chẳng hạn như ôzôn. Đặt sản phẩm ở khu vực thông thoáng để có được hiệu suất và sự tiện lợi tối ưu.

QUAN TRỌNG

- KHÔNG đặt sản phẩm cạnh các thiết bị có từ trường hoặc tạo ra từ trường. Làm như vậy có thể gây nhiễu quá trình vận hành của sản phẩm, làm giảm chất lượng in.
- KHÔNG đặt sản phẩm cạnh các nguồn gây nhiễu, như loa hoặc các thiết bị điện thoại không dây cơ bản. Làm như vậy có thể gây nhiễu cho quá trình vận hành của các bộ phận điện tử của sản phẩm.

Kết nối Sản phẩm An toàn

⚠ CẢNH BÁO



- Có các điện cực điện áp cao bên trong sản phẩm. Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì sản phẩm theo định kỳ, trước tiên hãy ngắt kết nối dây điện thoại, sau đó rút dây nguồn và ngắt kết nối tất cả các dây điện khác.
- Luôn đảm bảo rằng phích cắm được cắm hoàn toàn. KHÔNG sử dụng sản phẩm nếu dây điện đã bị mòn hoặc bị cọ sòn.
- KHÔNG làm rơi bất kỳ vật thể bằng kim loại cứng nào hoặc bất kỳ loại chất lỏng nào vào phích cắm điện của sản phẩm.
- Kết nối sản phẩm này với nguồn điện AC trong phạm vi như quy định trên nhãn định mức của máy. KHÔNG kết nối sản phẩm với nguồn điện DC, bộ chuyển đổi hoặc UPS (bộ lưu điện). Nếu bạn không chắc về nguồn điện mà mình đang sử dụng, hãy liên hệ với một thợ điện có trình độ.



KHÔNG cầm phích cắm bằng tay ướt.



Để tránh bụi tích tụ, hãy thường xuyên rút phích cắm điện để vệ sinh phích cắm. Sử dụng vải khô để vệ sinh chân cắm của phích cắm và khu vực chân cắm.

Sử dụng Sản phẩm An toàn

⚠ CẢNH BÁO



- KHÔNG tháo dỡ sản phẩm này.
- KHÔNG cố gắng tự sửa chữa sản phẩm này. Việc mở hoặc tháo nắp có thể khiến bạn tiếp xúc với các điểm có điện áp nguy hiểm hoặc những rủi ro khác và có thể làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của bạn. Mọi dịch vụ sửa chữa, hãy tham khảo ý kiến Dịch vụ khách hàng của Brother hoặc Đại lý Brother tại khu vực của bạn.
- Nếu sản phẩm bị rơi hoặc vỏ sản phẩm bị hỏng, có thể xảy ra nguy cơ bị điện giật. Hãy rút phích cắm sản phẩm khỏi ổ cắm điện và liên hệ với Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Brother hoặc Đại lý Brother tại khu vực của bạn.
- Nếu nước, chất lỏng khác hoặc vật kim loại rơi vào bên trong sản phẩm, rút ngay sản phẩm khỏi ổ cắm điện và liên hệ với dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn.
- Nếu sản phẩm nóng lên bất thường, bốc khói hoặc có mùi khét, hãy rút ngay phích cắm sản phẩm ra khỏi ổ cắm điện. Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn..

An toàn dây nguồn



- Sản phẩm này được trang bị một phích cắm nổi đất. Phích cắm này sẽ chỉ phù hợp với ổ cắm điện đã được nối đất. Đây là một tính năng an toàn. Nếu không thể cắm phích vào ổ cắm, hãy yêu cầu thợ điện thay thế ổ cắm đã hỏng.
- KHÔNG để bất kỳ vật gì lên dây nguồn.
- KHÔNG đặt sản phẩm này ở vị trí mọi người có thể giẫm lên dây.
- KHÔNG đặt sản phẩm này ở vị trí khiến dây bị kéo căng vì dây có thể bị mòn hoặc sòn.
- KHÔNG sử dụng sản phẩm hoặc cầm dây nếu dây đã bị mòn hoặc sòn. Khi rút phích cắm sản phẩm, KHÔNG chạm vào phần bị hỏng/sòn.
- KHÔNG kéo ở phần giữa dây nguồn; làm như vậy có thể làm dây bị đứt ra khỏi phích cắm.
- KHÔNG sử dụng phần cứng không được hỗ trợ. Dây cáp phải đáp ứng các thông số kỹ thuật dành cho dây cáp như được mô tả trong chương *Thông số kỹ thuật của Hướng dẫn sử dụng trực tuyến*.
- Brother cực kỳ khuyến cáo bạn KHÔNG sử dụng bất kỳ loại dây nối dài nào.
- Nếu sản phẩm này có kèm theo dây nguồn, CHỈ sử dụng dây nguồn đi kèm. Việc cài đặt phải được thực hiện đúng theo *Hướng dẫn sử dụng nhanh*.



- KHÔNG sử dụng hoặc lắp đặt sản phẩm này khi trời mưa bão.
- (Chỉ dành cho model có chức năng fax) Sử dụng cảnh báo khi lắp đặt hoặc sửa đổi đường dây điện thoại. Tuyệt đối không chạm vào dây điện thoại hoặc các đầu nối không được cách điện trừ khi đường dây điện thoại đã được rút ra khỏi ổ cắm trên tường. Tuyệt đối không lắp đặt ổ cắm điện thoại âm tường ở nơi ẩm ướt hoặc có thể bị ẩm ướt.




- KHÔNG cố vận hành sản phẩm này khi bị kẹt giấy hoặc có mẫu giấy vụn kẹt bên trong sản phẩm. Việc để giấy tiếp xúc lâu dài với khối sấy có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.
- KHÔNG dùng máy hút bụi để dọn dẹp mực bị rơi vãi. Vệ sinh kỹ bụi mực bằng vải mềm, khô, không có xơ và tiêu hủy theo các quy định của địa phương.



Một số bộ phận bên trong sản phẩm sẽ rất nóng ngay sau khi sử dụng xong. Hãy đợi ít nhất 10

phút để sản phẩm nguội bớt trước khi chạm vào các bộ phận bên trong.

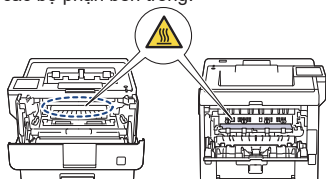


KHÔNG sử dụng các chất dễ cháy, bất kỳ loại tia xít nào hoặc dung môi/chất lỏng hữu cơ chứa cồn hoặc amoniắc để vệ sinh bên trong hay bên ngoài sản phẩm. Thay vào đó, chỉ sử dụng khăn khô, không có xơ. Để biết thông tin về cách vệ sinh sản phẩm, xem *Hướng dẫn sử dụng trực tuyến*.

- (Chỉ dành cho model có chức năng mạng LAN không dây) **KHÔNG** sử dụng sản phẩm gần bất kỳ thiết bị điện y tế nào. Sóng vô tuyến phát ra từ sản phẩm có thể gây ảnh hưởng và khiến thiết bị điện y tế gặp trục trặc, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn hay thương tích.
- Đối với người dùng sử dụng máy tạo nhịp tim: (Chỉ dành cho model có chức năng mạng LAN không dây) Sản phẩm này tạo ra từ trường yếu. Nếu bạn cảm thấy máy tạo nhịp tim không hoạt động bình thường khi đến gần sản phẩm này, hãy tránh xa sản phẩm và tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay lập tức.


- Sử dụng túi nhựa để đóng gói sản phẩm. Các túi nhựa không phải là đồ chơi. Để tránh nguy cơ ngạt thở, hãy để những túi nhựa này tránh xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và tiêu hủy chúng đúng cách.

- Nếu bạn sử dụng khay dưới/khay đầu ra tùy chọn, **KHÔNG** bấm vào khay dưới/khay đầu ra tùy chọn để bê sản phẩm vì bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng sản phẩm do sản phẩm không được gắn vào khay dưới/khay đầu ra tùy chọn.


- Khi di chuyển sản phẩm, hãy bê sản phẩm theo cách như hiển thị trong hình minh họa.
HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DW:

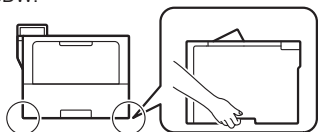

DCP-L5510DN/DCP-L5510DW/MFC-L5710DN/
MFC-L5710DW/MFC-L5715DW:

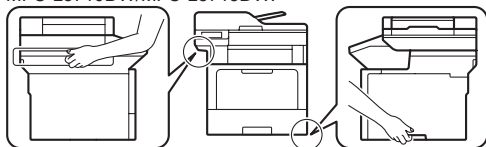

DCP-L5660DN/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/
MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW:

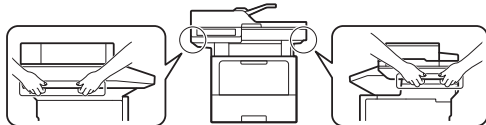

- (DCP-L5660DN/MFC-L5915DW/MFC-L6710DW/
MFC-L6720DW/MFC-L6910DN/MFC-L6915DW)
Để tránh nguy cơ xảy ra thương tích, phải có ít nhất hai người nâng sản phẩm ở cả hai đầu trước và sau.




Để hộp mực tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu nuốt phải bột mực, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay lập tức.

⚠ THẬN TRỌNG

- **KHÔNG** bấm vào những vùng để bê sản phẩm như hiển thị trong hình minh họa. Hành động này có thể khiến sản phẩm bị trượt khỏi tay và gây ra thương tích.



- Để tránh bị thương tích, không được để tay gần các khu vực được hiển thị trong hình minh họa.

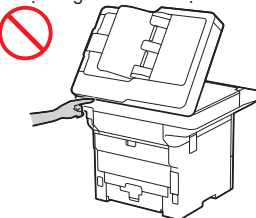

Vì sự an toàn của bản thân, hãy rút phích cắm sản phẩm ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng.

Khi nhiều thiết bị, bao gồm cả sản phẩm này, được kết nối với máy tính bằng cáp USB, bạn có thể cảm thấy điện tích khi chạm vào các bộ phận bằng kim loại của sản phẩm.

Một số sản phẩm và/hoặc hộp đựng đi kèm có chứa gel silica gel. **KHÔNG** được ăn gel silica gel; hãy bỏ nó đi. Nếu bạn nuốt phải, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Bạn nên đặt cụm hộp mực và bộ trống mực trên bề mặt phẳng và sạch sẽ có lót giấy dùng một lần để đề phòng trường hợp bạn vô tình để tràn hoặc dây mực.

Nếu bạn tiếp xúc với mực, hãy làm theo những hướng dẫn sau:

- Hít phải: Ngay lập tức di chuyển đến nơi có không khí trong lành và tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.
- Tiếp xúc với da: Cởi ngay quần áo bị dây mực và rửa sạch vùng da bị ảnh hưởng bằng xà phòng và nước lạnh.
- Tiếp xúc với mắt: Rửa mắt liên tục với nước trong ít nhất 15 phút và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
- Nuốt phải: Súc miệng kỹ bằng nước, uống 200-300 ml (một cốc) nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.



KHÔNG cố tháo rời hộp mực.

KHÔNG dùng tay vuốt các cạnh giấy. Cạnh giấy mỏng và sắc có thể làm bạn bị thương.


Máy này chứa các bộ phận điện tử phát ra bức xạ điện từ trong quá trình in. Để tránh nguy cơ phơi nhiễm với bức

xạ điện từ, hãy duy trì khoảng cách giữa bạn và máy là 7,87 inch (20 cm) khi in.

- **KHÔNG** bóc hoặc làm hỏng bất kỳ nhãn cảnh báo hay thận trọng nào bên trong sản phẩm.

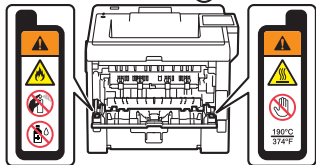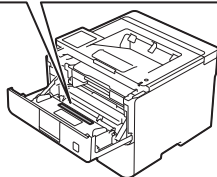


- Các bộ phận chuyển động nằm trong vùng tô xám như hiển thị trong hình minh họa. Không được để tay gần những khu vực này khi bộ phận đang chuyển động, nếu không bạn có thể gặp thương tích.

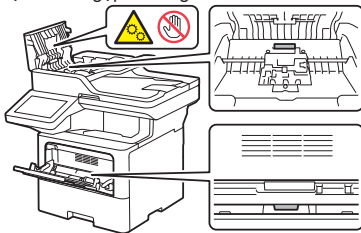

QUAN TRỌNG

- Một sự thay đổi khác biệt về hiệu suất của sản phẩm có thể là dấu hiệu của việc cần phải sửa chữa.
- **KHÔNG** kết nối sản phẩm với ổ cắm điện được kiểm soát bởi các công tắc tường hoặc bộ hẹn giờ tự động, hoặc với cùng mạch điện với các thiết bị lớn hoặc các thiết bị khác cần tiêu thụ nhiều điện năng. Nó có thể làm gián đoạn nguồn cấp điện. Việc gián đoạn nguồn cấp điện cũng có thể xóa mất thông tin khỏi bộ nhớ của sản phẩm, và hiện tượng này lặp lại liên tục có thể làm hỏng sản phẩm.
- Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường khi làm theo hướng dẫn vận hành, bạn chỉ cần điều chỉnh những chức năng điều khiển được nêu trong hướng dẫn vận hành. Việc điều chỉnh không đúng các chức năng điều khiển khác có thể gây hư hỏng và thường cần phải có kỹ thuật viên trình độ cao cùng nhiều công sức để sản phẩm có thể khôi phục hoạt động bình thường.
- **KHÔNG** chạm vào các bộ phận màu xám trong hình minh họa. Hành động này có thể gây hỏng máy.

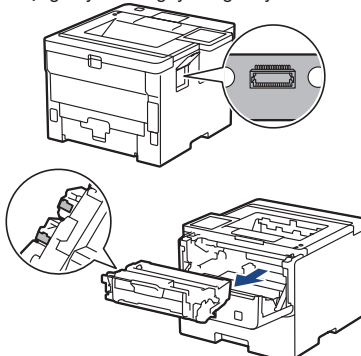

Bảo hành sản phẩm & Trách nhiệm pháp lý

Không điều nào trong sách hướng dẫn này sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ bảo hành sản phẩm hiện có nào hoặc được hiểu là cấp bất kỳ bảo hành sản phẩm bổ sung nào. Không tuân theo các hướng dẫn an toàn trong sách hướng dẫn này có thể làm vô hiệu hóa bảo hành sản phẩm của bạn.

⚠ CẢNH BÁO



- Chỉ sử dụng dây điện được cung cấp kèm theo sản phẩm này (nếu có trong hộp).
- Sản phẩm này phải được lắp đặt gần ổ cắm điện để cắm. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn phải rút dây nguồn khỏi ổ cắm để tắt nguồn ngay.

IEC 60825-1:2014 (Chỉ với các model 220-240V)

Sản phẩm này là một sản phẩm laser Loại 1 theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014.

Nhãn được chỉ ra bên dưới được gắn tại quốc gia theo yêu cầu.



IEC 60825-1:2014 (Chỉ với các model 220-240V) EN 60825-1:2014+A11:2021 (Chỉ Châu Âu)

Sản phẩm này có đi-ốt laser Loại 3B, phát ra bức xạ laser nhìn thấy được trong bộ laser. Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không mở bộ laser.

Bức xạ Laser trong

Bước sóng: 775 nm - 800 nm

Công suất: tối đa 25 mW.

Loại laser: Loại 3B

⚠ CẢNH BÁO

Sử dụng điều khiển, điều chỉnh hoặc thực hiện các quy trình khác với những gì được quy định trong tài liệu hướng dẫn về sản phẩm có thể dẫn đến phơi nhiễm bức xạ nguy hiểm.

Kết nối mạng LAN (Chỉ model có Chức năng mạng LAN có dây)

⚠ THẬN TRỌNG

KHÔNG kết nối sản phẩm này với mạng LAN có khả năng xảy ra quá áp.

Các nhãn hiệu

Wi-Fi® là nhãn hiệu đăng ký của Wi-Fi Alliance®.

QR Code là nhãn hiệu đã được đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED tại Nhật Bản và các quốc gia khác.

Mỗi công ty có tên phần mềm được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng này có một Thỏa thuận cấp phép phần mềm dành riêng cho các chương trình độc quyền của họ.

Bất kỳ tên thương hiệu và tên sản phẩm nào của công ty xuất hiện trên các sản phẩm của Brother, các tài liệu có liên quan và bất kỳ tài liệu nào khác là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đăng ký của công ty tương ứng đó.

Các địa điểm của Trung tâm dịch vụ và Trung tâm dịch vụ khách hàng

Hãy truy cập global.brother/en/gateway.

Việc sử dụng trái phép thiết bị sao chép hoặc quét (Chỉ các sản phẩm có chức năng quét)

Tạo bản sao các vật phẩm hoặc tài liệu nhất định với mục đích gian lận là một hành vi phạm tội. Sau đây là danh sách không đầy đủ các tài liệu có thể bị coi là trái pháp luật khi tạo bản sao. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với cố vấn pháp lý của bạn và/hoặc cơ quan pháp luật có liên quan nếu nghi ngờ về một vật phẩm hay tài liệu cụ thể:

- Tiền tệ
- Trái phiếu hoặc các chứng nhận nợ khác
- Chứng chỉ tiền gửi
- Giấy tờ dự thảo hoặc trát đòi của lực lượng vũ trang
- Hộ chiếu
- Tem bưu chính (đã hủy hoặc chưa hủy)
- Giấy tờ nhập cư
- Tài liệu phúc lợi
- Séc hoặc ngân phiếu được rút bởi cơ quan chính phủ
- Phù hiệu hoặc biển hiệu nhận dạng

Ngoài ra, giấy phép lái xe và/hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe cơ giới không được sao chép hoặc quét theo quy định của luật pháp của các quốc gia nhất định.

Không được sao chép hoặc quét hợp pháp các tác phẩm có bản quyền, tùy thuộc vào ngoại lệ "đối xử công bằng" liên quan đến các phần của sản phẩm có bản quyền. Nhiều bản sao thể hiện việc sử dụng không đúng cách. Các tác phẩm nghệ thuật nên được coi là tương đương với các sản phẩm có bản quyền.

Tuyên bố miễn trách

Brother không có trách nhiệm bảo đảm rằng sẽ tránh được, giảm thiểu hoặc không xảy ra hiện tượng hư hỏng, trục trặc, va chạm của hệ thống, nhiễm vi-rút, hư hỏng và mất dữ liệu hay bất kỳ loại lỗi nào khác khi sử dụng sản phẩm này. MIỄN LÀ ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BROTHER SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI TÒN THẤT DOANH THU HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẤU NHIÊN, MANG TÍNH HỆ QUẢ, ĐIỂN HÌNH HOẶC TRỪNG PHẠT CỦA KHÁCH HÀNG HAY BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC.