



D0296R001-00
POR
Versão 0

Guia de Instalação Rápida

brother

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Leia primeiro o *Guia de Segurança de Produto* e, em seguida, leia este *Guia de Instalação Rápida* para se informar sobre o procedimento de instalação correto.

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

ES

PT





Instruções de definição de vídeo:
support.brother.com/videos



Os manuais mais recentes estão disponíveis no website de apoio da Brother: support.brother.com/manuals

Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

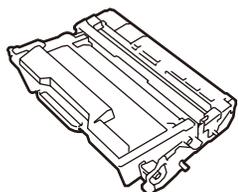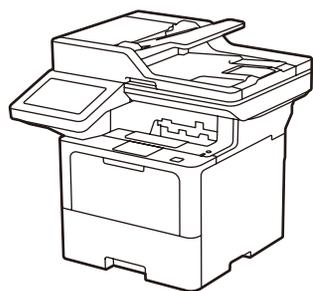


Conjunto de cartucho de toner e unidade de tambor
(Instalado na máquina)



Cabo de alimentação CA



Tampa da porta USB
(Não incluída em todos os modelos)



Guia de Instalação Rápida



Guia de Segurança de Produto

NOTA:

- Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.
- As interfaces de ligação disponíveis dependem do modelo. Se precisar de um cabo de interface, terá de comprar o cabo de interface adequado.

• Cabo USB

Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 2 metros de comprimento.

• Cabo de rede


Utilize um cabo de par entrelaçado, direto, de categoria 5 (ou superior).

- Os ecrãs e as imagens deste *Guia de Instalação Rápida* indicam MFC-L6915DN.




- A Brother procura reduzir o desperdício e poupar tanto em matérias-primas, como na energia necessária para a produção.

Leia mais sobre os nossos esforços em termos de meio ambiente em www.brotherearth.com.




1 Retire os materiais de embalagem e reinstale o conjunto de cartucho de toner e unidade de tambor

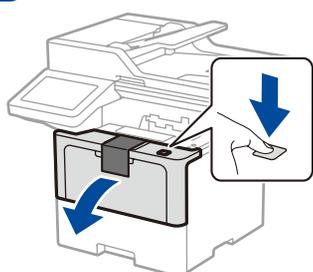



Deite fora a embalagem de sílica gel.

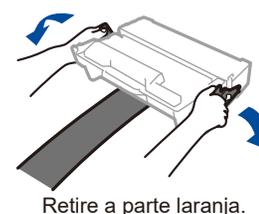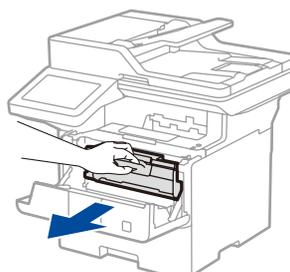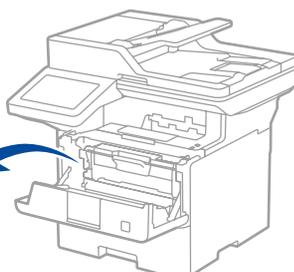

Retire a parte laranja.

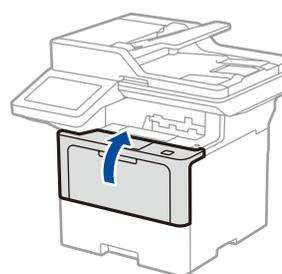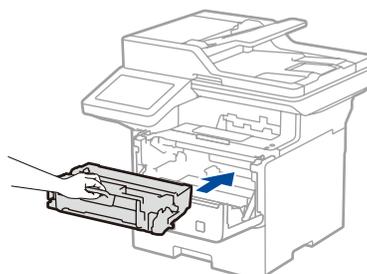
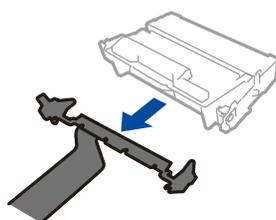


2 Colocar papel na gaveta do papel

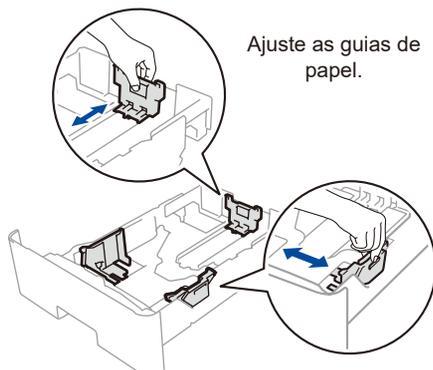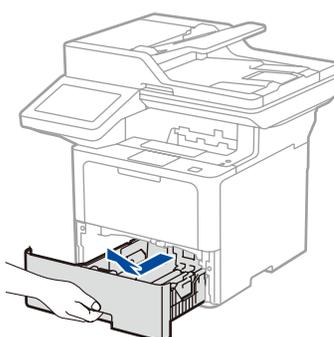


Ajuste as guias de papel.

Não ultrapasse esta marca.

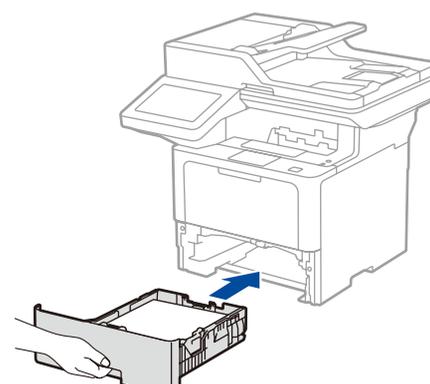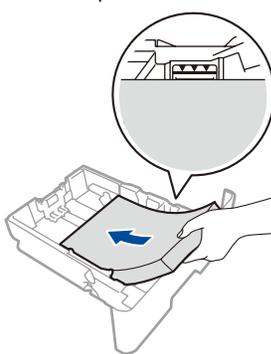


3 Ligar o cabo de alimentação e ativar o equipamento

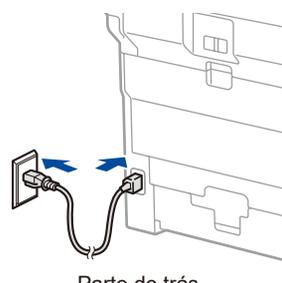

Parte de trás

NOTA:

Antes de ligar o cabo de alimentação, localize a etiqueta do Número de Série na traseira ou na lateral da máquina. Registe este número para assistência de Registo e Garantia.

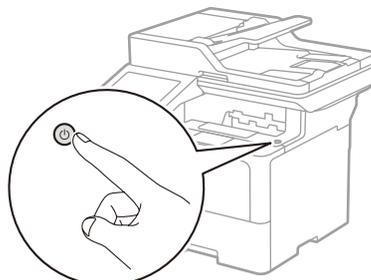

Parte da frente

4 Selecionar o seu país/idioma (apenas na instalação inicial)

Após ligar o equipamento, poderá ter de selecionar o seu país ou idioma (dependendo do equipamento). Se for necessário, siga as instruções no ecrã.

5 Selecionar o seu idioma (se necessário)


1. No ecrã tátil do equipamento, prima [Definiç.]* > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Idioma local].
2. Prima o seu idioma.
3. Prima .



* Se a sua máquina apresentar o menu [Defin. todas] no ecrã inicial, comece por [Defin. todas].

6 Ligue o cabo da linha telefónica (Para os modelos MFC)

Se não estiver a planear utilizar a função de fax nesta máquina, vá para o passo **7**.

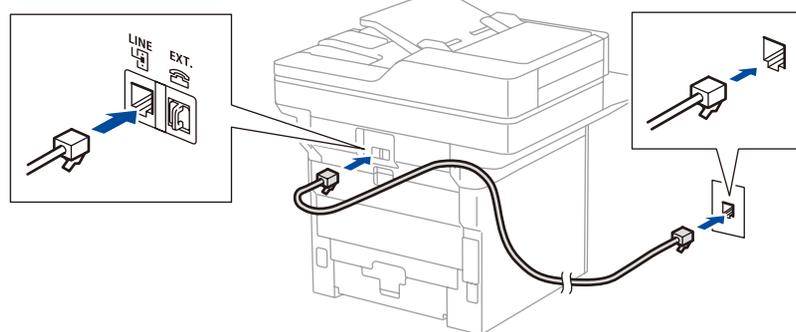


(Para a Europa)
Podemos enviar-lhe um cabo Brother genuíno gratuito, se precisar de um. Para entrar em contacto connosco, visite www.brother.eu.

7 Ligue o seu computador ou dispositivo móvel à sua máquina

Siga estes passos para concluir a configuração utilizando um dos tipos de ligação disponíveis na sua máquina.

Visite setup.brother.com para descarregar e instalar software Brother.

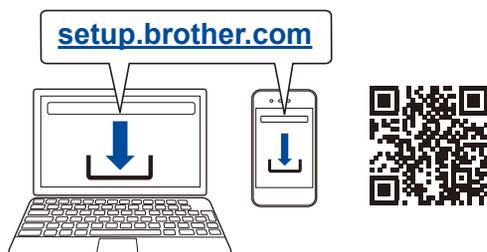

Siga as instruções no ecrã e os pedidos apresentados no ecrã.

Configuração concluída


Pode agora imprimir e digitalizar com a sua máquina.

Para obter o firmware mais recente, visite support.brother.com/up7.

Aviso importante relativo à segurança de rede:

A palavra-passe predefinida para gerir as definições desta máquina está localizada na traseira da máquina e está marcada com "Pwd". Recomendamos que altere de imediato a palavra-passe predefinida de forma a proteger a sua máquina contra acessos não autorizados.

Não consegue estabelecer ligação? Verifique o seguinte:

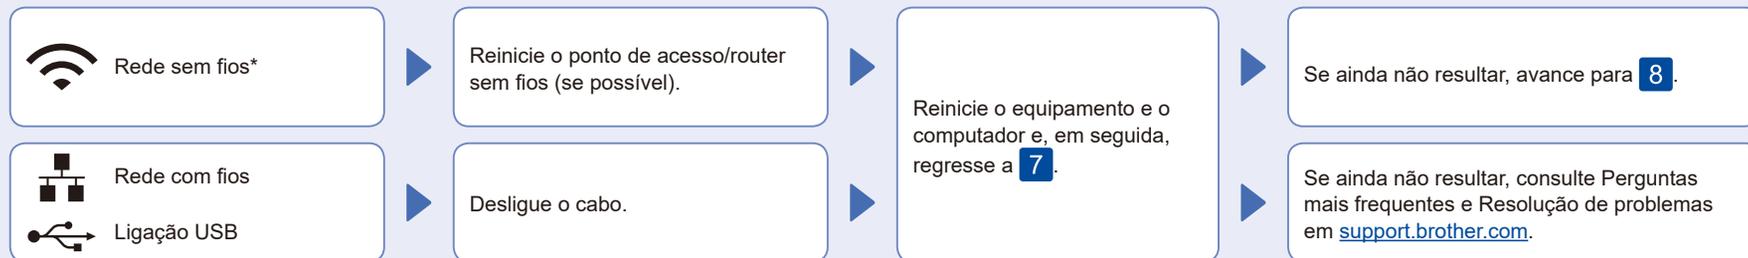

* Em determinados modelos, a ligação de rede sem fios só pode ser utilizada quando o módulo sem fios opcional estiver instalado.


8 Configuração sem fios manual (Modelos sem fios)

Se a configuração sem fios não for bem-sucedida, experimente configurar a ligação manualmente.

Em determinados modelos, a ligação de rede sem fios só pode ser utilizada quando o módulo sem fios opcional estiver instalado.


Procure o SSID (nome da rede) e a Chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso/router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida.

| | |
|-------------------------------|--|
| SSID (nome da rede) | |
| Chave de rede (palavra-passe) | |

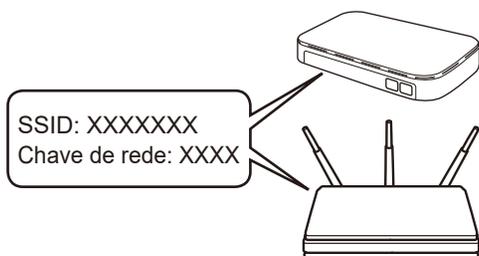

Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.

Prima > [Localizar rede Wi-Fi].
Siga as instruções do LCD.

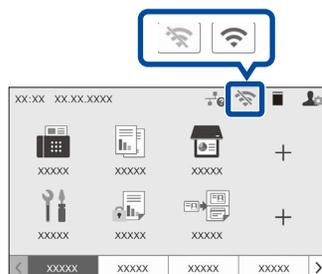

Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso/router e introduza a Chave de rede (palavra-passe).

Quando a instalação sem fios é bem sucedida, o ecrã tátil apresenta [Ligada].

Regresse a **7** para instalar o software.

Se a instalação não for bem sucedida, reinicie o equipamento Brother e o ponto de acesso/router sem fios e repita **8**.
Se continuar a não ter sucesso, visite support.brother.com.