



D02HK6001-00
KOR
버전 0

빠른 설정 가이드



DCP-L5510DN / DCP-L5510DW / DCP-L5660DN / MFC-L5710DN / MFC-L5710DW /
MFC-L5715DW / MFC-L5915DW / MFC-L6710DW / MFC-L6720DW / MFC-L6910DN / MFC-L6915DW

먼저 제품 안전 가이드를 읽은 다음 올바른 설치 절차를 위해 이 빠른 설정 가이드를 읽어 주시기 바랍니다.
일부 모델은 일부 국가에서 이용할 수 없습니다.

KO





비디오 설정 지침:
support.brother.com/videos



최신 매뉴얼은 Brother 지원 웹사이트에서 이용하실 수 있습니다:
support.brother.com/manuals

제품 포장 풀기 및 구성품 점검

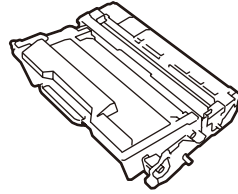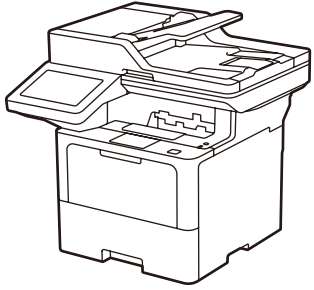


토너 카트리지 및 드럼 유니트 어셈블리
(제품에 설치됨)




AC 전원 코드



USB 포트 커버
(일부 모델 제외)



빠른 설정 가이드




제품 안전 가이드




참고:

- 상자에 포함된 구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 사용 가능한 연결 인터페이스는 모델에 따라 다릅니다. 필요한 경우 올바른 인터페이스 케이블을 구매해야 합니다.
- USB 케이블**
2m 이하의 USB 2.0 케이블(유형 A/B)을 사용하는 것이 좋습니다.
- 네트워크 케이블**
스트레이트 스루 카테고리 5(이상) 이중 나선 케이블을 사용하십시오.
- 이 빠른 설정 가이드의 화면 및 이미지는 MFC-L6915DW를 보여줍니다.




1 포장재를 제거하고 토너 카트리지와 드럼 유니트 어셈블리를 다시 설치합니다

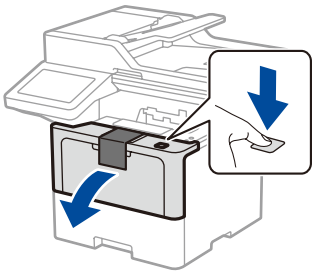



실리카겔 팩을 제거하십시오.

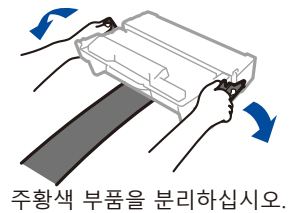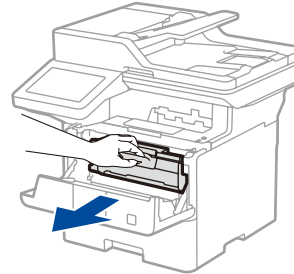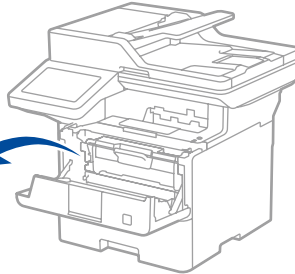

주황색 부품을 분리하십시오.

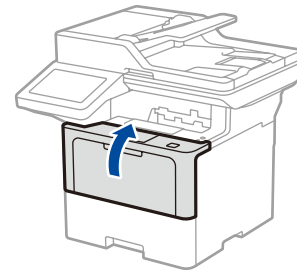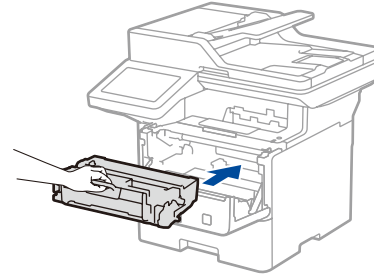
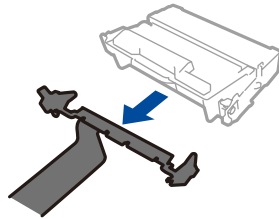


2 용지함에 용지를 넣으십시오

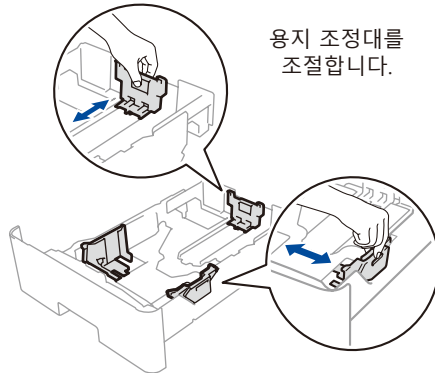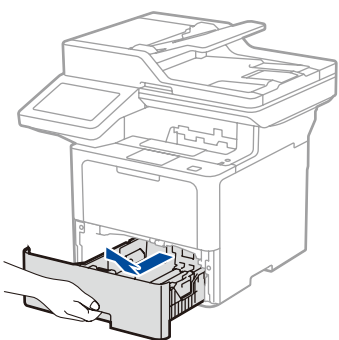


용지 조정대를 조절합니다.


이 표시를 초과하지 마십시오.

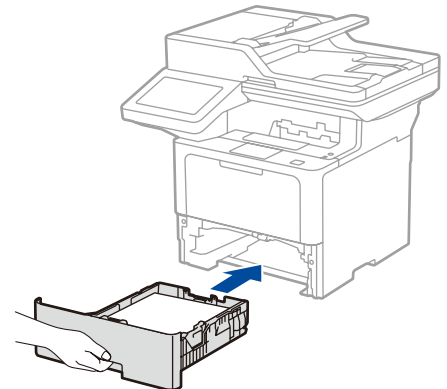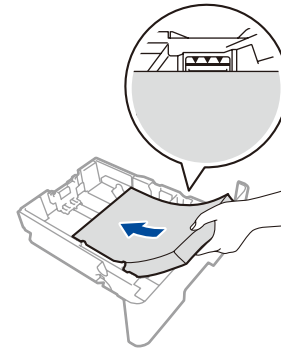

3 전원 코드를 연결하고 제품의 전원을 켭니다

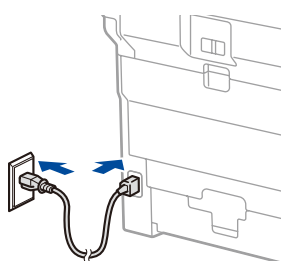

뒤쪽

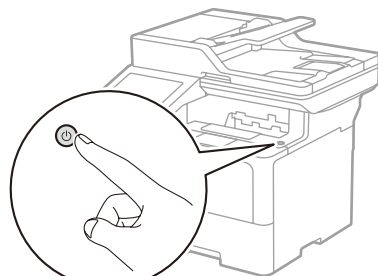

앞쪽

4 국가/언어를 선택합니다 (초기 설정만 해당)


제품을 켜 후 국가 또는 언어를 설정해야 할 수 있습니다(제품에 따라 다름).
필요한 경우 화면 지침을 따르십시오.



5 언어를 선택합니다(필요한 경우)

1. 제품의 터치스크린에서

- [설정]* >
- [모든 설정] >
- [초기 설정] >
- [사용 언어]를 누릅니다.

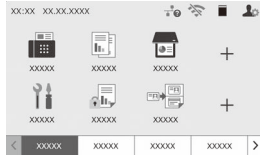


2. 사용하는 언어를 누릅니다.

3. [OK]를 누릅니다.

* 컴퓨터에서 홈 화면에 [모든 설정] 메뉴를 표시할 경우 [모든 설정]에서 시작합니다.

6 전화선 연결 (MFC 모델의 경우)

본 제품으로 팩스 기능을 사용하지 않을 경우 7 단계로 이동합니다.

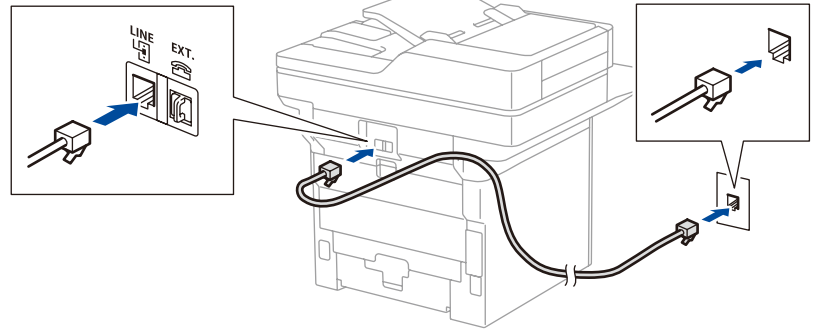

7 사용자의 컴퓨터 또는 모바일 장치를 제품에 연결하십시오

다음 단계에 따라 사용자의 제품에서 사용할 수 있는 연결 유형 중 하나를 사용하여 설정을 완료합니다.

setup.brother.com에서 Brother 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

화면 지침 및 프롬프트를 따르십시오.


설정 완료

본 제품으로 인쇄 및 스캔을 사용할 수 있습니다.

최신 펌웨어를 확인하려면 support.brother.com/up7을 방문하십시오.


네트워크 보안에 관한 중요 사항:

본 제품의 설정을 관리하기 위한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 "Pwd"로 표시되어 있습니다. 무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 기본 암호를 즉시 변경하는 것이 좋습니다.

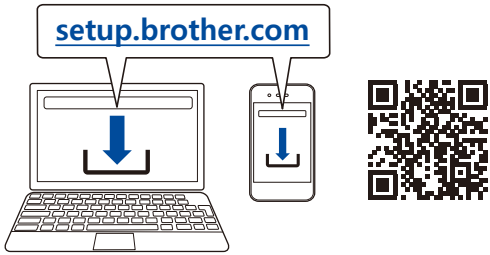

참고:
Windows에서만 CD 설치가 가능합니다(일부 국가의 경우).

연결이 안 됩니까? 다음을 확인하십시오.

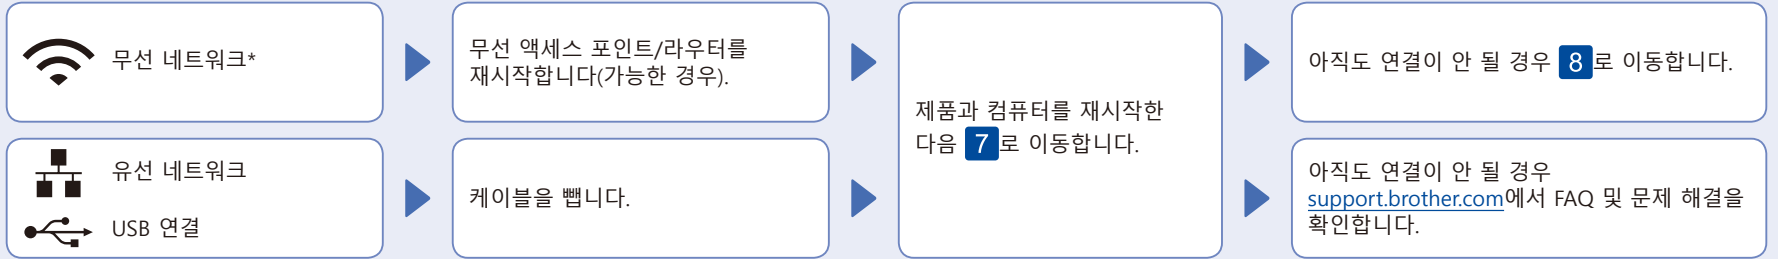


* 일부 모델의 경우 옵션으로 제공되는 무선 모듈이 설치된 경우에만 무선 네트워크 연결을 사용할 수 있습니다.

8 수동 무선 설정 (무선 모델)


무선 설정에 실패할 경우 수동으로 연결을 설정하십시오. 일부 모델의 경우 옵션으로 제공되는 무선 모듈이 설치된 경우에만 무선 네트워크 연결을 사용할 수 있습니다.

무선 액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름) 및 네트워크 키(암호)를 찾아서 아래 표에 적어 놓습니다.

| | |
|----------------|--|
| SSID (네트워크 이름) | |
| 네트워크 키 (암호) | |

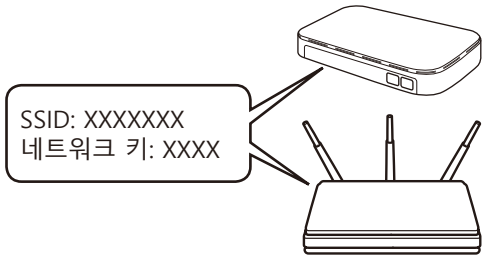

[Wi-Fi] > [Wi-Fi 네트워크 찾기]를 누릅니다. LCD의 지침을 따르십시오.

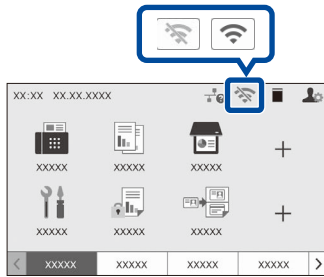

액세스 포인트/라우터의 SSID (네트워크 이름)를 선택하고 네트워크 키(암호)를 입력합니다.

무선 설정에 성공하면 터치스크린에 [연결됨]이 표시됩니다.

7로 이동하여 소프트웨어를 설치합니다.

이 정보를 찾을 수 없는 경우 네트워크관리자나 무선 액세스 포인트/라우터제조사에 문의하십시오.

설정에 실패한 경우 Brother 제품과 무선 액세스 포인트/라우터를 재시작하고 8를 반복합니다. 여전히 실패할 경우 support.brother.com을 방문하십시오.