



D0296W001-00
ROM
Versiunea 0

Ghid de instalare și configurare rapidă

brother

DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Citiți mai întâi manualul *Ghid de siguranța produsului*, apoi citiți acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru instrucțiuni referitoare la instalarea corectă a produsului.

Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

RO

SK




Instrucțiuni video de configurare:
support.brother.com/videos




Cele mai recente manuale sunt disponibile pe site-ul web Brother support: support.brother.com/manuals

Dezambalați aparatul și verificați componentele

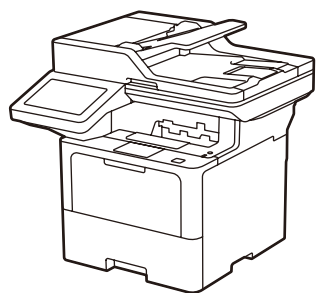


Ansamblul format din cartușul de toner și unitatea de cilindru
(instalate în aparat)

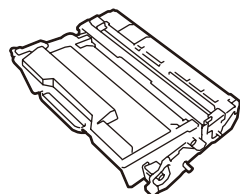


Cablu de alimentare cu c.a.



Capac pentru portul USB
(nu este inclus la toate modelele)



Ghid de instalare și configurare rapidă



Ghid de siguranța produsului

NOTĂ:

- Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dvs.
- Interfețele de conectare disponibile variază în funcție de model. Dacă este necesar, trebuie să achiziționați un cablu de interfață corect.

• Cablu USB

Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 metri.

• Cablu de rețea


Utilizați un cablu bifilar torsadat direct, din categoria 5 (sau mai mare).

• Ecranele și imaginile din acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* prezintă MFC-L6915DN.



• Brother își dorește să reducă deșeurile și să economisească atât materiile prime, cât și energia necesară pentru a le produce.

Citiți mai multe informații privind acțiunile noastre legate de mediu la adresa www.brotherearth.com.




1 Îndepărtați materialele de ambalare și reinstalați ansamblul format din cartușul de toner și unitatea de cilindru

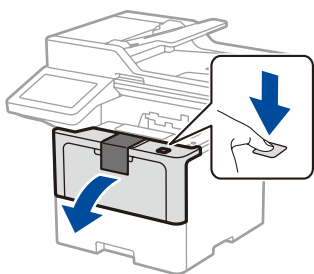



Eliminați plicul cu gel siliconic.

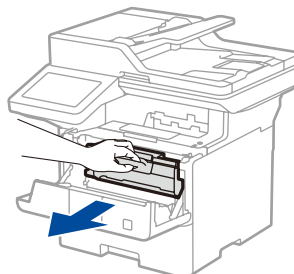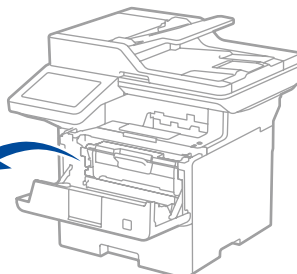

Îndepărtați partea portocalie.

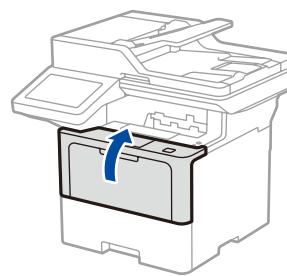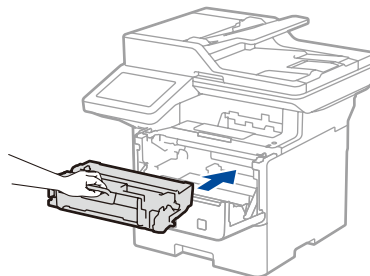
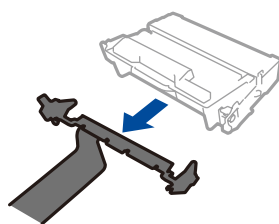


2 Încărcați hârtie în tava de hârtie

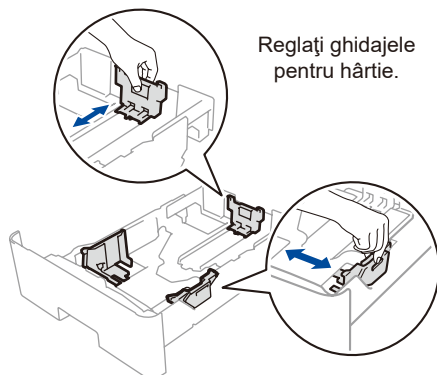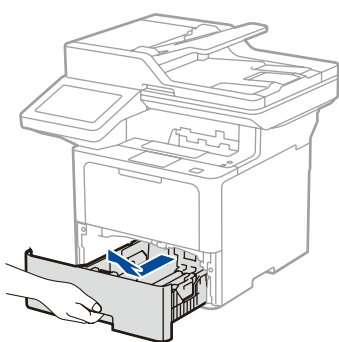


Reglați ghidajele pentru hârtie.

Nu depășiți acest marcaj.

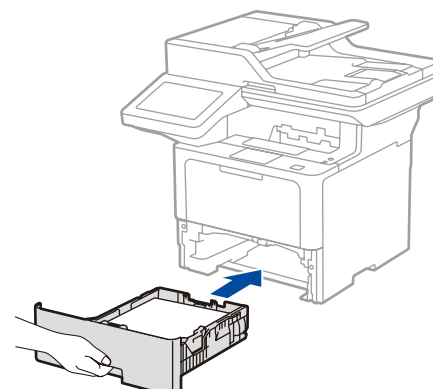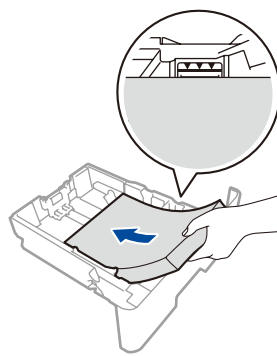


3 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul

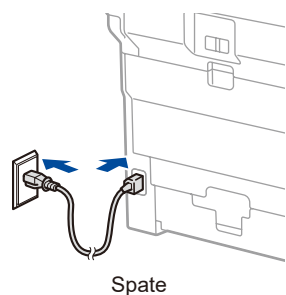

NOTĂ:

Înainte de a conecta cablul de alimentare, localizați eticheta cu numărul de serie pe partea din spate sau pe partea laterală a aparatului. Înregistrați acest număr pentru asistență privind înregistrarea și garanția.

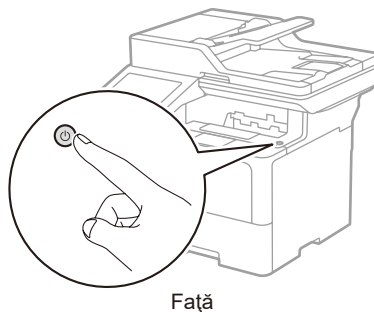


4 Selectați țara/limba dumneavoastră (numai pentru configurarea inițială)

După pornirea aparatului, vi se poate solicita să configurați țara sau limba dvs. (în funcție de aparat). Dacă este necesar, urmați instrucțiunile pas cu pas.



5 Selectați limba dorită (dacă este cazul)


- Pe ecranul tactil al aparatului, apăsați pe [Setări]* > [Toate setările] > [Setare Initial] > [Limba locală].
- Apăsați pe limba dorită.
- Apăsați pe .

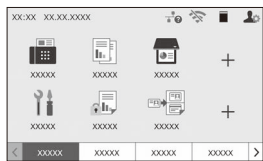

* Dacă aparatul dvs. afișează meniul [Toate setările] pe ecranul principal, începeți configurarea pornind de la [Toate setările].

6 Conectați cablul liniei telefonice (pentru modelele MFC)

Dacă nu intenționați să utilizați funcția pentru fax pe acest aparat, treceți la pasul **7**.

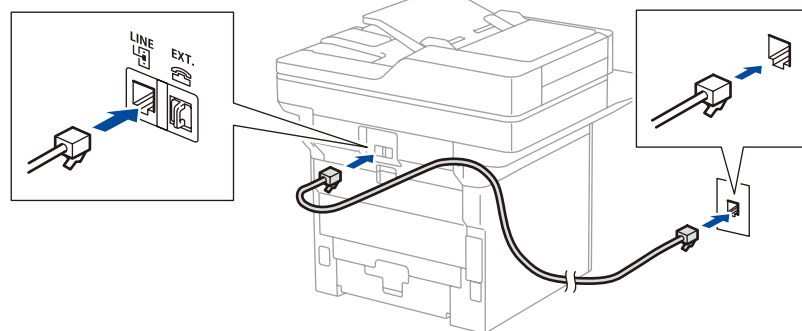

(Pentru Europa)
Dacă aveți nevoie, vă putem trimite gratuit un cablu original Brother.
Dacă doriți să ne contactați, accesați www.brother.eu.

7 Conectați computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil la aparat

Urmați acești pași pentru a finaliza configurarea utilizând unul dintre tipurile de conexiune disponibile pe aparatul dumneavoastră.

Accesați setup.brother.com pentru a descărca și a instala software-ul Brother.

Urmați instrucțiunile pas cu pas și mesajele de pe ecran.


Configurare finalizată

Acum puteți imprima și scana folosind aparatul dumneavoastră.


Pentru a verifica dacă există o versiune mai recentă a programului firmware, vizitați support.brother.com/up7.

Notificare importantă privind securitatea rețelei:

Parola implicită pentru a gestiona setările acestui aparat este localizată în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”.
Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

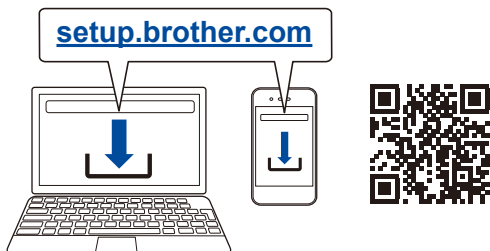

Nu se poate conecta? Verificați următoarele:

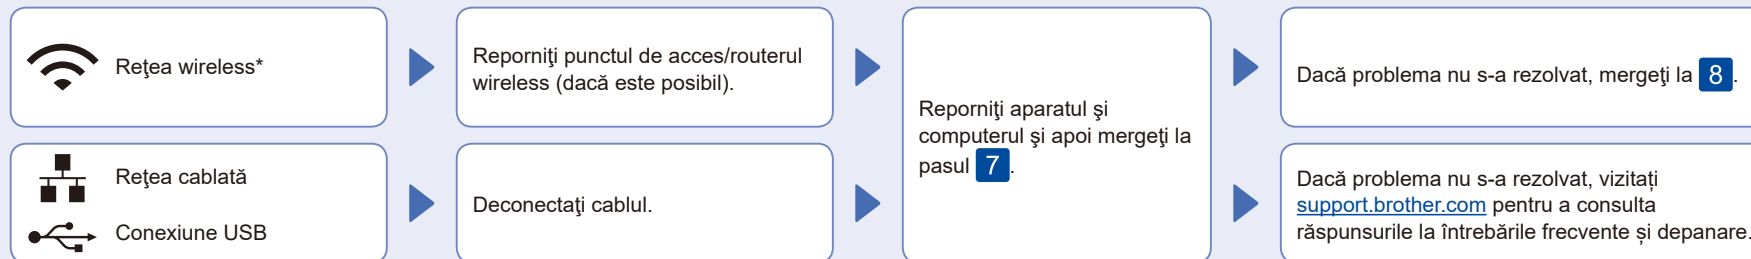

* Pentru anumite modele, conexiunea de rețea wireless poate fi utilizată numai atunci când este instalat modulul wireless opțional.


8 Configurare manuală pentru rețeaua wireless (modele wireless)

Dacă configurarea wireless eșuează, încercați să configurați manual conexiunea.

Pentru anumite modele, conexiunea de rețea wireless poate fi utilizată numai atunci când este instalat modulul wireless opțional.


Aflați următorii parametri: SSID (Nume rețea) și Cheie de rețea (Parolă) pentru punctul dvs. de acces/routerul wireless și completați datele în tabelul de mai jos.

SSID (Nume rețea)	
Cheie de rețea (Parolă)	

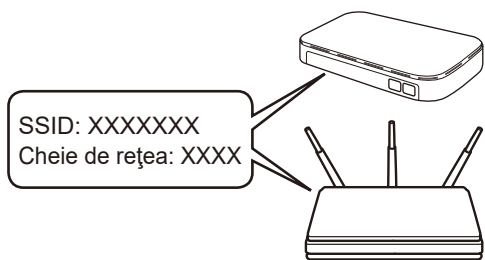

Dacă nu găsiți această informație, întrebați administratorul de rețea sau producătorul punctului de acces/routerului wireless.

Apăsați > [Căutare rețea Wi-Fi].
Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.

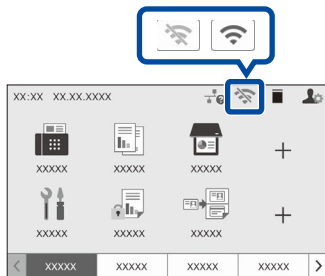

Selectați SSID (Nume rețea) pentru punctul de acces/routerul dumneavoastră și introduceți cheia de rețea (parolă).

Dacă ați finalizat cu succes configurarea rețelei wireless, pe ecranul tactil va fi afișat mesajul [Conectat].

Pentru instalarea programului software, mergeți la pasul **7**.

În cazul în care configurarea nu s-a finalizat cu succes, reporniți aparatul Brother și punctul de acces/routerul wireless și repetați **8**.
Dacă tot nu reușiți, vizitați support.brother.com.