


Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

DCP-L5512DN
DCP-L5662DN
MFC-L5912DW
MFC-L6912DW

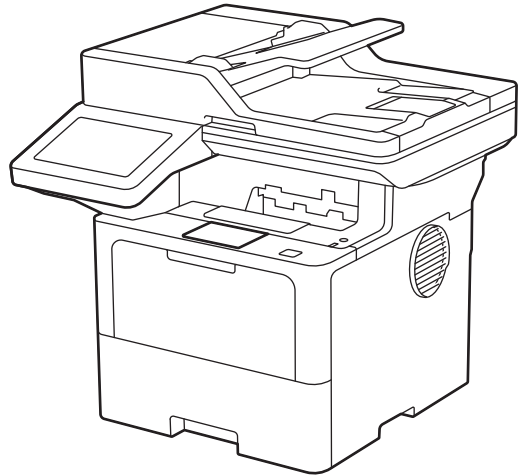

Mantenha este guia próximo ao seu equipamento Brother para consulta rápida.



Manual do Usuário Online

Para instruções mais avançadas, informações e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em support.brother.com/manuals



**Para solicitar a versão impressa do Manual do Usuário Online, por favor,
entre em contato através do:**

Site: www.brother.com.br

Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o conteúdo?	Onde encontrar?
Guia de Segurança do Produto	Leia primeiro este manual. Leia as Instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para ver as marcas comerciais e limitações legais.	Impresso/na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e instalar os aplicativos e o software apropriados para o sistema operacional e o tipo de conexão utilizada.	Impresso/na caixa
Manual do Usuário Online	Obtenha informações sobre operações de Impressão, Digitalização, Cópia, Fax, funções para dispositivos móveis, Brother iPrint&Scan e solução de problemas, outras informações úteis sobre como usar o equipamento em rede também estão inclusas.	Acesse support.brother.com/manuals .

O Manual do Usuário Online ajuda você a tirar o máximo proveito do seu equipamento

Esperamos que este manual possa ser útil a você. Para saber mais sobre os recursos do seu equipamento, dê uma olhada em nosso *Manual do Usuário Online*. Ele contém:

Navegação mais rápida!

- ✓ Caixa de pesquisa
- ✓ Índice de navegação em um painel separado

Formato ampliado!

- ✓ Todos os tópicos em um único guia

Esquema simplificado!

- ✓ Instruções passo a passo
- ✓ Resumo do recurso no topo da página



1. Caixa de Pesquisa
2. Navegação
3. Resumo
4. Instruções passo a passo

Para acessar Manuais do Usuário Online

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.

(Windows)

Você também pode acessar os manuais relevantes ao seu equipamento usando o Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities é fornecida com a instalação padrão e, quando instalada, ela pode ser acessada como um atalho em sua área de trabalho ou a partir do menu **Iniciar** do Windows.

Dúvidas ou problemas? Dê uma olhada em nossas Perguntas frequentes, Solução de problemas e Vídeos online.

Visite a página **Perguntas frequentes e Solução de problemas** do seu modelo em support.brother.com.

- **Oferece várias formas de pesquisa**
- **Mostra perguntas relacionadas para fornecer mais informações**
- **Atualizado regularmente com base no feedback dos clientes**

©2023 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.


1

Informações gerais

Visão geral do painel de controle

DCP-L5512DN/ DCP-L562DN

O painel de controle pode variar de acordo com o modelo do equipamento.

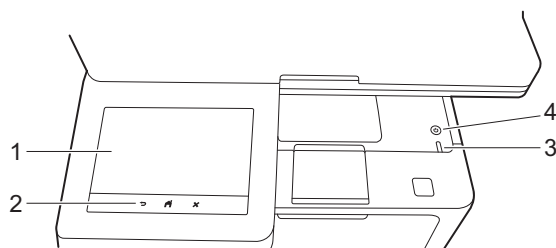

1. Tela LCD sensível ao toque (Touchscreen)

Você pode escolher entre dois tipos de tela para configurar a tela de Início principal: telas de Início e telas de Atalhos. Quando uma tela de Início for exibida, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir as outras telas de Início.


A tela de Início principal mostra o status do equipamento quando ele está ocioso. Quando exibida, ela indica que seu equipamento está Pronto para o próximo comando.

Se a autenticação Active Directory ou LDAP estiver habilitada, o painel de controle do equipamento ficará bloqueado.


Os recursos disponíveis variam de acordo com o modelo.

As telas de Início fornecem acesso a recursos como Fax, Cópia e Digitalização.


Tela de Início: Tela 1

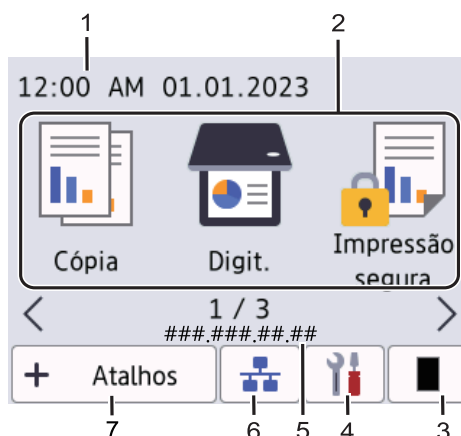

Tela de Início: Tela 2

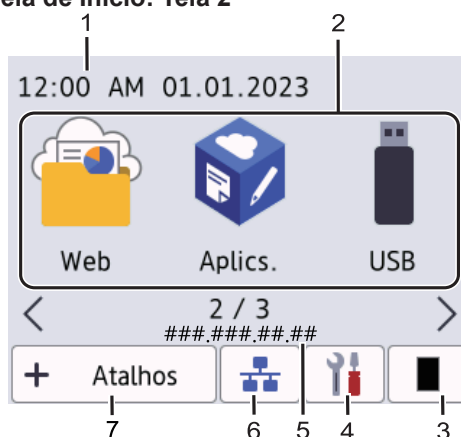

Tela de Início: Tela 3

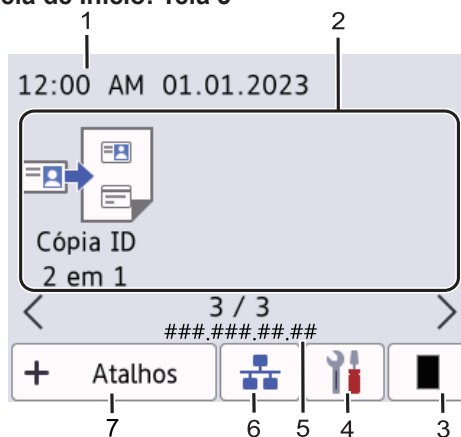


Tela Atalhos

Crie atalhos para operações usadas com frequência, como envio de fax, cópia, digitalização e uso do Web Connect.





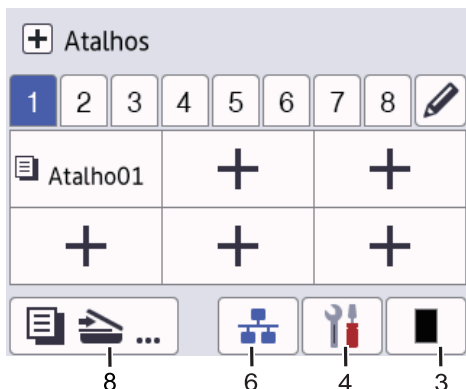



Oito guias de atalhos estão disponíveis com seis atalhos em cada guia. Ao todo, 48 atalhos podem ser programados.




1. Data e Hora

Exibe a data e hora definidas no equipamento.

2. Ícones de função

-  **[Copiar]**
Pressione para acessar o modo de Cópia.
-  **[Digit.]**
Pressione para acessar o modo de Digitalização.
-  **[Impressão segura]**
Pressione para acessar a opção [Impressão Segura].
-  **[Web]**
Pressione para conectar seu equipamento a um serviço de Internet.
-  **[Aplics.]**
Pressione para conectar seu equipamento ao serviço Brother Apps.
-  **[USB]**
Pressione para acessar o menu USB e selecione as opções [Digit. p/ USB] ou [Impr. direta].

-  **[Cópia ID 2 em 1]**

Pressione para acessar a opção de cópia ID 2 em 1.


3. (Toner)

Exibe a vida útil restante do toner. Pressione para acessar o menu [Toner].




4. (Configurações)

Pressione para acessar o menu [Configs.].



Se a função Bloqueio de configuração for ativada, um ícone de cadeado  é exibido na tela LCD. É necessário desbloquear o equipamento para alterar qualquer configuração.



-  **Toner**
 - Exibe a vida útil restante do toner.
 - Pressione para acessar o menu [Toner].
-  **Rede**
 - Pressione esta tecla para configurar a conexão em rede.
 - Um indicador de quatro níveis na tela exibe a intensidade atual do sinal sem fio se você estiver usando uma conexão sem fio.
-  **Configuração da bandeja**

Pressione para acessar o menu [Conf. band.].

-  **Modo de economia**

Pressione para acessar o menu [Modo Eco].

-  **Todas as configurações**

Pressione para acessar todas as configurações do equipamento.

-  **Data e hora**

- Exibe a data e hora definidas no equipamento.
- Pressione para acessar o menu [Data e Hora].


5. Endereço IP

Se a configuração de Endereço IP no menu de exibição de informações tiver sido ativada, o Endereço IP do seu equipamento aparecerá nas telas de Início.

6. ou (Status da rede sem fio) para modelos de rede sem fio

Pressione para ajustar as configurações sem fio.

Se você estiver usando uma conexão sem fio, um indicador de quatro níveis mostrará a intensidade atual do sinal sem fio.



(Status da rede cabeada) para modelos de rede cabeada

Pressione para definir as configurações da LAN cabeada.

O ícone exibe o status atual da rede cabeada.


7. [Atalhos]



Pressione para acessar a tela [Atalhos].

8. (Tela de Início)

Pressione o botão para acessar as telas de Início.

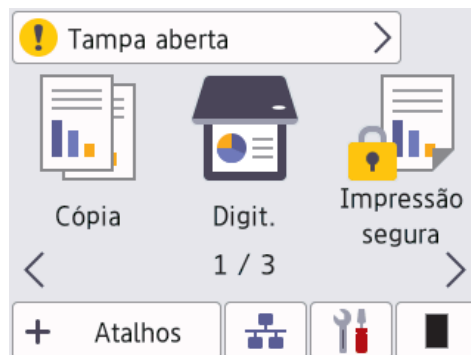- **Ícone de advertência**



O ícone de advertência  aparece quando há um erro ou mensagem de manutenção. Pressione a área da mensagem para visualizá-la e depois pressione  para voltar à tela Início principal.

2. Painel sensível ao toque

(Voltar)

Pressione para voltar ao menu anterior.

(Início)

Pressione para retornar à tela de Início principal.

(Cancelar)

Pressione para cancelar uma operação.


3. LED indicador de ligado/desligado

O LED se acende dependendo do status de alimentação do equipamento.

4. Ligar/Desligar


- Para ligar o equipamento, pressione



- Desligue o equipamento mantendo  pressionado. A tela LCD exibe [Desligando] por alguns segundos antes do equipamento ser desligado. Se houver um telefone externo ou secretária eletrônica conectada, ela estará sempre disponível.

MFC-L5912DW/ MFC-L6912DW

O painel de controle pode variar de acordo com o modelo do equipamento.

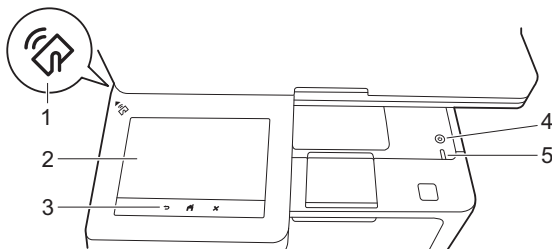

1. Leitor de NFC (Comunicação de campo próximo) (MFC-L6912DW)

Use a autenticação do cartão, se aplicável, tocando o Cartão de circuito integrado (Cartão IC) no símbolo de NFC do equipamento.


2. Tela LCD sensível ao toque (Touchscreen)

Acesse menus e opções pressionando-os nesta tela de toque.

Seu equipamento tem oito telas marcadas (chamadas de telas Início). Cada tela Início pode conter até oito ícones que podem ser usados para funções, configurações do equipamento e atalhos. Podem ser colocados até 64 ícones no total nas telas Início conforme necessário.

A tela Início principal pode ser selecionada das telas Início.

Use o menu [Config. Admin.] para agrupar os nomes das guias e reorganizar os ícones.

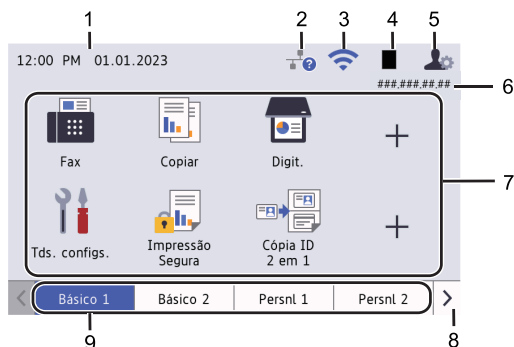

1. Data e hora

Exibe a data e hora definidas no equipamento.

Essa área também é usada para exibir mensagens de erro ou de manutenção.

2. (Status da rede cabeada)

Pressione para definir as configurações da LAN cabeada.

O ícone exibe o status atual da rede cabeada.



LAN cabeada desabilitada (Cinza)



LAN cabeada habilitada (Azul)



Sem conexão por cabo

3. (Status da rede sem fio)

Pressione para ajustar as configurações sem fio.

Se você estiver usando uma conexão sem fio, um indicador de quatro níveis mostrará a intensidade atual do sinal sem fio.



0



Max



LAN sem fio desabilitada

4. (Toner)

Exibe a vida útil restante do toner.
Pressione para acessar o menu [Toner].

5. (Configurações do administrador)

Pressione para acessar o menu [Config. Admin.].



Se solicitado, digite a senha usada para gerenciar este equipamento no Gerenciamento via Web e depois pressione [OK].


Informações mais detalhadas >>
Manual do Usuário Online:
Personalização de seu equipamento

6. Endereço IP

Se a configuração de Endereço IP no menu de exibição de informações tiver sido ativada, o Endereço IP do seu equipamento aparecerá nas telas Início.

7. Ícones de função, ícones de configuração e ícones de atalho

As descrições a seguir explicam os ícones básicos e os recursos. Os recursos disponíveis variam de acordo com o modelo.

-  [Todas as Configurações]


Pressione para acessar o menu de configurações do equipamento.

-  [Fax]

Pressione para acessar o modo de Fax.

-  [Copiar]

Pressione para acessar o modo de Cópia.

-  [Digit.]

Pressione para acessar o modo de Digitalização.

-  [Impressão segura]

Pressione para acessar a opção [Impressão Segura].

-  [USB]


Pressione para acessar o menu USB e selecione as opções [Digit. p/ USB] ou [Impr. direta].

-  [Web]

Pressione para conectar seu equipamento a um serviço de Internet.

-  [Aplics.]

Pressione para conectar seu equipamento ao serviço Brother Apps.

-  [Cópia ID 2 em 1]

Pressione para acessar a opção de cópia ID 2 em 1.

-  [Modo Eco]

Pressione para acessar o menu [Modo Eco].

-  (Atalhos)

Pressione para criar atalhos para as operações usadas com frequência como o enviar um fax, cópia, digitalização e uso do Web Connect.

8. Botões de rolagem das guias

Pressione para retornar à tela de início.

9. Guias de Início


Pressione para exibir a tela Início.



- Novo Fax



Quando [Visual. fax] é configurada como [Lig], o número de novos faxes recebidos na memória é exibido na parte superior da tela.

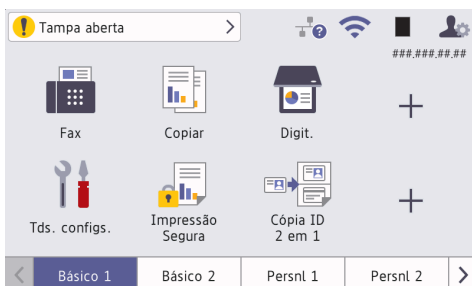• **Ícone de advertência**



O ícone de advertência  aparece quando há um erro ou mensagem de manutenção. Pressione a área da mensagem para visualizá-la e depois pressione  para voltar à tela Início principal.

3. Painel sensível ao toque



Pressione para voltar ao menu anterior.



Pressione para retornar à tela de Início principal.




Pressione para cancelar uma operação.

4.  Ligar/Desligar

- Para ligar o equipamento, pressione



- Desligue o equipamento mantendo  pressionado. A tela LCD exibe [Desligando] por alguns segundos antes do equipamento ser desligado. Se houver um telefone externo ou secretária eletrônica conectada, ela estará sempre disponível.

5. LED indicador de ligado/desligado

O LED se acende dependendo do status de alimentação do equipamento.

Como navegar na tela LCD sensível ao toque

Toque o dedo na tela LCD para usá-lo. Para visualizar e acessar todas as opções, deslize o dedo para a esquerda ou direita, para cima ou para baixo, ou pressione ◀, ▶, ▲ ou ▼ na tela LCD para navegar pelas opções.

IMPORTANTE

NÃO pressione a tela LCD com um objeto pontiagudo, como uma caneta ou caneta stylus. Isso pode danificar o equipamento.

OBSERVAÇÃO



NÃO toque na tela LCD imediatamente após conectar o cabo de alimentação ou ligar o equipamento. Isso pode causar um erro.



Esse produto usa fontes de propriedade da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Carregar papel na bandeja de papel



Use a bandeja de papel ao imprimir nas seguintes mídias:
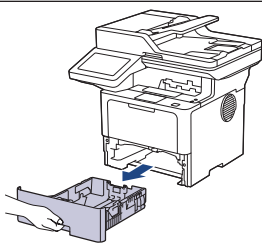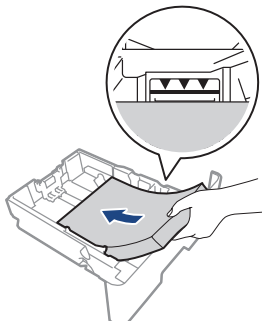
<p>Papel comum Papel fino Papel reciclado Papel grosso Papel timbrado Papel colorido</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste as guias. • Ventile o papel. • Não exceda a marca máxima de papel, conforme exibido abaixo. 
--	---

Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Carregar papel na bandeja de papel*

Carregar papel na bandeja multiuso (bandeja MU)

Use a bandeja MU ao imprimir nas seguintes mídias:
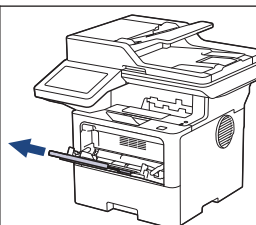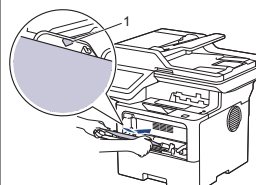
<p>Papel comum Papel fino Papel reciclado Papel Bond Papel grosso Papel mais grosso Etiquetas ¹ Envelopes ¹ Papel timbrado Papel colorido</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste as guias. • Ventile o papel. • Não exceda a marca máxima de papel, conforme exibido abaixo. 
---	---

¹ Abra a tampa traseira (bandeja de saída de papel com a face voltada para cima) antes de imprimir para permitir que a folha impressa saia na bandeja com a face para cima.

Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Carregar papel e imprimir usando a bandeja multiuso (bandeja MU)*


Use esta seção para resolver os problemas que poderão ocorrer quando você utilizar o seu equipamento Brother.

Identificar o problema

Mesmo que pareça haver algum problema com o equipamento, você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho.

Primeiro, verifique o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está conectado corretamente e a energia elétrica do equipamento está ligada.
- Todas as peças de proteção do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para redes sem fio), roteador ou hub está ligado e o indicador da conexão está piscando.
- (Para modelos de rede) O roteador ou hub está ligado e seu botão de conexão está piscando.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão bem conectados ao equipamento e ao computador.
- (Windows) Verifique o status do equipamento no próprio equipamento ou **Brother Status Monitor** no computador.

Encontre o erro	Encontre a solução
(Windows) Usando o Status do monitor Clique duas vezes no ícone  na bandeja de tarefas.	<ul style="list-style-type: none"> • Um ícone verde indica a condição de espera normal. • Um ícone amarelo indica uma advertência. • Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro. • Um ícone cinza indica que a máquina está desligada. • Clique no Solução de Problemas botão para acessar a página relevante do site de suporte do Brother.
Usando a tela LCD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siga as mensagens na tela LCD. 2. Se você não conseguir resolver o erro ►► <i>Manual do Usuário Online: Mensagens de erro e manutenção</i> ou vá para a Perguntas frequentes e Solução de problemas página do seu modelo em support.brother.com.

Mensagens de erro e manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e manutenção mais comuns, consulte o *Manual do Usuário Online*.


Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, visite support.brother.com/manuals.


Suprimentos

Quando chega a hora de substituir suprimentos, como toner de cartucho ou unidade de cilindro, uma mensagem de erro será exibida no painel de controle do seu equipamento ou no Monitor de status. Para obter mais informações sobre os suprimentos para seu equipamento, acesse www.brother.com/original ou entre em contato com o revendedor Brother.



- O cartucho de toner e a unidade de cilindro são duas peças separadas.
- O número do pedido de suprimento (No.) varia conforme seu país e região.

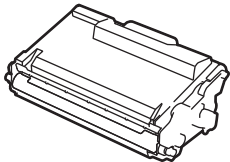Suprimento	Nº de pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
Cartucho de toner 	Toner de alto rendimento: TN3602XL	Aproximadamente 6.000 páginas ^{1 2}	DCP-L5512DN/ DCP-L5662DN/ MFC-L5912DW/ MFC-L6912DW
	Toner de ultra rendimento: TN3602XXL	Aproximadamente 11.000 páginas ^{1 2}	DCP-L5512DN/ DCP-L5662DN/ MFC-L5912DW/ MFC-L6912DW
	Toner de alto rendimento: TN3612	Aproximadamente 18.000 páginas ^{1 2}	DCP-L5512DN/ DCP-L5662DN/ MFC-L5912DW/ MFC-L6912DW
	Toner de ultra alto rendimento: TN3612XL	Aproximadamente 25.000 páginas ^{1 2}	DCP-L5512DN/ DCP-L5662DN/ MFC-L5912DW/ MFC-L6912DW
	Toner inicial: (Fornecido com o equipamento)	Aproximadamente 18.000 páginas ^{1 2}	DCP-L5512DN/ DCP-L5662DN/ MFC-L5912DW
		Aproximadamente 25.000 páginas ^{1 2}	MFC-L6912DW
Unidade de cilindro	DR3602	Aproximadamente 75.000 páginas ³	DCP-L5512DN/ DCP-L5662DN/ MFC-L5912DW/ MFC-L6912DW

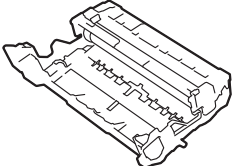Suprimento	Nº de pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
			

- 1 Papel Carta ou A4 de apenas um lado
- 2 O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19752.
- 3 Aproximadamente 75.000 páginas considerando três páginas por trabalho e 45.000 páginas considerando uma página por trabalho (papel A4/Carta, apenas um lado). O número de páginas pode variar de acordo com inúmeros fatores, como tipo e tamanho da mídia.

brother

Estes equipamentos estão aprovados para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus respectivos revendedores dão assistência somente a equipamentos adquiridos em seus próprios países.



D02GXE001-00
BRA
Versão 0