

# Ürün Güvenlik Kılavuzu

HL-B2100D / HL-B2150W / HL-B2180DW / HL-B2181DW / HL-L2400D / HL-L2400DW / HL-L2440DW / HL-L2445DW / HL-L2461DW / HL-L2460DW / HL-L2460DN / HL-L2461DN / HL-L2460DWXL / HL-L2865DW / DCP-B7600D / DCP-B7620DW / DCP-B7640DW / HL-L2464DW / DCP-L2605DW / DCP-L2600D / DCP-L2625DW / DCP-L2640DW / HL-L2480DW / DCP-L2680DW / MFC-B7810DW / MFC-B7811DW / MFC-L2800DW / MFC-L2805DW / MFC-L2806DW / MFC-L2820DW / MFC-L2861DW / MFC-L2886DW / MFC-L2885DW / MFC-L2880DW / MFC-L2880DWXL / MFC-L2920DW

Ürünü çalıştırmadan veya herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirirmeden önce bu kılavuzu okuyun ve ürünün üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara dikkat ettiğinizden emin olun. Bu kılavuzu okuduktan sonra ürününüzün güvenli kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiiniz ile iletişime geçin. Bu talimatlara uyulmaması, yangın, elektrik çarpması, yanıklar veya boğulma dahil yaralanma veya mala zarar gelmesiyle sonuçlanabilir. Brother, ürün sahibinin bu kılavuzda anlatılan veya ürün üzerinde yer alan talimatlara uymamasından dolayı oluşan zarardan sorumlu değildir.

Daha gelişmiş talimatlar, bilgi ve ürün özellikleri için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna* bakınız. [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Dokümantasyonda Kullanılan Semboller ve Kurallar

### ⚠ UYARI

UYARI, kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

### ⚠ DİKKAT

DİKKAT, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta derecede yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

### ÖNEMLİ

ÖNEMLİ, kaçınılmadığı takdirde mala zarar verebilecek veya ürün işlevselliğinin kaybolmasıyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

### NOT

NOT, çalışma ortamını, kurulum şartlarını veya özel kullanım şartlarını belirtir.



Sıcak Yüzey simgeleri, ürünün sıcak parçalarına dokunmamanız gerektiği konusunda sizi uyarır.



Yasaklama simgeleri yapılmaması gerekenleri gösterir.



Elektrik Tehlikesi simgeleri, elektrik çarpması olasılığına karşı sizi uyarır.



Yangın Tehlikesi simgeleri, yangın olasılığına karşı sizi uyarır.



Patlama Tehlikesi simgeleri, patlama olasılığı hakkında sizi uyarır.

# Belgelerde Kullanılan Yazı Tipi Stilleri

Yazı tipi stilinin tanımları aşağıdaki şekildedir:

<b>Kalın</b>	Kalın yazı tipi ürünün kumanda panelindeki veya bilgisayar ekranındaki belirli düğmeleri tanımlar.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı stili, önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.
Courier New	Courier New yazı tipindeki metin, ürünün LCD'sindeki mesajları tanımlar.

## Derleme ve Yayınlama Bildirimi

Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

Bu kılavuzdaki çizimler HL-L2460DW/MFC-L2820DW ile ilgilidir.

Bu ürünün kılavuzları, basım zamanındaki en yeni ürün güvenlik bilgisini sağlamak üzere derlenip yayınlanmıştır. Bu kılavuzlarda bulunan bilgiler değişikliğe tabi olabilir.

En son kılavuzlar için [support.brother.com](http://support.brother.com) adresini ziyaret edin.

©2023 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

## Ürününüz İçin Güvenli Bir Yer Seçin

### UYARI



Sıcaklığın 10 °C ve 32,5°C arasında, nemin %20 ila %80 arasında kaldığı ve yağışmanın olmadığı bir yer seçin.



Ürünü ısıtıcı, klima, elektrikli vantilatör, buzdolabı veya su yakınına YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde su ürüne temas edebileceği için elektrik çarpması, kısa devre veya yangın çıkabilir (ısıtma/klima/havalandırma ekipmanının neden olduğu yağışma dahil).



Patlayıcı veya elektriksel olarak iletken tozların ortaya çıktığı alanlarda kurmayın veya kullanmayın.



Ürünü doğrudan güneş ışığına, yüksek ısıya, açık ateşe, aşındırıcı gazlara, neme ya da toza maruz BIRAKMAYIN. Aksi halde, ürüne zarar veren ve/veya çalışmaz hale getiren elektrik çarpması, kısa devre veya yangın riski vardır.

---



Ürünü, kimyasalların yakınındaki bir yere veya kimyasalların dökülebileceği bir yere YERLEŞTİRMEYİN. Kimyasalların ürün ile temas etmesi halinde, yangın veya elektrik çarpması riski olabilir. Özellikle benzen, tiner, aseton veya deodorant gibi sıvılar veya organik çözücüler, plastik kabı ve/veya kabloları eritebilir veya çözünmesine neden olabilir; bu da yangın veya elektrik çarpması riskine neden olur. Bunlar veya diğer kimyasallar ürünün arızalanmasına veya renginin atmasına neden olabilir.

---

Ürünün etrafında özellikle çocukların bulunma ihtimali varsa, bu ürünü dengesiz bir yüzeye YERLEŞTİRMEYİN. Ürün ağırdır ve düşebilir, bu da size ve başkalarına zarar verebilir; ayrıca üründe ciddi hasara neden olabilir. Tarama işlevi bulunan ürünler için, tarayıcı camının kırılması halinde yaralanma riski de mevcuttur.

---




Ürünü, üründeki herhangi bir yuvayı veya açıklığı engelleyecek şekilde YERLEŞTİRMEYİN. Bu yuvalar ve açıklıklar havalandırma için sağlanır. Makinenin havalandırmasını engelleme aşırı ısınmaya ve/veya yangına neden olabilir.

## DİKKAT

- Çizimde gösterildiği gibi ürünün çevresinde minimum boşluğu koruyun.


### Tarama işlevi olmayan ürünler

HL-B2100D/HL-B2150W/HL-B2180DW/HL-B2181DW/HL-L2400D/HL-L2400DW/  
HL-L2440DW/HL-L2445DW/HL-L2461DW/HL-L2460DW/HL-L2460DN/HL-L2461DN/  
HL-L2460DWXL/HL-L2865DW:

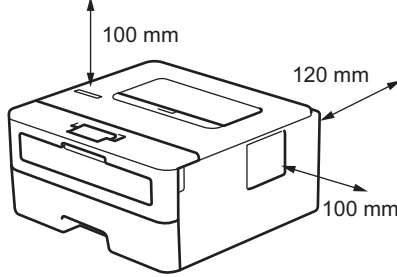

### Tarama işlevi olan ürünler

DCP-B7600D/DCP-B7620DW/DCP-B7640DW/HL-L2464DW/DCP-L2605DW/  
DCP-L2600D/DCP-L2625DW/DCP-L2640DW/HL-L2480DW/DCP-L2680DW/  
MFC-B7810DW/MFC-B7811DW/MFC-L2800DW/MFC-L2805DW/MFC-L2806DW/  
MFC-L2820DW/MFC-L2861DW/MFC-L2886DW/MFC-L2885DW/MFC-L2880DW/  
MFC-L2880DWXL/MFC-L2920DW:

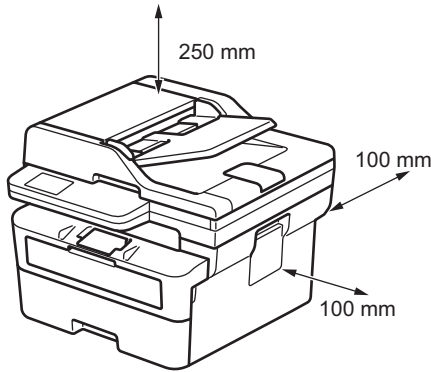

- Ürünü sert, dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- Bu ürünü radyatör veya ısıtıcının yakınına veya üzerine **YERLEŞTİRMEYİN**.
- Bu ürünü yeterli havalandırma sağlanmadığı sürece dolap içine yerleştirmeyin.

Ürününüzü titreşim ve darbelerden uzak, düz ve sabit bir yüzey (masa gibi) üzerine koyun. Ürünü bir telefon prizinin (sadece faks işlevi olan modeller) ve standart topraklı bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin.

---

Ürününüzü yoğun olan yerlere yerleştirmekten kaçının. Yoğun bir yere yerleştirmeniz gerekiyorsa, ürünün yanlışlıkla düşürülmeyeceği güvenli bir konumda olduğundan emin olun, aksi halde sizin ve diğer insanların yaralanmasına neden olabilir ve üründe ciddi hasarlar oluşabilir.

---

Ürüne giden kablo ve kordonlara takılmama konusunda önlem alın.

---

Ürünün üzerine ağır nesnelere YERLEŞTİRMEYİN.

---

Ürünün çevresine bir nesne YERLEŞTİRMEYİN. Bu tür nesnelere acil durumda elektrik prizine erişimi engeller. Ürünün gerektiğinde prizden çıkarılabilmesi önemlidir.

---

Bu ürün yazdırma sırasında bazı kimyasal maddeler yayar ve ayrıca uzun süre veya yetersiz havalandırılan yerlerde kullanıldığında ozon gibi kokulu gazlar yayabilir. Optimum performans ve rahatlık için ürünü iyi havalandırılan bir yere yerleştirin.

## ÖNEMLİ

---

- Ürününüzü mıknatıs içeren veya manyetik alan üreten aygıtların yanına YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde ürünün çalışması etkilenerek yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.
  - Ürününüzü hoparlörler veya kablosuz telefonların taban üniteleri gibi girişim yapan kaynakların yanına YERLEŞTİRMEYİN. Aksi halde ürünün elektronik bileşenlerle çalışmasına karışabilir.
- 

## Ürünü Güvenle Bağlama

### UYARI




#### ELEKTRİKLE İLGİLİ TEHLİKELER

*Bu bölümdeki uyarılara uyulmadığında elektrik çarpması riski olabilir. Ek olarak, yangın riski oluşturabilecek kısa devre oluşturabilirsiniz.*



Ürünün içinde yüksek gerilimli elektrotlar bulunmaktadır. Temizleme gibi rutin bakım dahil ürünün içine erişmeden önce, telefon hattı kablosunu (sadece faks işlevi olan modeller) ve sonra elektrik prizinden elektrik kablosunu ve telefon/RJ-11 (sadece faks işlevi olan modeller) veya Ethernet/RJ-45 kablolarını (sadece ağ modeller) üründen çıkardığınızdan emin olun.

Bu ürünün yuvalarından ve açıklıklarından içine herhangi bir nesne İTMEYİN, aksi halde tehlikeli gerilim noktalarına değebilir veya parçalara kısa devre yapabilir.

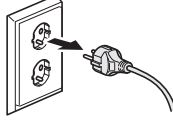

Fişi ıslak elle tutmayın. Aksi takdirde elektrik çarparabilir.



Fişin tamamen takıldığını her zaman kontrol edin. Kablo aşınmış veya yıpranmışsa kabloyu elle tutmayın veya ürünü KULLANMAYIN.



Elektrik fişini temizlemek için düzenli olarak prizden çıkarın. Kuru bir bez kullanarak fiş uçlarının diplerini ve aralarını temizleyin. Elektrik fişi uzun bir süre prizde takılı kalırsa, fiş uçları çevresinde toz birikerek kısa devreye neden olabilir ve yangınla sonuçlanabilir.



Herhangi bir metal cisim veya sıvı türünü ürünün elektrik fişi üzerine DÜŞÜRMEYİN. Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Bu ürün, makinenizde bulunan özellik etiketinde belirtilen aralık içinde kalan bir AC elektrik kaynağına bağlı olmalıdır. Bir DC güç kaynağına veya dönüştürücüye bağlamayın. Ne tür bir güç kaynağı bulunduğunu bilmiyorsanız, kalifiye bir elektrikçi çağırın.

# Ürünü Güvenle Kullanma

## UYARI

Bu ürünün ambalajında plastik torbalar kullanılmıştır. Plastik torbalar oyuncak değildir. Boğulma riskinden kaçınmak için, torbaları bebek ve çocuklardan uzak tutun ve kurallara uygun bir şekilde atın.

### ELEKTRİKLE İLGİLİ TEHLİKELER

*Bu bölümdeki uyarılara uyulmadığında elektrik çarpması riski olabilir. Ek olarak, kısa devreye neden olarak yangına yol açabilirsiniz.*



Bu ürünü parçalarına ayırmayın. Bu ürünü parçalarına ayırmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bu ürüne kendiniz bakım YAPMAYIN. Kapakları açmak veya çıkarmak, tehlikeli voltaj noktalarına ve diğer risklere maruz kalmanıza ve garantinizin geçersiz hale gelmesine neden olabilir. Tüm servis işlemleri için Brother müşteri hizmetleri'ne veya yerel Brother bayinize başvurun.



Ürün düşürüldüyse veya kasası zarar görmüşse, elektrik çarpması riski olabilir. Ürünün fişini elektrik prizinden çıkarın ve Brother müşteri hizmetlerini veya bölgenizdeki Brother bayiini arayın.



Ürünün içine su, diğer sıvılar veya metal nesnelere girerse, ürünün fişini hemen elektrik prizinden çekin ve Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiinizle temasa geçin.



Bu ürünü fırtınalı havalar sırasında KULLANMAYIN. Uzak da olsa yıldırımdan dolayı elektrik çarpması ihtimali olabilir.

## YANGIN TEHLİKELERİ

Bu bölümdeki uyarılara uyulmadığında yangın riski olabilir.



Ürünün iç veya dış kısmını temizlemek için yanıcı maddeler, sprey tüpleri veya alkol ya da amonyak içeren organik solvent/sıvı KULLANMAYIN. Bunu yapma yangına neden olabilir. Bunun yerine, yalnızca kuru, havsız bez kullanın. Ürünü temizleme hakkında talimatlar için, *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'na bakın.



Ürünün içinde kağıt sıkışması veya kayıp kağıt parçaları olduğunda bu ürünü çalıştırmaya **ÇALIŞMAYIN**. Kağıdın fiksaj ünitesi ile uzun süre temas etmesi yangına neden olabilir.



Saçılmış toner temizlemek için elektrikli süpürge kullanmayın. Bu, toner tozunun elektrikli süpürge içinde tutuşup yangın çıkarmasına neden olabilir. Toner tozunu kuru, lif bırakmayan, yumuşak bir bezle dikkatli bir şekilde temizleyin ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.

(Sadece kablosuz LAN işlevi olan modeller)

Ürünü medikal elektrikli bir ekipmanın yakınında KULLANMAYIN. Üründen yayılan radyo dalgaları medikal elektrikli ekipmanı etkileyebilir ve kaza veya yaralanmayla sonuçlanabilir.

Kalp pili kullanıcıları için:

(Sadece kablosuz LAN işlevi olan modeller)

Bu ürün zayıf manyetik alan oluşturur. Ürünün yakınındayken kalp pilinizin çalışmasında ters giden bir şeyler hissediyorsanız, üründen uzaklaşın ve hemen bir doktora başvurun.



Ürün üzerine klips, zımba teli veya ziynet eşyası gibi metal nesnelere **YERLEŞTİRMEYİN**. Bu nesnelere ürün içindeki elektrikli parçalara değerse, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.






Ürünün üzerine su veya sıvı dolu bir kap KOYMAYIN. Kabin içindeki su veya sıvı, ürünün üzerine dökülebilir ve ürün içindeki elektrikli parçalara temas ederse yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

---

### SICAK YÜZEY

Ürünü kullandıktan hemen sonra bazı iç parçaları son derece sıcak olacaktır. Ürünün iç parçalarına dokunmadan önce 10 dakika kadar soğumasını bekleyin.

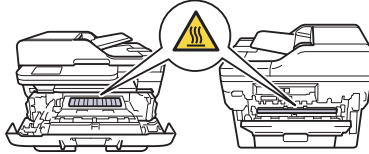

Ürün anormal şekilde ısınırsa duman çıkarsa keskin koku oluşursa veya yanlışlıkla üzerine sıvı dökerseniz, ürünü elektrik prizinden hemen çıkarın. Brother müşteri hizmetlerine veya bölgenizdeki Brother bayiine başvurun.



(Sadece faks işlevi olan modeller)

Telefon hatlarını kurarken veya değiştirirken dikkatli olun. Telefon hattı duvar prizinden çıkarılmadıysa, yalıtılmamış telefon tellerine veya terminalere kesinlikle dokunmayın.


Fırtınalı havalarda hiçbir zaman telefon hattı kurmayın. Islak veya ıslanabilecek bir yerde, örneğin, yağışma üreten buzdolabı veya diğer aygıtların yakınındaki telefon duvar prizini kesinlikle kullanmayın.



#### Güç Kablosu Güvenliği:



- Bu üründe topraklı fiş bulunur. Bu fiş yalnızca topraklı bir elektrik prizine uyar. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takmadıysanız, bir elektrikçiden eski prizinizi değiştirmesini isteyin. Topraklı fişi amacına aykırı kullanmaya **ÇALIŞMAYIN**.
- Güç kablosunun üzerinde herhangi bir şey **BIRAKMAYIN**.
- Bu ürünü insanların kablounun üzerine basabilecekleri bir yere **YERLEŞTİRMEYİN**.
- Bu ürünü kablosunun gergin olacağı veya zorlanacağı bir yere **YERLEŞTİRMEYİN**, aksi halde kablo aşınabilir veya yıpranabilir.
- Kablo aşınmış veya yıpranmışsa kabloyu elle tutmayın veya ürünü **KULLANMAYIN**. Ürününüzün fişini prizden çıkarırken, hasarlı/yıpranmış kısma **DOKUNMAYIN**.
- Güç kablosunun ortasından **ÇEKMEYİN**; ortadan çekmek kablounun fişten ayrılmasına neden olabilir. Aksi takdirde elektrik çarparabilir.
- Belirtilmeyen kabloları (veya isteğe bağlı cihazları) **KULLANMAYIN**. Aksi halde yangına veya yaralanmalara neden olabilir. Kurulum *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'na göre doğru şekilde yapılmalıdır.
- Brother herhangi bir tür uzatma kablosu **KULLANMAMANIZI** önemle önerir.
- Bu ürün güç kablosunu hiçbir şeyin kısıtırmayacağı veya sıkıştırmayacağı bir şekilde konumlandırılmalıdır.
- *Online kullanım kılavuzu*: *Özellikler* içinde açıklanan uygun kablo özelliklerini karşılamayan bir kablo **KULLANMAYIN**. Aksi halde yangına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünle birlikte güç kablosu verilmişse, **YALNIZCA** birlikte verilen kabloyu kullanın. Kurulum *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nda açıklandığı şekilde doğru şekilde yapılmalıdır.

Ürünü taşırken çizimde gösterildiği gibi taşıyın.

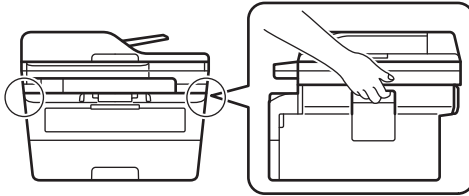

## **⚠ DİKKAT**

Yaralanmaları önlemek için, parmaklarınızı çizimlerde gösterilen alanlara koymamaya dikkat edin.

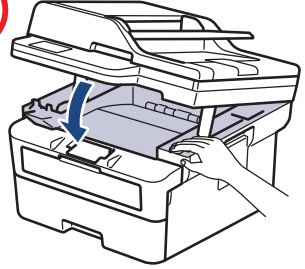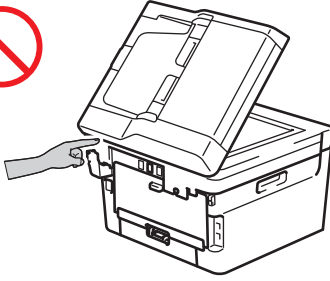

---

Uzun süre kullanılmayacaksa güvenliğiniz için ürünü elektrik prizinden çıkarın.

---

Bu ürün dahil olmak üzere birden fazla sayıda aygıtın USB kablolar üzerinden bir bilgisayara bağlı olması durumunda, ürünün metal aksamına dokunduğunuzda elektrik yükü hissedebilirsiniz.

---

Bazı ürünler ve/veya kartonları silika jel paket içerir. Silika jel paketini yemeyin; atın. Yutarsanız hemen tıbbi yardım alın.

---

Toner kartuşlarını çocukların ulaşamayacakları bir yerde tutun. Toner tozu yutulursa hemen bir doktora başvurun.

---

Toner kartuşu ve drum ünitesi grubunu, toner dökülmesine veya sıçramasına karşı altına atılabilir bir kağıt sererek temiz, düz bir yüzeye yerleştirmenizi öneririz. Ellerinize veya giysinize toner sıçrarsa, derhal sabun ve soğuk suyla yıkayın.

---

Tonerle temas ederseniz, şu talimatları izleyin:

• Solunma

Ani tıbbi müdahale edinin. Kazayla solumanız durumunda, hemen taze hava olan bir yere gidin, sonra tıbbi yardım alın.

• Ciltle temas

Kirlenmiş kıyafetleri derhal çıkarın ve etkilenen cildi sabun ve soğuk suyla yıkayın.

• Gözle temas

Tıbbi müdahale edinin. Toner gözle girdiyse, gözleri hemen bol suyla en az 15 dakika boyunca sürekli yıkayın.

• Yutma

Ani tıbbi müdahale edinin. Ağzınızı suyla yıkayın ve 200 - 300 ml (bir bardak) su için.


---

Toner kartuşu parçalarına ayırmaya **ÇALIŞMAYIN**. Toner tozu sızarsa, solumaktan veya cildinize temas etmesinden kaçının.

Elinizi kağıdın kenarına SÜRMEYİN. Kağıdın ince ve keskin kenarları yaralanmaya neden olabilir.

Bu makine, yazdırma işlemi sırasında elektromanyetik radyasyon yayan elektronik bileşenler içerir. Vücudunuz elektromanyetik radyasyona maruz kalma olasılığından kaçınmak için, yazdırırken makinenin her iki tarafıyla 20 cm mesafeyi koruyun.

Ürünün içindeki dikkat veya uyarı etiketlerini ÇIKARMAYIN veya ZEDELEMİYİN.

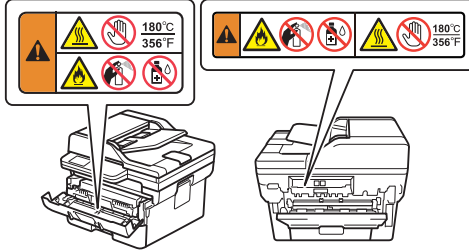

## ÖNEMLİ

- Ürün performansındaki fark edilebilir bir değişiklik servis gereksinimi olduğunu gösterebilir.
- Ürününüzü duvar anahtarları veya otomatik zamanlayıcılarla kontrol edilen bir elektrik prizine veya önemli miktarda elektrik gerektiren büyük bir cihazla veya başka ekipmanla aynı devreye bağlamayın. Güç kaynağını engelleyebilir. Güç kaynağını engelleme ayrıca ürünün belleğinden bilgi silebilir ve güç kaynağının tekrarlanan döngüsü ürüne zarar verebilir.
- Ürünün üzerine herhangi bir nesne KOYMAYIN. Aksi halde ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Çalıştırma talimatlarını uygularken ürün normal çalışmazsa, yalnızca çalıştırma talimatlarında bulunan kontrolleri ayarlayın. Kontrollerin hatalı ayarlanması ürüne zarar verebilir ve yetkili teknisyenin ürünü normal çalışmasına geri döndürmesi uzun sürebilir.

## Ürün Garantis ve Sorumluluk

Bu kılavuzda bulunan hiçbir hüküm var olan ürün garantilerini etkilemez ve ek herhangi bir ürün garantisi olarak kabul edilemez. Bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarına uyulmaması ürünün garantisini geçersiz kılabilir.

### ⚠ UYARI



Yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu (kutuya dahil edilmişse) kullanın.

### Makinenin bağlantısını kesin



Bu ürün, kolaylıkla erişilebilen bir elektrik prizinin yakınına kurulmalıdır. Acil bir durumda gücü tamamen kesmek için güç kablosunun elektrik priziyle olan bağlantısını kesmeniz gerekir.

## Uygunluk Beyanı

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonya

olarak, bu ürünün ilgili AB uyumlaştırma mevzuatı (sadece Avrupa) ve Birleşik Krallık mevzuatına (sadece Birleşik Krallık) uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Beyanı (DoC) web sitemizden indirilebilir. Şu adresi ziyaret edin [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## 2014/53/AB sayılı AB Direktifi için Uygunluk Beyanı (Radyo Arabirimleri Bulunan Modeller için Geçerlidir)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonya

olarak, bu ürünlerin 2014/53/AB sayılı RE Direktifi'nin hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Beyanının bir kopyası, Uygunluk Beyanı bölümündeki talimatlar izlenerek indirilebilir.

## IEC 60825-1:2014 (Yalnızca 220-240V Modeller için)

Bu ürün IEC 60825-1:2014 standardında tanımlandığı gibi Sınıf 1 lazer üründür.

Aşağıda gösterilen etiket gereken ülkelerde takılmıştır.



## EN 60825-1:2014+A11:2021 ve EN 50689:2021 (Yalnızca Avrupa)

Bu ürün, EN 60825-1:2014+A11:2021 ve EN 50689:2021 standartlarında tanımlandığı gibi Sınıf 1 tüketici lazer üründür.

Bu ürünün ana kullanım amacı aşağıdaki gibidir:

- Tek işlevli yazıcı: yazdırma
- Çok işlevli yazıcı: yazdırma, kopyalama, tarama, faks\*

\* Faks işlevi, belirli modellerde kullanılamaz.

## IEC 60825-1:2014 (Yalnızca 220-240V Modeller için) EN 60825-1:2014+A11:2021 (Yalnızca Avrupa)

Bu üründe, lazer ünitesinde görünmeyen lazer radyasyonu yayan Sınıf 3B lazer diyot bulunur. Lazer ünitesi hiçbir durumda açılmamalıdır.

### Dahili Lazer radyasyonu

Dalga uzunluğu: 775 nm - 800 nm

Çıkış: 25 mW maks.

Lazer sınıfı: Sınıf 3B

## UYARI

Bu kılavuzda belirtilenler haricinde kontrollerin, ayarlamaların veya prosedürlerin performansının kullanımı zararlı radyasyona maruz kalmayla sonuçlanabilir.

## Kablosuz LAN (Sadece Kablosuz LAN İşlevi Olan Modeller)

Bu Yazıcı/Çok İşlevli Yazıcı Kablosuz LAN'ı destekler.

- Frekans bantları: 2400 MHz - 2483,5 MHz  
Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20 dBm'den (e.i.r.p) az
- Frekans bantları: 5150 MHz - 5350 MHz  
Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 23 dBm'den (e.i.r.p) az  
Sadece iç mekanlarda kullanım için (5,15 GHz - 5,35 GHz)
- Frekans bantları: 5470 MHz - 5725 MHz  
Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 30 dBm'den (e.i.r.p) az

## NFC (Sadece NFC İşlevi Olan Modeller)

Bu Yazıcı/Çok İşlevli Yazıcı NFC'yi (Yakın Alan İletişimi) destekler.

- (MFC-L2886DW/MFC-L2885DW/MFC-L2920DW)  
Frekans bantları: 13,553 MHz - 13,567 MHz  
Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 10 m'de 111,5 dBuV/m'den az

## LAN Bağlantısı (Sadece Kablolü LAN İşlevi Olan Modeller)

## DİKKAT

Bu ürünü aşırı gerilime maruz kalan bir LAN bağlantısına BAĞLAMAYIN.

## WEEE ve Pil Direktifleriyle Uyumlu Geri Dönüşüm Bilgileri



Ürün Markası



Pil Markası

### Sadece Avrupa

Ürün/pil yukarıdaki geri dönüşüm simgelerinden bir tanesinin işaretini taşımaktadır. Bu, ürün/pil ömrünün sonunda ürünün uygun bir toplama noktasına ayrıca atmalısınız ve normal ev atıklarıyla birlikte atmamanız gerekliliğini, belirtmektedir.

## Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Ticari Markalar

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

Bu kılavuzda yazılımından bahsedilen her şirket kendi mülkü olan programlara özel Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir.

**Brother ürünleri, ilgili dokümanlar ve diğer materyallerde görünen şirketlerin tüm ticaret adları ve ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.**

## Brother Müşteri Hizmetleri

### Müşteri Hizmetleri

Bölgenizdeki Brother ofisinin iletişim bilgileri için [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) adresini ziyaret edin.

### Servis Merkezi Bölgeleri

Ülkenizdeki servis merkezleri için, bölgenizdeki Brother ofisi ile temasa geçin. Yerel ofislerin adres ve telefon bilgilerini [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) adresinde bölge ve ülkenizi seçerek bulabilirsiniz.

# Kopyalama veya Tarama Ekipmanının Yasa Dışı Kullanımı (Sadece tarama işlevi olan ürünler)

Bazı öğelerin veya dokümanların sahtekarlık amacıyla yeniden üretilmesi bir suçtur. Aşağıda, kopyalarının üretilmesi yasadışı olabilecek dokümanların ayrıntılı olmayan bir listesi verilmektedir. Belirli bir öğe veya belge hakkında şüpheniz varsa legal danışmanınız ve/veya ilgili legal yetkililerle birlikte kontrol etmenizi öneririz:

- Para
- Bonolar veya diğer borç sertifikaları
- Mevduat bonosu
- Silahlı kuvvetler görev veya sevk kağıtları
- Pasaportlar
- Posta pulları (iptal edilmiş veya iptal edilmemiş)
- Göçmenlik belgeleri
- Sosyal yardım belgeleri
- Kamu kurumlarının düzenlediği çek veya belgeler
- Kimlik kartları veya rütbe işaretleri

Ayrıca, sürücü belgeleri ve/veya motorlu araçların Ruhsatları bazı ulusal yasalara göre kopyalanmamalıdır ve taranmamalıdır.

Üzerinde telif hakkı olan çalışmaların kopyalanması veya taranması legal değildir; telif hakkı olan çalışmanın bölümleriyle ilgili "adil kullanım" istisnası hariç. Birden fazla kopya uygunsuz kullanım olduğunu gösterir. Sanat eserleri telif hakkı olan çalışmalarla eşit değerlendirilmelidir.



## Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi  
Kucukbakkalkoy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253  
34750 Ataşehir / İstanbul  
Tel : 0-216-577 68 17 pbx  
Fax : 0-216-577 68 19  
info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya  
467-8561 , Japan  
Tel : 00-81-528 24 2072  
Fax :00-81-528116826

- B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;  
Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;  
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.
- Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;  
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;  
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;  
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.
- G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler  
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü  
Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.
- H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,  
Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya  
467-8561 , Japan  
Tel : 00-81-528 24 2072  
Fax :00-81-528116826
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;  
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  
b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,  
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler,  
Bakınız, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,  
Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

## Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye  
Telefon: 0 (216) 577 68 18  
Faks: 0 (216) 577 68 19  
E-posta: destek@brother.com.tr

## (EU)2023/826Komisyon Yönetmeliğiyle uyumluluk bilgileri

Komisyon Yönetmeliğiyle uyumluluk bilgilerini indirmek için [support.brother.com/g/d/a4m9/](https://support.brother.com/g/d/a4m9/) adresindeki Brother destek web sitesini ziyaret edin


### **Kablosuz LAN'ın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (belirli modeller için kullanılabilir)**

#### • LCD'li modeller:

**Menu (Menü)** öğesine basın (makinenizde varsa) ve ardından ▲ veya ▼ öğesine basarak aşağıdakini seçin:


1. [Ađ] öđesini seçin. **OK (Tamam)** öđesine basın.
2. [WLAN (Wi-Fi)] öđesini seçin. **OK (Tamam)** öđesine basın.
3. [Kblsz Ađ Etkn] öđesini seçin. **OK (Tamam)** öđesine basın.
4. [Açık] veya [Kapalı] öđesini seçin. **OK (Tamam)** veya **Go (Başla)** öđesine basın.

• **Dokunmatik ekranlı modeller:**

 [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Ađ] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Kblsz Ađ Etkn] > [Açık] veya [Kapalı] öđesine basın.

**NFC'nin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (belirli modeller için kullanılabilir)**

• **Dokunmatik ekranlı modeller:**

 [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Ađ] > [NFC] > [Açık] Veya [Kapalı] öđesine basın.

**Güç tüketimi**

Makinenizde bir güç tasarrufu işlevi bulunmaktadır. Bu işlevi devre dışı bırakırsanız veya etkinleşmesini geciktirmeyi seçerseniz, güç tüketimi artacaktır.

## Sorumluluk Reddi

Brother, bu ürünü kullanmanın sonucu olarak meydana gelebilecek herhangi bir arızanın önlenmesi, sonuçlarının hafifletilmesinin yanında herhangi bir arızanın meydana gelmemesi, bozukluk, sistem çökmeleri, durma, virüs bulaşması, veri hasarı ve kaybolması ve diğer herhangi bir hata karşısında herhangi bir garanti sunmaz. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN MÜSAADE ETTİĐİ ÖLÇÜDE, BROTHER MÜŞTERİLERİN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR GELİR KAYBI VEYA DOLAYLI, DOĐAL VEYA ZORUNLU, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK NİTELİĐİNDE VEYA CEZAI ZARARLARI KARŞISINDA SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

# brother

Bu makineler yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır.  
Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.

Yayınlanma Tarihi: 03/2024



Brother  
Earth

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)



D02XKB001-01  
TUR  
Sürüm A