

# 빠른 설정 가이드



HL-L2400D

먼저 제품 안전 가이드를 읽은 다음 올바른 설치 절차를 위해 이 빠른 설정 가이드를 읽어 주시기 바랍니다.  
일부 모델은 일부 국가에서 이용할 수 없습니다.



최신 매뉴얼은 Brother 지원 웹사이트에서 이용하실 수 있습니다:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)





D02WJM001-01  
KOR  
버전 A

KO

## 제품 포장 풀기 및 구성품 점검


장치 및 소모품을 덮고 있는 보호 테이프 또는 필름을 제거합니다.

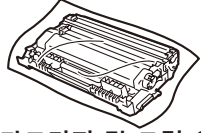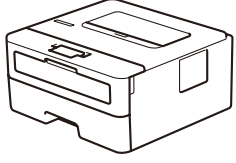

토너 카트리지 및 드럼 유닛 어셈블리



AC 전원 코드



빠른 설정 가이드



제품 안전 가이드

### 참고:

- 상자에 포함된 구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 이 제품을 컴퓨터에 연결하려면 USB 케이블이 필요합니다. 아직 가지고 있지 않다면 길이가 2미터 이하인 USB 2.0 케이블(Type A/B)을 구입하십시오.
- 기기를 운송해야 하는 경우를 대비해 모든 포장재와 상자를 보관하십시오.

## 1 포장재를 제거하고 토너 카트리지와 드럼 유닛 어셈블리를 설치합니다



주황색 부분을 분리하십시오.

단단히 누릅니다.


## 2 용지함에 용지를 넣으십시오



용지 조정대를 조절합니다.

이 표시를 초과하지 마십시오.

## 3 전원 코드를 연결하고 제품의 전원을 켭니다

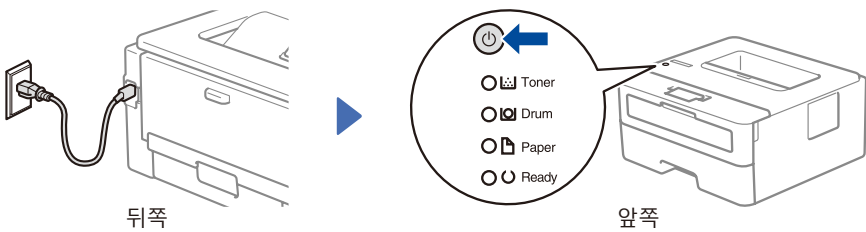

뒤쪽

앞쪽

### 프린터 LED 표시등

깜박임: ☀ 커짐: ● 또는 ● 꺼짐: ○

	토너 부족 <sup>1</sup>	토너 교체	드럼 수명 종료 <sup>1</sup>	드럼 교체	드럼 <sup>2</sup>	용지 걸림 / 커버 열림 <sup>2</sup>	용지 없음
Toner (토너)	☀	●	○	○	○	○	○
Drum (드럼)	○	○	☀	●	☀	○	○
Paper (용지)	○	○	○	○	○	☀	●
Ready (대기)	●	○	●	●	○	○	○

1 노란색 LED가 2초 동안 깜박인 다음 3초 동안 꺼집니다.  
2 LED가 빠르게 깜박입니다.

## 4 사용자의 컴퓨터를 제품에 연결하십시오

다음 단계에 따라 사용자의 제품에서 사용할 수 있는 연결 유형 중 하나를 사용하여 설정을 완료합니다.

[setup.brother.com](http://setup.brother.com)에서 Brother 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

화면 지침 및 프롬프트를 따르십시오.

설정 완료

이제 제품을 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

### 연결이 안 됩니까? 다음을 확인하십시오.

USB 연결

케이블을 뽑습니다.

제품과 컴퓨터를 재시작한 다음 **4**로 이동합니다.

아직도 연결이 안 될 경우 [support.brother.com](http://support.brother.com)에서 FAQ 및 문제 해결을 확인합니다.