



D02VN6001-00
BUL
Вариант 0

Ръководство за бързо инсталиране

brother

HL-L2400DW / HL-L2400DWE / HL-L2442DW / HL-L2445DW / HL-L2447DW /
HL-L2460DN / HL-L2865DW

Първо прочетете *Ръководството за безопасност*, след това прочетете това *Ръководство за бързо инсталиране* за правилните процедури на инсталиране.

Не всички модели се предлагат във всички страни.





Най-новите ръководства са налични в Brother support уебсайта:
support.brother.com/manuals

PL

BG

Разопаковане на устройството и проверка на компонентите


Отстранете предпазната лента или фолиото, покриващи машината и консумативите.

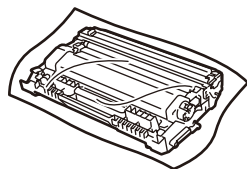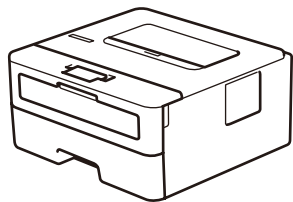

Блок на тонер касетата и модула на барабана



Захранващ кабел



Ръководство за бързо инсталиране



Ръководство за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата, в която се намирате.
- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела. Ако използвате жична връзка, трябва да купите съответния кабел за интерфейса, който искате да използвате.
 - USB кабел**
Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.
 - Мрежов кабел (само за модели за жична мрежа)**
Използвайте прав кабел тип „усукана двойка“ категория 5 (или по-висока).
- Екраните и изображенията в това *Ръководство за бързо инсталиране* показват HL-L2447DW.
- Brother има за цел да намали отпадъците и да спести както суровини, така и енергията, необходима за производството им. Прочетете повече за нашата дейност за опазване на околната среда на адрес www.brotherearth.com.
- Запазете всички опаковъчни материали и кутията, в случай че се наложи да изпратите машината.

1 Отстранете опаковъчните материали и поставете блока на тонер касетата и модула на барабана



Махнете оранжевата част.

Натиснете докрай.


2 Заредете хартия в тавата за хартия



Настройте водачите за хартията.

Не превишавайте тази маркировка.

3 Свържете захранващия кабел и включете устройството

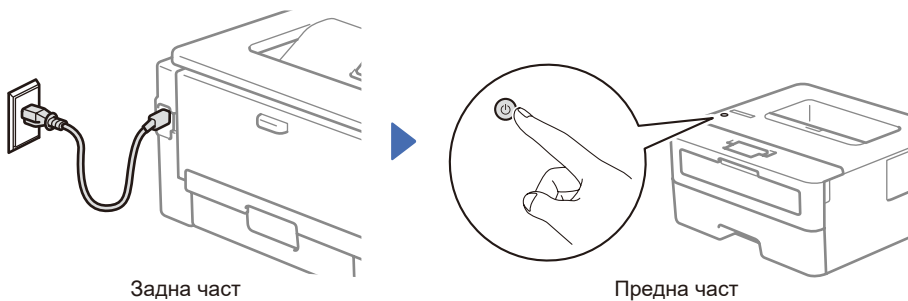

Задна част


Предна част

ЗАБЕЛЕЖКА:

Преди да свържете захранващия кабел, намерете етикета със серийния номер на гърба или отстрани на устройството. Запишете този номер за регистрация на продукта и гаранционно обслужване.

4 Изберете вашия език (ако е необходимо)


- Натиснете ▼ или ▲, за да изберете [Initial Setup] (Инициал. настр), а след това натиснете **OK**.
- Натиснете ▼ или ▲, за да изберете [Local Language] (Локален език), а след това натиснете **OK**.
- Натиснете ▼ или ▲, за да изберете вашия език, а след това натиснете **OK**.

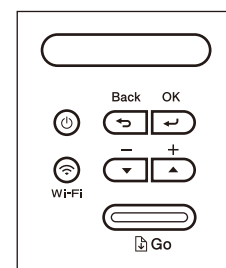

5 Свързване на компютъра или мобилното устройство към устройството

Следвайте тези стъпки, за да извършите настройката, като използвате един от типовете връзка, налични на вашето устройство.

Посетете setup.brother.com, за да свалите и инсталирате софтуера на Brother.

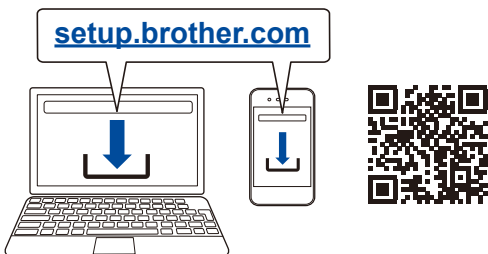

▶ Следвайте инструкциите и подканите на екрана.


▶ **Настройката е завършена**

Вече можете да печатате с вашето устройство.

Важна бележка за защита на мрежата:

Паролата по подразбиране за управление на настройките на това устройство се намира на гърба на устройството и е отбелязана с "Pwd". Препоръчваме незабавно да смените паролата по подразбиране, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

Не можете да се свържете? Проверете следното:

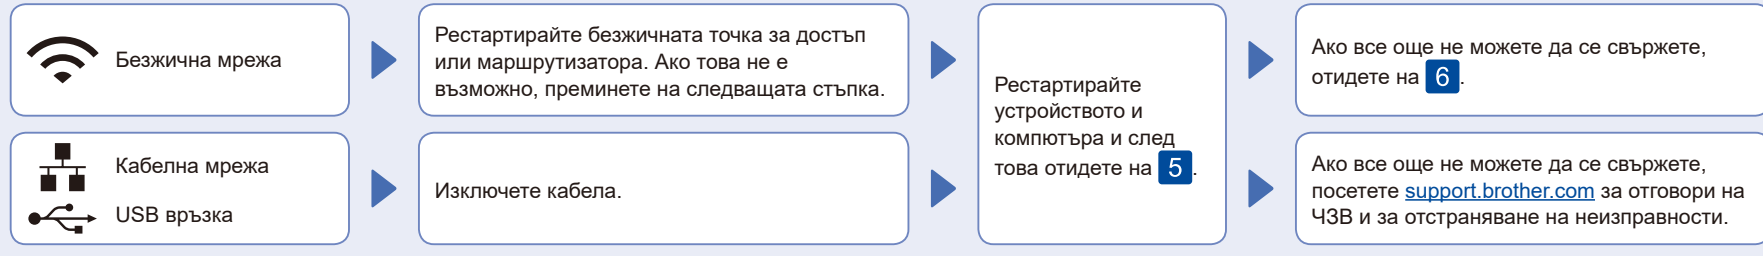


6 Ръчна настройка на безжична връзка (безжични модели)

Ако настройката на безжична връзка е неуспешна, опитайте да настроите връзката ръчно.

Намерете SSID (името на мрежата) и мрежовия ключ (паролата) на безжичната точка за достъп или маршрутизатора и ги запишете в предоставената по-долу таблица.

SSID (име на мрежата)	
Мрежов ключ (парола)	

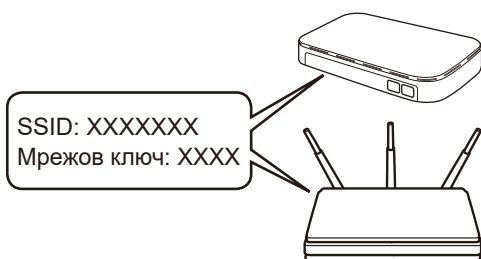

▶ За да изберете опция от всяко меню, натиснете ▲ или ▼, а след това натиснете **OK** за потвърждение.

▶ Изберете [Мрежа] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Намери мрежа]. Следвайте инструкциите на LCD дисплея.

Изберете SSID (име на мрежата) на безжичната точка за достъп или маршрутизатора и въведете мрежовия ключ (паролата).

▶ Натиснете със задържане (или натискайте многократно) ▲ или ▼, за да изберете един от следните знаци:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(интервал)"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

▶ Когато безжичната настройка е успешна, на LCD дисплея се показва [Свързан].

▶ Отидете на **5**, за да инсталирате софтуера.

Ако не можете да намерите тази информация, обърнете се към мрежовия администратор или производителя на безжичната точка за достъп или маршрутизатора.

Ако настройката е неуспешна, рестартирайте устройството на Brother и безжичната точка за достъп или маршрутизатора, и повторете **6**. Ако все още не успявате, посетете support.brother.com.