




Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

DCP-B7650DW
MFC-B7810DW

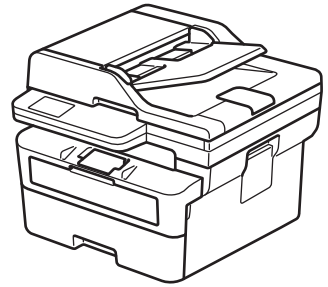

**Para solicitar a versão impressa do Manual do Usuário Online, por favor,
entre em contato através do:**

Site: www.brother.com.br

Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o conteúdo?	Onde encontrar?
Guia de Segurança do Produto	Leia primeiro este manual. Leia as instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para ver as marcas comerciais e limitações legais.	Impresso/na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e instalar os aplicativos e o software apropriados para o sistema operacional e o tipo de conexão utilizada.	Impresso/na caixa
Manual do Usuário Online	Obtenha informações sobre operações de Impressão, Digitalização, Cópia, Fax, funções para dispositivos móveis, Brother iPrint&Scan e solução de problemas, além de outras informações úteis sobre como usar o equipamento em rede também estão inclusas.	Acesse support.brother.com/manuals .

O Manual do Usuário Online ajuda você a tirar o máximo proveito do seu equipamento

Esperamos que este manual possa ser útil a você. Para saber mais sobre os recursos do seu equipamento, dê uma olhada em nosso *Manual do Usuário Online*. Ele contém:

Navegação mais rápida!

- ✓ Caixa de pesquisa
- ✓ Índice de navegação em um painel separado

Formato ampliado!

- ✓ Todos os tópicos em um único guia

Esquema simplificado!

- ✓ Instruções passo a passo
- ✓ Resumo do recurso no topo da página



1. Caixa de Pesquisa
2. Navegação
3. Resumo
4. Instruções passo a passo

Para acessar Manuais do Usuário Online

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, acesse support.brother.com/manuals.

(Windows)

Você também pode acessar os manuais relevantes ao seu equipamento usando o Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities é fornecida com a instalação padrão e, quando instalada, ela pode ser acessada através de um atalho em sua área de trabalho ou a partir do menu **Iniciar** do Windows.

Dúvidas ou problemas? Dê uma olhada em nossas Perguntas frequentes, Solução de problemas e Vídeos online.

Visite a página **Perguntas frequentes e Solução de problemas** do seu modelo em support.brother.com.


- **Oferece várias formas de pesquisa**
- **Mostra perguntas relacionadas para fornecer mais informações**
- **Atualizado regularmente com base no feedback dos clientes**

©2023 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Visão geral do painel de controle

Modelos relacionados:
MFC-B7810DW


O painel de controle pode variar de acordo com o modelo do equipamento.

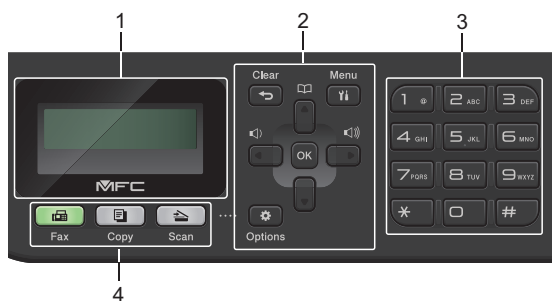

1. Tela de cristal líquido (tela LCD)

Apresenta mensagens para ajudá-lo a configurar e utilizar o equipamento.


Se o equipamento estiver no Modo Fax, a tela LCD exibirá:

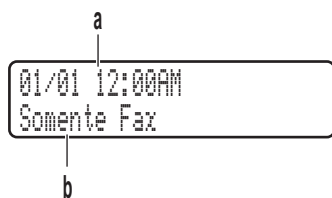

a. Data e hora

b. Modo de recepção

Quando você pressiona **Copiar** a tela LCD exibe:

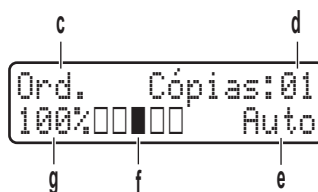

c. Tipo de cópia

d. Número de cópias

e. Qualidade

f. Contraste

g. Taxa de cópia

2. Botões de menu

Excluir

Pressione para excluir os dados inseridos ou cancelar a configuração atual.

Menu

Pressione para acessar o Menu para programar as configurações do seu equipamento.

OK

Pressione para armazenar as configurações do equipamento.

◀ ou ▶

Pressione para rolar para trás ou para frente através das seleções de menu.

▲ ou ▼

- Pressione para rolar para cima ou para baixo através dos menus e opções.
- Pressione para alterar a resolução no Modo Fax.



Pressione  para acessar os números de discagem abreviada.

Opções

Pressione para acessar as configurações temporárias para enviar faxes, digitalizar ou copiar.

3. Teclado de discagem

- Use para discar números de fax e telefone.
- Use como um teclado para digitar o texto ou caracteres.

4. Botões de modo

Fax


Pressione para mudar o equipamento para Modo Fax.

Copiar

Pressione para mudar o equipamento para Modo Copiar.

Digitalizar

Pressione para mudar o equipamento para Modo de Digitalização.

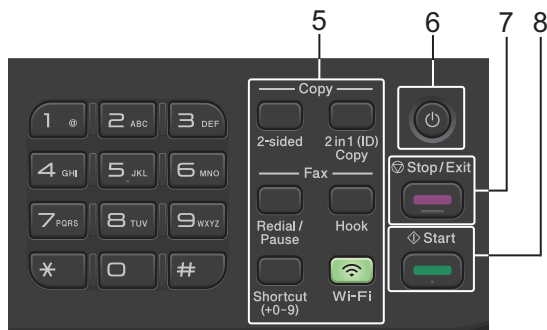

5. Botões de função

Redisc./Pausa

Pressione para discar o último número chamado. Este botão também insere uma pausa durante a programação de números de discagem rápida ou durante a discagem manual de um número.

Gancho

Pressione **Gancho** antes da discagem para garantir que a chamada aguardará a resposta de um equipamento de fax e depois pressione **Iniciar**.

Se o equipamento estiver em modo Fax/Tel (F/T) e você levantar o gancho de um telefone externo durante o toque F/T (toque duplo), pressione **Gancho** para falar.

Wi-Fi (para modelos sem fio)

Pressione e segure o botão **Wi-Fi** para iniciar o instalador sem fio em seu computador. Siga as instruções na tela para configurar uma conexão sem fio entre seu equipamento e sua rede.

Quando a luz **Wi-Fi** está acesa, o equipamento está conectado a um ponto de acesso sem fio. Quando a luz **Wi-Fi** pisca, a conexão sem fio caiu, ou o seu equipamento está em processo de se conectar a um ponto de acesso sem fio.

Resolução (apenas para alguns modelos)

Pressione para alterar a resolução de fax.

Cópia 2 em 1 (ID)

Pressione para copiar ambos os lados de um cartão de identificação em uma única página.

2 lados



Pressione para copiar nos dois lados do papel.

Botão Atalho

Armazene e recupere até dez números de fax e telefone.

Para acessar os números de fax e telefone armazenados no Atalho, segure o botão **Atalho** e depois pressione o número do atalho ao qual você atribuiu o número do fax ou do telefone usando o teclado de discagem.

6. Ligar/Desligar

- Para ligar o equipamento, pressione .
- Para desligar o equipamento, mantenha  pressionado. A tela LCD exibe [Desligando] e permanece ligado por alguns segundos antes de desligar. Se houver um telefone externo ou secretária eletrônica conectada, ele permanecerá disponível.

7. Parar/Sair

- Pressione para parar uma operação.
- Pressione para sair de um menu.


8. Iniciar

- Pressione para começar a enviar faxes.
- Pressione para iniciar a cópia.
- Pressione para iniciar a digitalização de documentos.

Visão geral do painel de controle

Modelos relacionados:
DCP-B7650DW

O painel de controle pode variar de acordo com o modelo do equipamento.

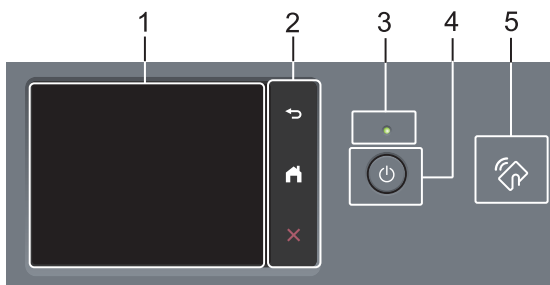

1. Tela LCD sensível ao toque (Touchscreen)

Acesse menus e opções pressionando-os na tela de toque.

2. Painel sensível ao toque

(Voltar)

Pressione para voltar ao menu anterior.

(Início)

Pressione para retornar à tela Início.



(Cancelar)

Pressione para cancelar uma operação.

3. LED indicador de ligado/desligado

O LED acende, dependendo do status de alimentação do equipamento.

4. Ligar/Desligar

- Para ligar o equipamento, pressione .
- Desligue o equipamento pressionando e segurando . A tela LCD sensível ao toque mostra [Desligando] e permanece ligada por alguns segundos antes de ser desligada.

5. Comunicação a curta distância (NFC) (DCP-B7650DW)

Use a autenticação do cartão, se aplicável, aproximando o Cartão de circuito integrado (IC Card) do símbolo de NFC do equipamento.


Visão geral da tela LCD sensível ao toque

Modelos relacionados:
DCP-B7650DW

Quando uma tela de Início for exibida, pressione ◀ ou ▶ para exibir as outras telas de Início.

A tela de Início mostra o status do equipamento quando ele está ocioso. Quando exibida, ela indica que seu equipamento está pronto para o próximo comando.

Os recursos disponíveis podem variar, dependendo do modelo.

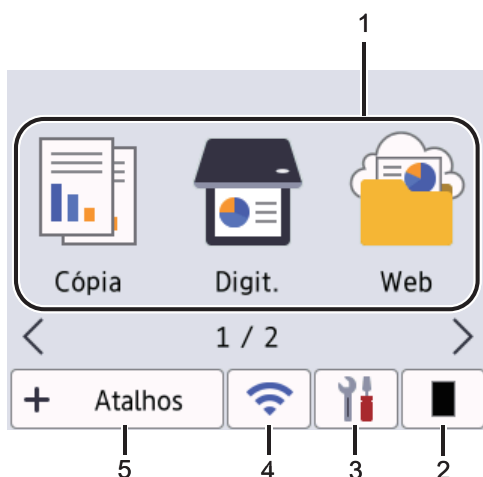

1. Modos

- [Cópia]
Pressione para acessar o modo de Cópia.
- [Digit.]
Pressione para acessar o modo de Digitalização.
- [Web]
Pressione para conectar o equipamento Brother a um serviço de Internet.
- [Aplics.]
Pressione para conectar o equipamento Brother ao serviço Brother Apps.

- [Cópia ID 2 em 1]

Pressione para acessar a opção Copiar 2in1(ID).

2. Toner

Exibe a vida útil restante do toner. Pressione para acessar o menu Toner.

3. [Configs.]


Pressione para acessar o menu de configurações.

Se o Bloqueio de configuração estiver ativado, será exibido um ícone de cadeado na tela LCD. Você deve desbloquear o equipamento para usar as Configurações.

4. (Status da rede sem fio para modelos sem fio)

Pressione para definir as configurações da conexão sem fio.


Se você estiver usando uma conexão sem fio, um indicador de quatro níveis em cada uma das telas iniciais mostra a intensidade do sinal sem fio atual.





5. Atalhos [Atalhos]

- Três guias de atalhos estão disponíveis, com seis atalhos em cada guia. Ao todo, estão disponíveis 18 atalhos.

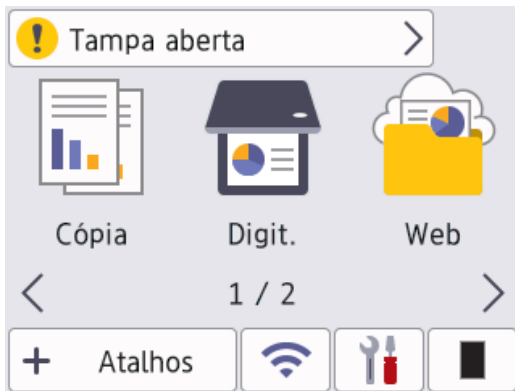Ícone de advertência



O ícone de advertência  aparece quando há uma mensagem de erro ou manutenção. Pressione a área de mensagens para vê-la e depois pressione  para retornar ao modo Pronto.

OBSERVAÇÃO

- Este produto utiliza a fonte da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Como navegar na tela LCD sensível ao toque

Modelos relacionados:
DCP-B7650DW

Pressione o dedo na tela LCD para operar. Para visualizar e acessar todas as opções, pressione ◀▶ ou ▲▼ na tela LCD para percorrê-las.

Os passos seguintes explicam como navegar através da alteração de uma configuração do equipamento. Neste exemplo, o ajuste de luz de fundo da tela LCD é alterado de [Claro] para [Méd].

IMPORTANTE

NÃO pressione a tela LCD com um objeto pontiagudo, como uma caneta ou estilete pontiagudo. Isso pode danificar o equipamento.

OBSERVAÇÃO

NÃO toque na tela LCD imediatamente depois de conectar o cabo de alimentação ou de ligar o equipamento. Fazer isso pode causar um erro.


1 Pressione  ([Configs.]).

2 Pressione [Tds. configs.].


3 Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Config. Geral] e, em seguida, pressione [Config. Geral].




4 Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Configs. LCD] e, em seguida, pressione [Configs. LCD].

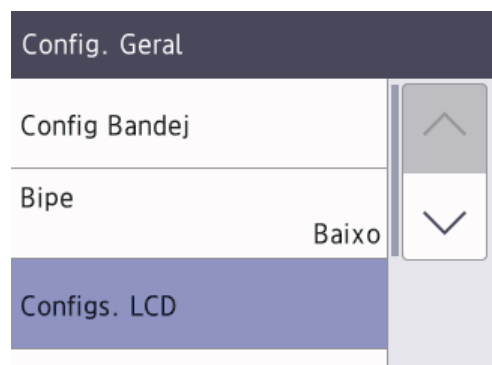


5 Pressione [Retroiluminaç.].

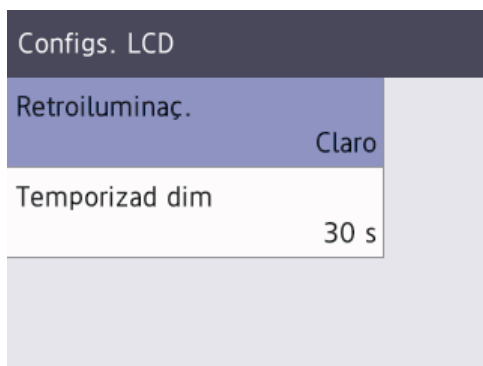

6 Pressione [Méd.].

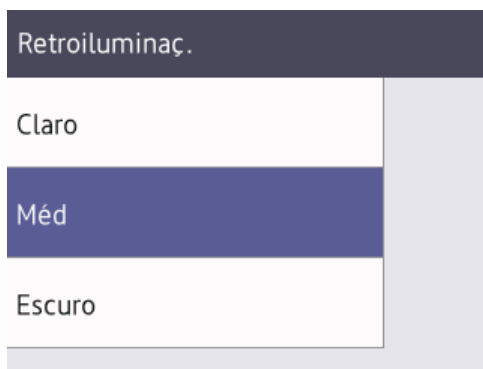


7 Pressione .


Carregar papel na bandeja de papel

Use a bandeja de papel ao imprimir nas seguintes mídias:

Papel comum
Papel fino
Papel reciclado
Papel grosso
Papel timbrado
Papel colorido

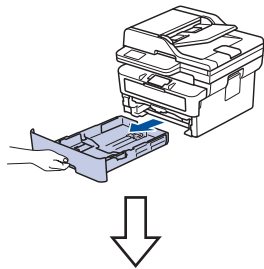

- Ajuste as guias.
- Ventile o papel.
- Não exceda a marca máxima de papel, conforme exibido abaixo.

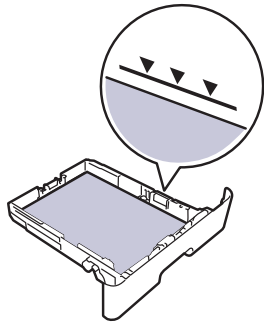


Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Carregar papel na bandeja de papel*


Carregar papel na abertura de alimentação manual

Use a abertura de alimentação manual ao imprimir nas seguintes mídias:

Papel comum
Papel fino
Papel reciclado
Papel Bond
Papel grosso
Etiquetas ¹
Envelopes ¹
Papel brilhante

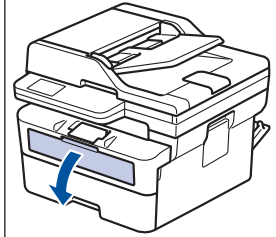

- Ajuste as guias
- Use as duas mãos para inserir uma folha de papel
- Continue pressionando o papel contra os rolos por dois segundos ou até que o equipamento agarre e puxe o papel

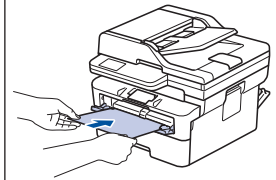

¹ Abra a tampa traseira (bandeja de saída de papel com a face voltada para cima) antes de imprimir para permitir que a folha impressa saia na bandeja com a face para cima.

Informações mais detalhadas >> *Manual do Usuário Online: Carregar e imprimir o papel a partir da Abertura de alimentação manual*


Use esta seção para resolver os problemas que poderão ocorrer quando você utilizar o seu equipamento Brother.

Identificar o problema

Mesmo que pareça haver algum problema com o equipamento, você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho.

Primeiro, verifique o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está conectado corretamente e a energia elétrica do equipamento está ligada.
- Todas as peças de proteção do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para redes sem fio), roteador ou hub está ligado e o indicador da conexão está piscando.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão bem conectados ao equipamento e ao computador.
- (Windows) Verifique o status do equipamento no próprio equipamento ou **Brother Status Monitor** no computador.

Encontre o erro	Encontre a solução
(Windows) Usando o Status Monitor Clique duas vezes no ícone  na bandeja de tarefas.	<ul style="list-style-type: none"> • Um ícone verde indica a condição de espera normal. • Um ícone amarelo indica uma advertência. • Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro. • Um ícone cinza indica que o equipamento está desligado. • Clique no botão Solução de Problemas para acessar a página relevante no site de suporte da Brother.
Usando a tela LCD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siga as mensagens na tela LCD. 2. Se você não conseguir resolver o erro ►► <i>Manual do Usuário Online: Mensagens de erro e manutenção</i> ou visite as páginas Perguntas frequentes e Solução de problemas do seu modelo em support.brother.com.

Mensagens de erro e manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e manutenção mais comuns, consulte o *Manual do Usuário Online*.

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, acesse support.brother.com/manuals.


Suprimentos

Quando chega a hora de substituir suprimentos, como o cartucho de toner ou a unidade de cilindro, uma mensagem de erro será exibida no painel de controle do seu equipamento ou no Status Monitor. Para obter mais informações sobre os suprimentos para seu equipamento, acesse www.brother.com/original ou entre em contato com o revendedor Brother.



- O número do pedido de suprimento (No.) varia conforme seu país e região.

Cartucho de toner




Nº de pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
TN-B021	Aproximadamente 2.600 páginas ^{1 2}	DCP-B7650DW/ MFC-B7810DW
Toner inicial: (Fornecido com o equipamento)	Aproximadamente 2.600 páginas ^{1 2}	DCP-B7650DW/ MFC-B7810DW

¹ O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19752.

² Papel A4/Carta de apenas um lado

Unidade de cilindro

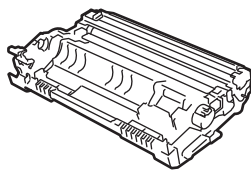

Unidade de cilindro:		
Nº de pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
DR-B021	Aproximadamente 12.000 páginas ¹	DCP-B7650DW/ MFC-B7810DW

¹ Aproximadamente 12.000 páginas, considerando uma página por trabalho (papel A4/Carta, apenas um lado). O número de páginas pode variar de acordo com inúmeros fatores, como tipo e tamanho da mídia.

brother

Estes equipamentos estão aprovados para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus respectivos revendedores dão assistência somente a equipamentos adquiridos em seus próprios países.



D02YPH001-00
BRA
Versão 0