

- Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.
- Obrigado por escolher a Brother. O seu apoio é importante para nós e agradecemos a sua preferência.

Os manuais mais recentes estão disponíveis no Brother support website: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).



Leia o *Guia de Segurança de Produto*, que pode encontrar mais adiante neste documento, antes de configurar o equipamento.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA

**ADVERTÊNCIA** indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

## 1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

Os componentes incluídos na caixa podem variar em função do país. Retire a fita de proteção e a película protetora que envolvem o equipamento. Retire a tampa superior e, em seguida, a fita de proteção.

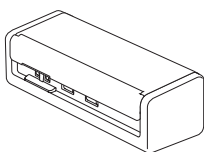

Guia de Instalação Rápida/Guia de Segurança de Produto

## ⚠️ ADVERTÊNCIA

- Este produto é acondicionado num saco de plástico. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha os sacos de plástico fora do alcance de bebés e crianças. O saco não é um brinquedo.
- Utilize apenas os transformadores de corrente indicados no *Guia On-line do Utilizador* do seu modelo.

## NOTA



- Recomendamos que guarde a embalagem original para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- Para obter mais informações, consulte o *Guia On-line do Utilizador* do seu modelo em [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### Para utilizadores de redes: Aviso importante para segurança da rede (apenas no modelo ADS-1800W)


É possível encontrar a palavra-passe predefinida do seu equipamento na parte inferior do equipamento com a menção "Pwd". Recomendamos alterar imediatamente a palavra-passe predefinida para utilizar as ferramentas/utilitários da rede em segurança e para proteger o seu equipamento de um acesso não autorizado.

Exceto se especificado em contrário, as ilustrações neste manual representam o modelo ADS-1800W.

## 2 Ligar o cabo USB

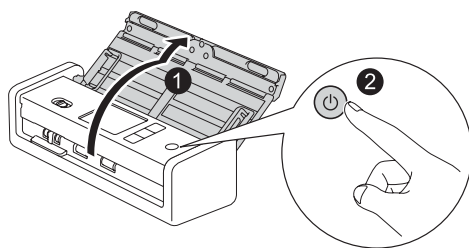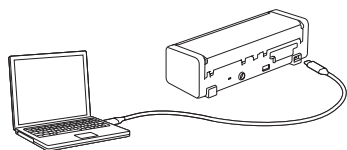

**Se utilizar o transformador de corrente:** Ligue o transformador de corrente conforme ilustrado.

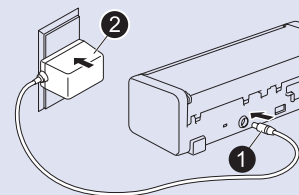

## NOTA

- Antes de colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF), folheie o papel e alinhe as extremidades, como mostrado na ilustração na tampa superior do equipamento.
- Utilize o cabo USB Type-C® incluído na caixa para ligar o seu scanner.
- Certifique-se de que utiliza um computador com uma porta USB Type-C que suporte uma saída de 15 W ou superior.
- O transformador de corrente é um acessório opcional e está disponível no website da Brother. Pesquise a referência LK-1001C (o transformador de corrente [SA-AD-001] e um cabo USB Type-A para USB Type-C).

## 3 Selecionar o seu idioma (apenas no modelo ADS-1800W)


Prima [Definições/Settings] > [Configuração inicial/Initial Setup] > [Idioma local/Local Language] e selecione o seu idioma. Prima .

## 4 Ligar o equipamento e instalar software

Selecione o método de digitalização que prefere e escolha o método de ligação.

### A Utilizar o scanner com o computador ou dispositivo móvel

Visite [setup.brother.com](http://setup.brother.com) para descarregar e instalar software necessário da Brother.

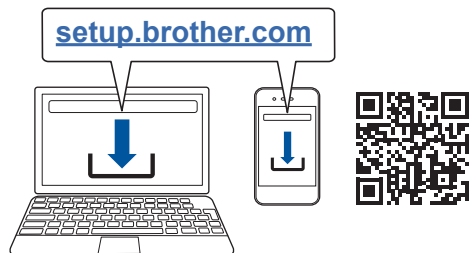

**No Mac:** Visite [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac) para descarregar o software necessário da Brother.

Siga as instruções no ecrã para continuar a instalação.

▶ **Para dispositivos móveis (apenas no modelo ADS-1800W):** Configure manualmente a ligação.

### Configuração concluída

Quando terminar, reinicie o computador. Se não tiver sucesso, tente configurar manualmente a ligação.

▶ Para obter instruções detalhadas de digitalização, consulte o *Guia On-line do Utilizador* em [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### B Utilizar o scanner como um dispositivo autónomo (apenas no modelo ADS-1800W)

Ligue o seu equipamento à sua rede através de Wi-Fi®.

Pode configurar a ligação Wi-Fi utilizando o painel de controlo do equipamento ou o computador.

Este equipamento suporta apenas 2,4 GHz.

### Configuração manual sem fios (apenas no modelo ADS-1800W)

Se não tiver um computador ligado à rede ou se não conseguir ligar o equipamento utilizando o computador, tente configurar manualmente a ligação.

1. Prima > [Localizar rede Wi-Fi] > [Sim].
2. Selecione o SSID (nome da rede). Introduza a chave de rede (palavra-passe).

Quando a configuração sem fios for concluída com sucesso, o visor LCD mostra a indicação [Ligado].

▶ Se não conseguir encontrar o SSID ou a chave de rede, pergunte ao administrador da rede ou ao fabricante do ponto de acesso/router sem fios.

#### NOTA

- Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie o equipamento e o ponto de acesso/router sem fios e repita estes passos.
- Se estiver a utilizar um computador, volte ao passo **A** para instalar o software.

### NOTA

Se, ainda assim, a configuração não for concluída com sucesso, visite [support.brother.com](http://support.brother.com) para consultar as perguntas mais frequentes, sugestões de resolução de problemas e manuais. Para informações sobre as especificações do produto, consulte o *Guia On-line do Utilizador*.

### Erro de falta de energia

Estado LED (ADS-1300)	Estado LCD (ADS-1800W)	Funcionamento do scanner	Descrição
Desligado  Desligado  Aceso	É apresentado o ecrã inicial.	✓	O equipamento funciona corretamente a 15 W de potência.
Piscando  Piscando  Desligado	É apresentada a mensagem de erro "Power Shortage (Code: 01) (Falta de energia [Código: 01])".	×	O equipamento não funciona devido a uma falta de energia (inferior a 15 W). Visite <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> para Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas ou consulte o <i>Guia On-line do Utilizador</i> do seu modelo em <a href="http://support.brother.com/manuals">support.brother.com/manuals</a> .
Desligado  Desligado  Desligado	O equipamento não está ligado e não é apresentado nada.	×	

## Símbolos e convenções utilizados neste guia

Os seguintes símbolos e convenções são utilizados neste guia:

### **ADVERTÊNCIA**

**ADVERTÊNCIA** indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

### **AVISO**








**AVISO** indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos moderados ou de pouca gravidade.

### **IMPORTANTE**

**IMPORTANTE** indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em danos em bens materiais ou perda de funcionalidade do produto.

### **NOTA**

**NOTA** indica como deve responder a uma situação que possa surgir ou fornece sugestões sobre outras funcionalidades de digitalização.

-  Os ícones de proibição indicam ações que não devem ser efetuadas.
-  Este ícone indica que não podem ser utilizados aerossóis inflamáveis.
-  Este ícone indica que não pode utilizar solventes orgânicos, como álcool ou outros líquidos.
-  Os ícones de "Perigo elétrico" alertam-no para possíveis choques elétricos.
-  Os ícones de "Perigo de incêndio" alertam-no para a possibilidade de um incêndio.
-  Este ícone averte para as áreas que contêm partes móveis.
-  Os ícones de "Desligar" indicam que deve desligar o equipamento.

(Apenas modelos ADS-1800W)

Courier New Texto no tipo de letra Courier New identifica mensagens no visor LCD do equipamento.

Siga todas as advertências e instruções assinaladas no equipamento e no transformador de corrente (doravante designados coletivamente como "a unidade").

### **NOTA**

As ilustrações neste guia representam o modelo ADS-1800W.

## Nota de compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado com a intenção de fornecer as mais recentes informações de segurança relativas ao produto no momento da publicação. As informações contidas neste manual podem estar sujeitas a alterações.

Para obter o manual mais recente, visite-nos em [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Escolher um local seguro para a unidade

Certifique-se de que o equipamento se encontra numa superfície plana e estável, não sujeita a vibrações. Escolha um local seco e bem arejado, com uma temperatura compreendida entre 5 °C e 35 °C e uma humidade entre 20% e 80% (sem condensação).

### **ADVERTÊNCIA**



NÃO exponha a unidade a luz solar direta, calor excessivo, chamas desprotegidas, gases corrosivos, humidade ou pó. NÃO coloque a unidade sobre uma alcatifa ou um tapete, pois ficará exposta ao pó. Se o fizer, pode criar um risco de curto-circuito ou incêndio. Pode também danificar a unidade e/ou inutilizá-la.



NÃO coloque a unidade perto de radiadores, aquecedores, aparelhos de ar condicionado, água, produtos químicos ou dispositivos que contenham ímanes ou produzam campos magnéticos. Se o fizer, pode criar o risco de um curto-circuito ou incêndio caso deixe água entrar em contacto com a unidade (incluindo a condensação causada por aparelhos de aquecimento, de ar condicionado e/ou de ventilação que seja suficiente para criar um curto-circuito ou incêndio).



NÃO coloque a unidade na proximidade de produtos químicos ou em locais onde possa haver derramamento de produtos químicos. Em particular, os solventes orgânicos ou líquidos podem fazer com que a caixa e/ou os cabos se derretam ou dissolvam, originando um risco de incêndio ou choque elétrico. Podem também fazer com que a unidade avarie ou fique descolorada.



As ranhuras e aberturas situadas na caixa, na parte posterior ou inferior do produto, existem para ventilação. O produto deve ser colocado de modo a não ficar em contacto com qualquer parede ou outro dispositivo, para que estas aberturas não sejam bloqueadas ou tapadas. Bloquear a ventilação da unidade pode criar um risco de sobreaquecimento e/ou de incêndio.

## IMPORTANTE

- Coloque sempre a unidade sobre uma superfície sólida, nunca em cima de uma cama, sofá, tapete ou outras superfícies macias idênticas.
- NÃO coloque a unidade num armário embutido.

Certifique-se de que nenhuma parte da unidade se projeta para fora da secretária ou base onde se encontra. Certifique-se de que a unidade se encontra numa superfície plana e estável, não sujeita a vibrações. A inobservância destas precauções pode resultar na queda da unidade, originando ferimentos.

## AVISO

Evite colocar a unidade numa área muito movimentada. Se tiver de a colocar numa área muito movimentada, certifique-se de que a unidade se encontra num local seguro onde não possa ser inadvertidamente derrubada, o que poderia resultar em ferimentos para o utilizador ou outras pessoas e também em danos graves na unidade.

Certifique-se de que os cabos que ligam à unidade estão devidamente protegidos, de modo a não constituírem um perigo de tropeçamento.

NÃO coloque a unidade num carrinho, numa base ou numa mesa instável ou com inclinação, nem em qualquer superfície inclinada/oblíqua. O equipamento pode cair, resultando em ferimentos no utilizador e em danos graves na unidade. Existe um risco acrescido de ferimentos se o vidro do scanner se partir.

## IMPORTANTE

- NÃO coloque objetos em cima da unidade.
- NÃO coloque a unidade perto de fontes de interferência, como altifalantes ou bases de telefones sem fios que não sejam da Brother. Se o fizer, pode interferir com o funcionamento dos componentes eletrónicos da unidade.

## Precauções gerais

### ! ADVERTÊNCIA



Não introduza qualquer tipo de objetos nas ranhuras da caixa deste equipamento, pois podem tocar em pontos de tensão perigosos ou provocar o curto-circuito de peças, originando o risco de incêndio ou choque elétrico. Se objetos metálicos ou líquidos entrarem no equipamento, desligue imediatamente a unidade da tomada elétrica. Contacte o seu revendedor Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.



NÃO utilize substâncias inflamáveis nem qualquer tipo de aerossol ou solvente/líquido orgânico que contenha álcool ou amoníaco para limpar o interior ou o exterior da unidade. Se o fizer, pode originar um incêndio ou choque elétrico.



NÃO desmonte nem modifique a unidade; se o fizer, pode dar origem a um incêndio ou choque elétrico. Se a unidade precisar de reparação, contacte o seu revendedor Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.

### Para utilizadores que utilizam o transformador de corrente (SA-AD-001):



NÃO utilize um transformador de corrente danificado.



NÃO danifique, modifique nem coloque objetos pesados sobre o transformador de corrente. Não dobre nem puxe o cabo à força.



NÃO deixe cair, não embata nem danifique de outra forma o transformador de corrente.



NÃO toque na unidade durante uma trovoadas. Quando o equipamento é utilizado durante uma trovoadas, pode haver um risco de choque elétrico devido a relâmpagos.

# Guia de Segurança de Produto




NÃO utilize a unidade na proximidade de líquidos, por exemplo, perto da banheira, do lavatório, do lava-loiça ou da máquina de lavar, numa cave húmida ou junto a uma piscina.

## AVISO


NÃO exerça pressão nem coloque pesos sobre a unidade e também não a utilize para qualquer fim distinto daquele a que se destina.

Tenha cuidado para não cortar os dedos na extremidade da folha de transporte. A folha de transporte é um acessório opcional e está disponível no website da Brother, ao pesquisar a referência CS-A3301.



Aguarde que o equipamento ejeite as páginas para evitar entalar os dedos nos rolos.

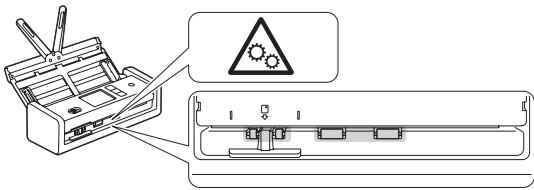

Algumas zonas do equipamento podem provocar ferimentos se a tampa (indicada a sombreado) for fechada com força. Tenha cuidado quando colocar a mão nas zonas indicadas nas ilustrações.

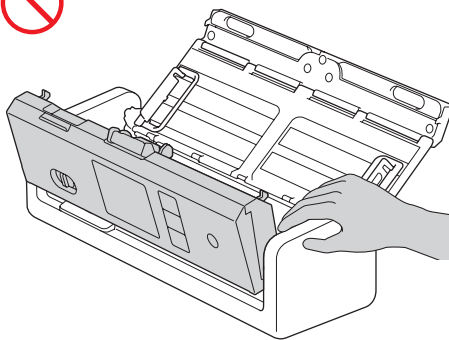

NÃO transporte o equipamento ao segurá-lo pelo alimentador automático de documentos (ADF). Se o fizer, o alimentador automático de documentos (ADF) pode separar-se do equipamento. Para transportar o equipamento, deve colocar as mãos por baixo, de modo a sustentar todo o equipamento.

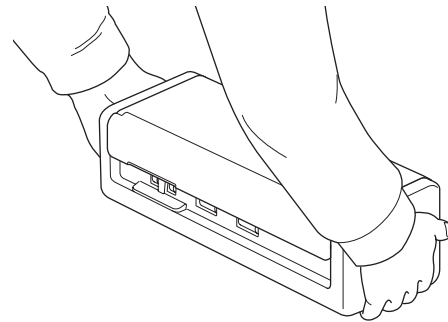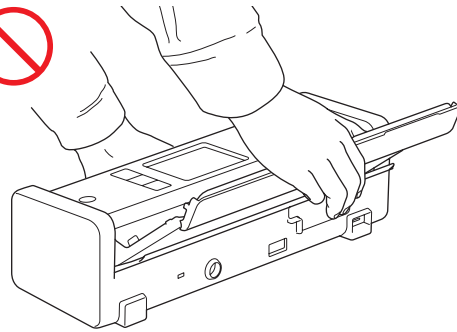

Tenha cuidado ao utilizar o equipamento, de modo a evitar que peças de vestuário, cabelo ou outros acessórios sejam apanhados pelo mesmo; caso contrário, poderão ocorrer ferimentos.

Caso um objeto seja puxado pelo equipamento, desligue imediatamente a unidade da fonte de alimentação.

## IMPORTANTE

(Apenas modelos LCD)

NÃO toque no LCD imediatamente depois de ligar o cabo USB, o transformador de corrente ou o equipamento. Se o fizer, pode provocar um erro.



## Ligar a unidade em segurança

### ADVERTÊNCIA



Existem elétrodos de alta tensão no interior do equipamento e do transformador de corrente. Antes de aceder ao interior do equipamento, certifique-se de que desligou o cabo USB do computador e o transformador de corrente da tomada elétrica.

### Segurança do transformador de corrente (para utilizadores que utilizam o transformador de corrente [SA-AD-001])



NÃO toque no transformador de corrente nem manuseie a ficha de alimentação com as mãos húmidas. Se o fizer, pode sofrer um choque elétrico.



NÃO ligue o transformador de corrente a uma fonte de alimentação de corrente contínua (CC) nem a um inversor de corrente. Se o fizer, pode sofrer um choque elétrico. Se tiver dúvidas acerca do tipo de fonte de alimentação que possui, contacte um electricista devidamente habilitado.



Se observar quaisquer danos ou anomalias enquanto estiver a utilizar o transformador de corrente, não toque no transformador. Desligue a alimentação de corrente da tomada elétrica de forma segura como, desligando, por exemplo, o disjuntor, e contacte o seu revendedor Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.



A Brother recomenda vivamente que NÃO utilize qualquer tipo de cabo de extensão. A inobservância destas precauções pode originar um incêndio, um choque elétrico ou danos na unidade.



Ao desligar o transformador de corrente do equipamento ou da tomada elétrica, segure sempre pelo transformador de corrente ou pelo conector – não pelo cabo – e puxe com firmeza. Se não o fizer, poderá dar origem a fios expostos ou partidos do cabo ou a um incêndio.



Certifique-se de que o transformador de corrente está firmemente ligado a uma tomada elétrica comum. Não utilize uma tomada elétrica solta. Se o transformador de corrente não estiver totalmente ligado à tomada de elétrica, existe um perigo de o transformador aquecer e se incendiar.



Utilize sempre o transformador de corrente e ligue-o a uma tomada elétrica que esteja de acordo com os limites de tensão indicados na secção *Especificações do Guia On-line do Utilizador*. Não o fazer pode resultar em ferimentos pessoais ou em terceiros, ou danos no equipamento ou outros bens. A Brother não assume qualquer responsabilidade por acidentes ou danos resultantes da não utilização do transformador de corrente.



NÃO ligue o transformador de corrente a outros produtos.



NÃO sobrecarregue o transformador de corrente.

### AVISO

Se não pretender utilizar o equipamento por um longo período de tempo, desligue o cabo USB do computador e o transformador de corrente da tomada elétrica.

## Reparar a unidade

NÃO tente reparar a unidade por iniciativa própria. Abrir ou retirar tampas pode expô-lo a tensões perigosas e outros riscos, bem como anular a garantia. Contacte o seu revendedor Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.

### ADVERTÊNCIA



Se o equipamento tiver caído ou a caixa tiver sofrido danos, existe a possibilidade de um choque elétrico ou de um incêndio. Desligue o cabo USB do computador e o transformador de corrente da tomada elétrica e contacte o seu revendedor Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.



Se o equipamento ou o transformador de corrente ficar anormalmente quente, libertar fumo ou odores fortes, ou se derramar acidentalmente qualquer líquido sobre o mesmo, desligue imediatamente o cabo USB do computador e o transformador de corrente da tomada elétrica. Contacte o seu revendedor Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.

## IMPORTANTE

Se a unidade não funcionar normalmente quando as instruções de funcionamento são seguidas, ajuste apenas os controlos que são abrangidos pelas instruções de funcionamento. O ajuste incorreto de outros controlos pode resultar em danos e implica amiúde um trabalho exaustivo por parte de um técnico devidamente habilitado para repar o funcionamento normal da unidade.

## Garantia do produto e responsabilidade

Nenhuma informação contida neste guia afeta a garantia existente do produto nem pode ser interpretada como conferindo uma garantia adicional do produto. A inobservância das instruções de segurança indicadas neste guia pode invalidar a garantia do produto.

## ! ADVERTÊNCIA

### Para utilizadores que utilizam o transformador de corrente (SA-AD-001):

Utilize apenas o transformador de corrente com este equipamento.

A saída da fonte de energia externa deve estar em conformidade com os requisitos ES1, PS2 ou LPS, com uma potência nominal entre 5 V c.c., mínimo 3 A, com uma temperatura ambiente mínima de 35 °C, altitude 5000 m e deve ser avaliada de acordo com a IEC/EN 60950-1 e/ou IEC/EN 62368-1.

Certifique-se de ligar o cabo elétrico do transformador de corrente a uma tomada com ligação à terra.

### Desligar o dispositivo

Quando utilizar o transformador de corrente, este produto tem de ser instalado perto de uma tomada elétrica de fácil acesso.

## Declaração de Conformidade (apenas para a Europa e Turquia)

A Brother Industries, Ltd.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561  
Japan  
declara que estes produtos estão em conformidade com a legislação de harmonização relevante da UE (apenas para a Europa e Turquia) e com a legislação do Reino Unido (apenas para a Grã-Bretanha).

A Declaração de Conformidade (DoC) pode ser descarregada a partir do nosso site. Visite [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Declaração UE de Conformidade com a Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio (apenas para a Europa e Turquia) (aplicável a modelos com interfaces de rádio)

A Brother Industries, Ltd.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561  
Japan  
declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições da Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio. Pode descarregar uma cópia da Declaração de Conformidade ao seguir as instruções indicadas na secção “Declaração de Conformidade (apenas para a Europa e Turquia)”.

## Rede sem fios (apenas modelos com função de rede sem fios)

Este scanner suporta uma interface sem fios.

Banda(s) de frequência: 2400 MHz a 2483,5 MHz  
Energia máxima de radiofrequência transmitida na(s) banda(s) de frequência: inferior a 20 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)



## Informações para cumprimento do Regulamento (UE) N.º 2023/826 da Comissão

Estas informações destinam-se aos estados-membros da União Europeia. Pode descarregá-las a partir do Brother support website em [support.brother.com/g/d/a4m9](https://support.brother.com/g/d/a4m9).



Modelo	Consumo de energia* (modo de espera com rede)
ADS-1300	Cerca de 1,2 W
ADS-1800W	Cerca de 2,0 W

\* Todas as portas de rede ativadas e ligadas.

## Ativar/desativar a rede sem fios (apenas no modelo ADS-1800W)

- 1 Prima  [Definições] > [Rede] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN (Wi-Fi) Ligada].
- 2 Prima [Ligado] (ou [Desligado]).
- 3 Prima .

## Ativar/desativar Wi-Fi Direct (apenas no modelo ADS-1800W)

- 1 Prima  [Definições] > [Rede] > [Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct Ligada].
- 2 Prima [Ligado] (ou [Desligado]).
- 3 Prima .

### Consumo de energia

O equipamento tem funções de poupança de energia. Se desativar esta função ou optar por retardar a sua ativação, o consumo de energia irá aumentar.

## Marcas comerciais

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.

Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um acordo de licença de software específico que abrange os seus programas.

USB Type-C® é uma marca comercial registada da USB Implementers Forum.

**Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.**

### Direitos de autor e licença

© 2023 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

## Serviço de apoio ao cliente da Brother

### Serviço de apoio ao cliente

Visite [www.brother.com](https://www.brother.com) para obter o contacto para informações da representação da Brother no seu país.

### Localizações dos centros de assistência

Para se informar sobre os centros de assistência na Europa, contacte a representação da Brother no seu país. Pode encontrar o endereço e o contacto para informações por via telefónica das representações europeias em [www.brother.com](https://www.brother.com) ao escolher o seu país.



## Utilização ilícita de equipamento de digitalização

É considerado crime fazer reproduções de determinados artigos ou documentos com a intenção de cometer fraude. Segue-se uma lista não exaustiva de documentos cuja reprodução pode ser ilícita. Recomendamos que solicite o parecer de um jurista e/ou das autoridades legais competentes caso tenha dúvidas sobre um determinado artigo ou documento:

- Dinheiro
- Obrigações ou outros títulos de dívida
- Certificados de depósito
- Documentos de recruta das Forças Armadas
- Passaportes
- Selos de correio (cancelados ou não cancelados)
- Documentos de imigração
- Documentos da Segurança Social
- Cheques ou saques emitidos por entidades governamentais
- Cartões ou insígnias de identificação

A cópia de trabalhos protegidos por direitos de autor é ilegal, sendo apenas permitida a cópia de partes desse tipo de trabalhos para “fins lícitos”. Várias cópias podem constituir uso ilícito. Obras de arte devem ser consideradas equivalentes a obras protegidas por direitos de autor.

## Exoneração de responsabilidade

A Brother recusa quaisquer garantias relativas à prevenção, atenuação ou não ocorrência de quaisquer interrupções, avarias, falhas do sistema, infeções por vírus, danos e desaparecimento de dados, bem como qualquer outro tipo de erros decorrentes da utilização deste produto. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A BROTHER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE RECEITAS OU POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTES, EXEMPLARES OU PUNITIVOS DE CLIENTES OU QUALQUER TERCEIRO.

# brother



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Mês de publicação: 06/2024

POR Versão A