



D03AN2001-00

DAN

Version 0

brother

Udgivet: 01/2025

Produktsikkerhedsguide

HL-L1240W/HL-L1242W/HL-L1242WXL/DCP-L1640W/DCP-L1642W/DCP-L1642WXL/DCP-L1660W

Læs denne vejledning, inden du forsøger at anvende produktet, og inden du forsøger at foretage nogen form for vedligeholdelse, og sørg for at følge alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet. Brother kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes, at produktets ejer ikke har fulgt instruktionerne i denne vejledning eller på produktet.

For mere detaljeret vejledning, information, og produktspecificationer, se *Online brugsanvisning* på support.brother.com/manuals.

Symboler og konventioner, der bruges i dokumentationen

De følgende symboler og konventioner anvendes i hele dokumentationen.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG indikerer en eventuel farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.

VIGTIGT

VIGTIGT indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.



Symboler for varme overflader betyder, at du skal undgå at berøre varme produktdele.



Forbudt-symboler vises ved handlinger, der ikke må udføres.



Ikoner for elektrisk fare advarer dig om, at der er risiko for elektrisk stød.



Brandfarsymboler advarer om risiko for brand.



Ikoner for eksplosionsfare advarer dig om, at der er risiko for en eksplosion.

Fed Fed skrift identificerer bestemte knapper på produktets kontrolpanel eller på computerskærmen.

Kursiv Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.

Courier New Tekst med skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på produktets display.

Bemærkning om kompilering og publicering

Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.

I denne brugsanvisning bruges illustrationerne af følgende modeller, medmindre andet er:

HL-L1242W/DCP-L1642W

Dette produkts manualer er kompileret og publiceret med henblik på at stille de seneste oplysninger om produktsikkerhed på tidspunktet for offentliggørelsen til rådighed. Oplysningerne i disse manualer kan blive ændret.

Du finder de seneste manualer på support.brother.com.

©2025 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Produktsikkerhedsguide (fuld version)

Se *produktsikkerhedsguiden* på support.brother.com/manuals for at få flere oplysninger om produktsikkerhed.



Vælg en sikker placering for produktet

⚠ ADVARSEL



- Vælg en placering, hvor temperaturen er mellem 10 °C og 32,5 °C, og hvor fugtindholdet er mellem 20 % og 80 % (uden kondensering).
- Du må IKKE placere produktet i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, elektriske blæsere, køleskabe eller vand.
- Udsæt IKKE produktet for direkte sollys, kraftig varme, åben ild, ætsende gasser, fugt eller støv.
- Placér IKKE produktet i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan spildes kemikalier på det. Især kan organiske opløsningsmidler eller væsker som benzen, malingsfortynder, lakfjerner eller lugtfjerner smelte eller opløse plastikdæksler og/eller kabler. Disse eller andre kemikalier kan også medføre, at produktet ikke fungerer eller bliver misfarvet.



Må ikke installeres eller bruges på områder, hvor der genereres eksplosiv eller elektrisk ledende støv.



Undgå at blokere åbninger for at sikre effektiv ventilation og reducere risikoen for overophedning eller brand.



- Hold følgende afstand omkring produktet:
Produkter uden scanningsfunktionen
Over: 150 mm
Bag: 150 mm
Sider: 150 mm
Produkter med scanningsfunktionen
Over: 150 mm
Bag: 150 mm
Sider: 150 mm
- Placer IKKE dette produkt i nærheden af en radiator eller et varmeapparat.

- Sørg for at installere produktet i et godt ventileret område.

Sørg for at placere produktet på en stabil og jævn overflade, der er fri for vibrationer og stød. Produktet er tungt og kan falde ned med tilskadekomst for dig eller andre og alvorlig beskadigelse af produktet til følge.

⚠ FORSIGTIG

- Installer produktet i nærheden af et telefonstik (kun modeller med faxfunktion) og en almindelig, jordforbundet stikkontakt.
- Installer produktet på et sikkert sted, hvor det ikke kan væltes ved et uheld.
- Sørg for, at kabler og ledninger er placeret sikkert, så man ikke kan falde over dem.
- Placer IKKE tunge ting på produktet.
- Placer IKKE genstande omkring produktet, der kan blokere adgangen til stikkontakten. Det er vigtigt, at produktet altid kan frakobles, hvis der er behov for det.
- Dette produkt afgiver kemiske stoffer under udskrivning, og hvis det anvendes i længere tid eller i dårligt ventilerede områder, kan der opstå udledning af ildelugtende gasser såsom ozon. Installer produktet i et godt ventileret område for at opnå optimal ydeevne og komfort.

VIGTIGT

- Placer IKKE produktet ved siden af apparater, der indeholder magneter eller genererer magnetfelter. Dette kan forstyrre produktets funktion og medføre problemer med udskriftskvaliteten.
- Placer IKKE produktet ved siden af interferenskildder såsom højtalere eller basisenheder til trådløse telefoner. Hvis du gør dette, kan det forstyrre produktets elektroniske dele.

Sikker tilslutning af produktet

⚠ ADVARSEL



- Der er højspændingselektroder inde i produktet. Før rengøring eller anden rutinemæssig vedligeholdelse af dit produkt skal du først frakoble telefonledningen, og derefter frakoble strømkablet og frakoble alle andre kabler.
- Sørg altid for, at stikket sættes helt ind. Brug IKKE produktet, hvis strømkablet er blevet slidt eller flosset.
- Tab IKKE metalgenstande eller nogen form for væske på produktets strømstik.
- Tilslut dette produkt til en vekselstrømkilde inden for det område, der er vist på maskinens mærkat. Tilslut den IKKE til en DC-strømkilde, inverter eller UPS-nødstrømforsyning. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømkilde du har, skal du kontakte en autoriseret installatør.



Rør IKKE ved stikket med våde hænder.



For at forhindre ophobning af støv skal du tage stikket ud af stikkontakten regelmæssigt for at rengøre det. Brug en tør klud til at rengøre bunden af stikbenene og mellem benene.

Sikker brug af produktet

⚠ ADVARSEL



- Skil IKKE dette produkt ad.
- Forsøg IKKE at servicere produktet selv. Når dæksler åbnes eller fjernes, kan du blive udsat for farlig spænding og andre risici, og du kan

miste reklamationsretten. Al service skal foretages af Brother Customer Service eller din lokale Brother-forhandler.

- Hvis produktet er blevet tabt, eller hvis kabinettet er blevet beskadiget, kan der være risiko for elektrisk stød. Afbryd produktet fra den elektriske tilslutning og kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
- Hvis der kommer vand, andre væsker eller metalgenstande ind i produktet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Hvis produktet bliver usædvanligt varmt, afgiver røg eller frembringer stærke lugte, skal du straks afbryde produktet fra den elektriske tilslutning. Kontakt Brother Support.

Sikkerhed for strømkabel



- Dette produkt er udstyret med et jordforbundet stik. Dette stik passer kun i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket ind i tilslutningen, skal du anmode en autoriseret installatør om at udskifte den forældede tilslutning.
- Lad IKKE noget hvile på strømkablet.
- Anbring IKKE dette produkt, hvor andre kan træde på ledningen.
- Anbring IKKE dette produkt i en position, hvor ledningen er strakt, da den kan blive slidt eller flosset.
- Brug IKKE produktet eller håndter ledningen, hvis ledningen er blevet slidt eller flosset. Hvis du afbryder produktet, må du IKKE røre ved den beskadigede/floskede del.
- Træk IKKE i midten af strømkablet; hvis du trækker i midten, kan det medføre, at ledningen adskilles fra stikket.
- Brug IKKE hardware, der ikke er understøttet. Kablerne skal overholde de kabelspecifikationer, der er beskrevet i kapitlet *Specifikationer* i *Online brugsanvisningen*.
- Brother anbefaler på det kraftigste, at du IKKE bruger nogen form for forlængerledning.




- Brug eller installer IKKE dette produkt under et tordenvejr.
- (Kun modeller med faxfunktionen) Vær forsigtig, når du installerer eller ændrer telefonlinjer. Rør aldrig ved telefonledninger eller -stik, der ikke er isolerede, medmindre telefonlinjen er afbrudt ved telefonstikket. Installer aldrig et telefonstik på et sted, der er vådt eller kan blive vådt.



- Forsøg IKKE at betjene dette produkt, når der er papirstop eller papirstykker inde i produktet. Langvarig kontakt mellem papir og fikseringsenheden kan medføre brand.
- Brug IKKE en støvsuger til at fjerne den spredte toner. Rens omhyggeligt tonerstøvet med en tør, fnugfri blød klud, og bortskaf det i henhold til lokale bestemmelser.




Umiddelbart efter brug er visse af produktets indvendige dele meget varme. Lad produktet køle af i mindst 15 minutter, før du rører de indvendige dele.

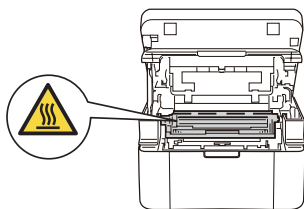

BRUG IKKE brandfarlige substanser, nogle former for spray, eller organiske opløsningsmidler/væsker indeholdende alkohol eller ammoniak til at rense produktet indvendigt eller udvendigt. Brug i stedet kun en tør, fnugfri klud. Brug i stedet kun en tør, fnugfri klud. Instruktions for rengøring af produktet finder du i *Online brugsanvisning*.

- (Kun modeller med funktionen Trådløs LAN) Produktet må IKKE bruges nærheden af nogen form for medicinsk elektrisk udstyr. Radiobølgerne, der udsendes fra produktet, kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr og medføre en funktionsfejl, som kan resultere i ulykker eller personskade.
- For brugere med pacemakere: (kun modeller med funktionen Trådløs LAN) Dette produkt danner et svagt magnetfelt. Hvis du mærker, at din pacemaker ikke fungerer ordentligt, når du er i nærheden af produktet, skal du gå væk fra produktet og straks kontakte en læge.


- Produktet er pakket ind i plastikposer. Plastikposer er ikke legetøj. Hold disse poser væk fra børn for at undgå risikoen for kvælning, og bortskaf dem korrekt.
- Når du flytter produktet, skal du bære produktet som vist på illustrationen.
DCP-L1640W/DCP-L1642W/DCP-L1642WXL/DCP-L1660W:

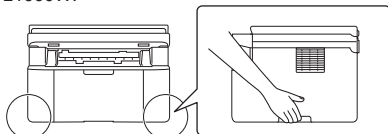

Opbevar tonerpatroner uden for børns rækkevidde. Hvis tonerstøv sluges, skal du straks kontakte en læge og se sikkerhedsdatabladene (SDS) på sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

⚠ FORSIGTIG

Hold hænderne væk fra de områder, der er vist i illustrationerne, så tilskadekomst undgås.

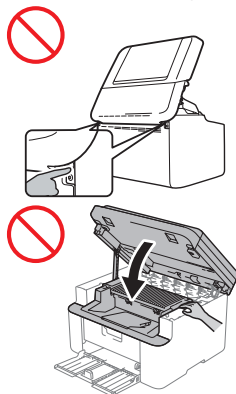

Af hensyn til din sikkerhed skal du afbryde produktet fra den elektriske tilslutning, når det ikke er i brug.

Nogle produkter og/eller deres æsker indeholder en silicagel-pakke. Du må IKKE spise silicagel-posen – den skal smides ud. Hvis du indtager det, skal du straks søge lægehjælp.

Vi anbefaler at placere tonerpatronen og tromlen på en ren, flad overflade med engangspapir nedenunder, hvis du ved et uheld kommer til at spilde eller sprede toneren.

Hvis du kommer i kontakt med toner, skal du følge disse instruktioner:


- Indånding: Gå til et sted med frisk luft, og søg omgående lægehjælp.
- Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj, og vask den berørte hud med sæbe og koldt vand.
- Øjenkontakt: Skyl øjnene med vand kontinuerligt i mindst 15 minutter, og søg lægehjælp.
- Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand, drik 200-300 ml (en kop) vand, og søg lægehjælp.
- Se sikkerhedsdatabladene (SDS) på sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html for at få flere sikkerhedsoplysninger om de tonere, der bruges i dit produkt.

Forsøg IKKE at skille tonerpatronen ad.

Før IKKE hånden hen over kanten af papiret. De tynde og skarpe kanter på papiret kan medføre tilskadekomst.

Denne maskine indeholder elektroniske komponenter, der udsender elektromagnetisk stråling under udskrivningsdriften. For at undgå faren for elektromagnetisk stråling, bør du holde en afstand på 20 cm fra maskinen under udskrivning.

Fjern eller beskadig IKKE forsigtigheds- og advarselmærkater inden i produktet.

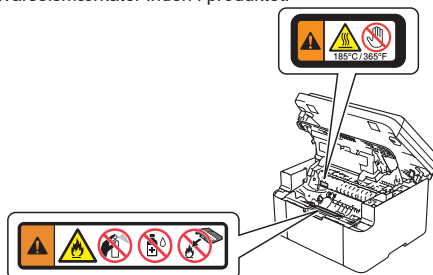

VIGTIGT

- En mærkbar ændring af produktets ydeevne kan være et tegn på, at der er behov for service.
- Du må IKKE tilslutte produktet til en stikkontakt, som styres af vægkontakter eller automatiske timere, eller til det samme kredsløb som et stort apparat eller andet udstyr, der kræver en betydelig mængde elektricitet. Dette kan medføre, at strømforsyningen bliver afbrudt. En afbrydelse af strømforsyningen kan også slette informationer fra produktets hukommelse, og hvis der gentagne gange tændes og slukkes for strømforsyningen, kan det beskadige produktet.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsvejledningen følges, skal du kun justere de betjeningselementer, der er omfattet af betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre betjeningselementer kan resultere i skader og vil ofte kræve omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker for at få produktet til at fungere normalt igen.

Reklamationsret og ansvar

Intet i denne brugsanvisning skal påvirke en eksisterende reklamationsret eller tolkes som tildeling af yderligere reklamationsret. Hvis sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning ikke følges, risikerer du at miste reklamationsretten.

⚠ ADVARSEL



Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er nem adgang til. Hvis der opstår en nødsituation, skal du tage strømkablet ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning (kun Europa) og britisk lovgivning (kun Storbritannien).

Overensstemmelseserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) kan findes på vores websted. Besøg support.brother.com/manuals.

EU-overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa) (gældende for modeller med radiointerface)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes ved at følge anvisningerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa).

IEC 60825-1:2014 (gælder kun for 220-240 V-modeller)

Dette produkt er et Klasse 1-laserprodukt som specificeret i IEC 60825-1:2014 standarden.

Etiketten, som er vist nedenfor, er påsat i lande, hvor dette kræves.



EN 60825-1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021 (gælder kun for Europa)

Dette produkt er et Klasse 1-laserprodukt som specificeret i standarden EN 60825-1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021.

Dette produkts primære, tilsigtede anvendelse er som følger:

- Enkeltfunktionsprinter til udskrivning
- Multifunktionsprinter til udskrivning, kopiering, scanning og fax*

* Faxfunktionen er ikke tilgængelig på visse modeller.

IEC 60825-1:2014 (gælder kun for 220-240 V-modeller)

EN 60825-1:2014+A11:2021 (gælder kun for Europa)

Dette produkt har en laserdiode i klasse 3B, som udsender usynlig laserstråling fra laserenheden. Laserenheden må under ingen omstændigheder åbnes.

Intern laserstråling

Bølgelængde: 770 nm - 800 nm

Udgangseffekt: 25 mW maks.

Laserklasse: Klasse 3B

⚠ ADVARSEL

Brug af kontrolanordninger, justeringer eller andre procedurer end dem, der er angivet i dokumentationen til dit produkt, kan medføre udsættelse for farlig stråling.

Trådløst LAN (kun modeller med funktionen trådløst LAN)

Denne printer/multifunktionsprinter understøtter trådløst LAN.

- Frekvensbånd: 2400 MHz-2483,5 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i frekvensbånd: mindre end 20 dBm (EIRP)

- Frekvensbånd: 5150 MHz-5350 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i frekvensbånd: mindre end 23 dBm (EIRP)

Kun til indendørs brug (5,15 GHz-5,35 GHz)

- Frekvensbånd: 5470 MHz-5725 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i frekvensbånd: mindre end 30 dBm (EIRP)

LAN-forbindelse (kun modeller med funktionen kabelbaseret LAN)

⚠ FORSIGTIG

Slut IKKE dette produkt til en LAN-forbindelse, der kan blive udsat for overspænding.

Varemærker

AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Ordmærket Mopria™ er et registreret og/eller ikke registreret varemærke tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uberettiget brug er strengt forbudt.

QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.

Adresser på kundeservice og servicecentre

Gå ind på global.brother/en/gateway.

Ulovlig brug af kopierings- eller scanningsudstyr (kun produkter med scanningsfunktionen)

Det er ulovligt at reproducere visse elementer eller dokumenter for at begå svindel. Følgende er en ufuldstændig liste over dokumenter, det er ulovligt at fremstille kopier af. Vi foreslår, at du henvender dig til en juridiske rådgiver og/eller myndighederne, hvis du er i tvivl om et bestemt emne eller dokument:

- Valuta
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Indlånsbeviser
- Militærpapirer eller indkaldelsespapirer
- Pas
- Frimærker (stemplede såvel som ustemplede)
- Immigrationspapirer
- Dokumenter om sociale ydelser
- Checks eller bankanvisninger fra myndigheder
- Identifikationsskilte eller insignier

Derudover må kørekort og/eller registreringsattester til motorkøretøjer ikke kopieres eller scannes i henhold til visse lokale love.

Det er ikke lovligt at kopiere eller scanne copyright-beskyttet arbejde med undtagelse af "redelig handle måde" i relation til copyright-beskyttet arbejde. Flere kopier ville indikere ukorrekt brug. Kunstværker bør betragtes som svarende til copyright-beskyttet arbejde.

Information til overholdelse af Kommissionens forordning (EU)2023/826 (kun Europa)

Informationen til overholdelse af Kommissionens forordning kan downloades ved at besøge Brother support-webside på support.brother.com/g/d/a4m9/

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløs LAN (fås på visse modeller)

• LED-modeller:

1. Sørg for, at netledningen er sat i, og at det øverste låg er lukket.
2. Tryk på  for at tænde for maskinen, og kontrollér, at kun Klar-LED'en () er tændt.
3. Tryk på knappen **Wi-Fi** syv gange.

• LCD-modeller:

Tryk på **Menu** (hvis knappen findes på din maskine), og tryk derefter på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:

1. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
2. Vælg [WLAN (Wi-Fi)]. Tryk på **OK**.
3. Vælg [WLAN akt.]. Tryk på **OK**.
4. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.

Sådan aktiveres/deaktiveres Wi-Fi Direct (fås på visse modeller)

• LCD-modeller:

Tryk på **Menu** (hvis knappen findes på din maskine), og tryk derefter på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:

1. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
2. Vælg [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
3. Vælg [Aktiver I/F]. Tryk på **OK**.
4. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.

Sådan aktiveres/deaktiveres Wireless Direct (fås på visse modeller)

• LED-modeller:

1. Sørg for, at netledningen er sat i, og at det øverste låg er lukket.
2. Tryk på  for at tænde for maskinen, og kontrollér, at kun Klar-LED'en () er tændt.
3. Tryk på knappen **Wi-Fi** fem gange.

Strømforbrug

Din maskine har en strømsparende funktion. Hvis du deaktiverer denne funktion eller vælger at udskyde aktiveringen, øges strømforbruget.

Ansvarsfraskrivelse

Brother fralægger sig ethvert ansvar med hensyn til undgåelse eller afhjælpning af nedbrud eller ikke-forekommende nedbrud, funktionsfejl, systemnedbrud, virusinfektioner, beskadigelse og tab af data samt andre former for fejl ved brug af dette produkt. SÅ LÆNGE DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER BROTHER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGTER ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE FØLGESKADER, PØNALERSTATNINGER FRA KUNDERNE ELLER NOGEN ANDEN TREDJEPART.