



D03AN2001-00

FIN

Versio 0

brother

Julkaisuaikakohta: 01/2025

Tuotteen turvaohjeet

HL-L1240W/HL-L1242W/HL-L1242WXL/DCP-L1640W/DCP-L1642W/DCP-L1642WXL/DCP-L1660W

Lue tämä opas ennen kuin yrität käyttää tuotetta tai ennen kuin teet mitään huoltotoimenpiteitä. Muista noudattaa kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tuotteen omistaja ei ole noudattanut tässä oppaassa tai tuotteessa olevia ohjeita.

Lisätietoja laitteesta, sen käytöstä ja toiminnoista löydät Online-käyttöoppaasta: support.brother.com/manuals.

Oppaassa käytetyt symbolit ja merkintätavat

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja merkintätapoja.

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMIO

HUOMIO ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai vähäisiä loukkaantumisia, jos tilannetta ei vältetä.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai laitteen toiminnallisuuden heikkenemistä, jos tilannetta ei vältetä.



Kuuma pinta -kuvake varoittaa koskemasta laitteen kuumia osia.



Kieltokuvakkeet tarkoittavat toimia, joita ei saa tehdä.



Suurjännite-kuvakkeet varoittavat sähköiskun mahdollisuudesta.



Tulipalon vaara -kuvakkeet varoittavat tulipalon syttymisen mahdollisuudesta.



Räjähdysvaara-kuvakkeet varoittavat räjähdysmahdollisuudesta.

Lihavointi

Lihavointi teksti tarkoittaa tiettyjä painikkeita laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.

Kursiivi

Kursivoidulla tekstityylillä korostetaan tärkeää kohtaa tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New

Courier New -fontilla kirjoitettu teksti tarkoittaa tuotteen nestekidenäytössä olevia viestejä.

Laadinta- ja julkaisutiedote

Kaikki mallit eivät ole saatavissa kaikissa maissa.

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavien mallien piirroksia, ellei toisin ole mainittu:
HL-L1242W/DCP-L1642W

Tämän tuotteen käyttöohjeissa annetut turvallisuustiedot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä voimassa oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muuttaa näiden käyttöohjeiden tietoja.

Ajantasaiset käyttöoppaat ovat saatavilla osoitteessa support.brother.com.

©2025 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuotteen turvaohjeet (täydellinen versio)

Katso yksityiskohtaiset tuotteen turvallisuustiedot *Tuotteen turvaohjeista* osoitteessa support.brother.com/manuals.



Turvallisen sijainnin valitseminen tuotteelle

VAROITUS

- Valitse paikka, jossa lämpötila pysyy välillä 10–32,5 °C, kosteus on välillä 20–80 % ja jossa kosteus ei pääse tiivistymään.
- ÄLÄ sijoita tuotetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, sähkötuulettimien, jääkaappien tai veden lähelle.
- ÄLÄ altista tuotetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttävälle kaasulle, kosteudelle tai pölylle.
- ÄLÄ sijoita tuotetta kemikaalien läheisyyteen tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten bentseeni, maalinohenne, lakanpoistaja tai hajunpoistoaine, voivat sulattaa tai pehmentää muovikannen ja/tai johdot. Nämä tai muut kemikaalit saattavat aiheuttaa toimintahäiriön tai muuttaa tuotteen väriä.



Älä asenna tai käytä tuotetta alueilla, joissa syntyy räjähdysvaarallisia tai sähköä johtavia pölyjä.



Älä tuki mitään rakoja tai aukkoja tehokkaan ilmanvaihdon varmistamiseksi ja ylikuumenemisen tai tulipalon vaaran vähentämiseksi.



- Varmista, että tuotteen ympärillä on vapaata tilaa seuraavasti:
Tuotteet, joissa ei ole skannaustoimintoa
Yllä: 150 mm
Takana: 150 mm
Sivuilla: 150 mm
Tuotteet, joissa on skannaustoiminto
Yllä: 150 mm
Takana: 150 mm

Sivuilla: 150 mm

- ÄLÄ aseta tätä tuotetta lämpöpatterin tai lämmittimen lähelle.
- Sijoita tuote hyvällä ilmanvaiholla varustettuun paikkaan.

Varmista, että asetat tämän tuotteen vakaalle ja tasaiselle, johon ei kohdistu tärinää eikä iskuja. Tuote on raskas ja voi kaatua, jolloin seurauksena on henkilövahinkoja ja tuotteen vakava vaurioituminen.

⚠ HUOMIO

- Asenna tuote puhelinpistorasian (vain faksitoiminnolla varustetut mallit) ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle.
- Asenna tuote turvalliseen paikkaan, jossa sitä ei voi vahingossa kaataa.
- Varmista, että kaapelit ja johdot on kiinnitetty niin, etteivät ne aiheuta kompastumisvaaraa.
- ÄLÄ aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
- ÄLÄ aseta tuotteen ympärille esineitä, jotka voivat estää pääsyn sähköpistorasiaan. On tärkeää, että tuote voidaan irrottaa pistorasiasta tarpeen mukaan.
- Tämä tuote päästää joitain kemiallisia aineita tulostuksen aikana. Lisäksi pitkittyneessä käytössä tai riittämättömällä ilmanvaiholla varustetuissa paikoissa tuotteesta voi päästä haisevia kaasuja, kuten otsonia. Asenna tuote hyvällä ilmanvaiholla varustettuun paikkaan parhaan suorituskyvyn ja käyttömukavuuden varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ sijoita tuotettasi magneetteja sisältävien tai magneettikenttiä muodostavien laitteiden viereen. Ne voivat häiritä tuotteen toimintaa ja aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
- ÄLÄ aseta tuotetta häiriölähteiden, kuten kaiuttimien tai langattomien puhelinten tukiasemien, lähelle. Muutoin tuotteen elektronisten komponenttien toiminta saattaa häiriintyä.

Yhdistä tuote turvallisesti

⚠ VAROITUS

- Tuotteen sisällä on verkkojännitteelle alttiita osia. Ennen tuotteen puhdistusta tai muuta säännöllistä huoltoa irrota ensin puhelinjohto ja sitten virtajohto ja kaikki muut johdot.
- Varmista, että pistoke on kunnolla paikallaan. ÄLÄ käytä tuotetta, jos virtajohto on kulunut tai rispaantunut.
- ÄLÄ pudota minkäänlaisia metalliesineitä tai kaada minkäänlaista nestettä tuotteen virtapistokkeelle.
- Yhdistä tämä tuote vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite on laitteen tyyppikivessä mainitulla alueella. ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen, invertteriin tai UPS:ään (keskeytymätön virransaanti). Jos et ole varma, minkä tyyppinen virtalähde on käytettävissä, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin.

Pölyn kertymisen estämiseksi irrota pistoke pistorasiasta säännöllisesti ja puhdista se. Puhdista pistokkeen tappien alusta ja tappien välit kuivalla liinalla.

Tuotteen turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS

- ÄLÄ pura tätä tuotetta.
- ÄLÄ yritä huoltaa tätä tuotetta itse. Kun kannet on avattu tai irrotettu, on varottava laitteiden vaarallisiin jännitteisiin osiin koskemista ja muita vaaroja. Kansien avaaminen tai irrottaminen voi myös mitätöidä laitteen takuun. Järjestä kaikki huolto Brotherin asiakaspalvelun tai paikallisen Brother-jälleenmyyjän kanssa.
- Jos tuote on pudotettu tai sen kotelo on vaurioitunut, saattaa olla sähköiskun vaara. Irrota tuote pistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Jos tuotteeseen pääsee vettä, muita nesteitä tai metalliesineitä, irrota tuote välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Jos tuote kuumenee epätavallisen kuumaksi, siitä tulee savua tai voimakasta hajua, irrota tuote välittömästi sähköpistorasiasta. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.


Virtajohdon turvallisuus

- Tässä tuotteessa on maadoitettu pistoke. Tämä pistoke sopii ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvaominaisuus. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasiaksi.
- ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle.
- ÄLÄ sijoita tuotetta paikkaan, jossa muut voivat astua johdon päälle.
- ÄLÄ sijoita tuotetta paikkaan, missä johto voi venyä, koska se voi johtaa johdon kulumiseen tai haurastumiseen.
- ÄLÄ käytä tuotetta tai käsittele johtoa, jos johto on kulunut tai rispaantunut. Jos irrotat tuotteen, ÄLÄ koske vahingoittuneeseen/kuluneeseen osaan.
- ÄLÄ vedä virtajohdon keskiosasta, sillä siitä vetäminen voi irrottaa johdon pistokkeesta.
- ÄLÄ käytä laitteistoa, jota ei tueta. Johtojen on täytettävä *Online-käyttöoppaan* luvussa *Tekniset tiedot* kuvatut johtojen tekniset tiedot.
- Brother suosittelee, että laitteen kanssa EI käytetä minkäänlaista jatkojohtoa.

- ÄLÄ käytä tai asenna tätä tuotetta ukonilman aikana.
- (Vain faksitoiminnolla varustetut mallit) Ole varovainen, kun asennat tai muutat puhelinlinjoja. Älä koskaan koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu pistorasiasta. Älä koskaan asenna puhelinpistorasiaan paikkaan, joka on märkä tai voi kastua.

- ÄLÄ yritä käyttää tätä tuotetta, kun tuotteen sisällä on paperitukos tai irrallisia paperinpalasia. Jos paperi on pitkään kosketuksissa kiinnitysyksikköön, seurauksena voi olla tulipalo.
- ÄLÄ puhdista levinnyttä väriainetta pölynimurilla. Puhdista väriainepöly huolellisesti kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla ja hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti.


Välittömästi käytön jälkeen jotkin tuotteen sisäosat ovat erittäin kuumia. Odota vähintään 15 minuuttia, että tuote jäähtyy, ennen kuin kosketat tuotteen sisäisiin osiin.

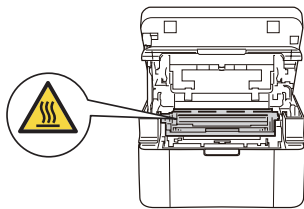

ÄLÄ käytä tulenarkoja aineita, kuten suihkeita tai orgaanisia liuotteita tai alkoholia/ ammoniakkaa sisältäviä nesteitä laitteen sisä- tai ulko-osien puhdistamiseen. Käytä ainoastaan kuivaa ja nukkaamatonta kangasta. Tuotteen puhdistusohjeet löydät [Online-käyttöoppaasta](#).

- (vain WLAN-toiminnolla varustetut mallit)
ÄLÄ käytä tuotetta lääketieteellisten sähkölaitteiden läheisyydessä. Tuotteen lähettämät radioaallot voivat häiritä lääketieteellisiä sähkölaitteita ja johtaa niiden toimintahäiriöihin, jotka voivat puolestaan johtaa onnettomuuteen tai loukkaantumiseen.
- Käyttäjille, joilla on sydämentahdistin: (vain WLAN-toiminnolla varustetut mallit)
Tämä tuote tuottaa heikon magneettikentän. Jos tunnet sydämentahdistimesi toiminnassa jotakin outoa ollessasi tuotteen läheisyydessä, siirry pois tuotteen läheisyydestä ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.


- Tämän tuotteen pakkaamiseen on käytetty muovipusseja. Muovipussit eivät ole leluja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi muovipussit on pidettävä vauvojen ja lasten ulottumattomissa ja hävitettävä asianmukaisesti.
- Kun siirrät tuotetta, kannu tuotetta seuraavassa piirroksessa esitetyllä tavalla.
DCP-L1640W/DCP-L1642W/DCP-L1642WXL/
DCP-L1660W:

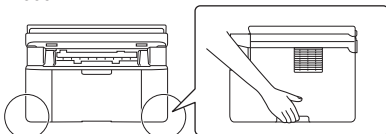

Pidä väriainekasetit poissa lasten ulottuvilta. Jos väriainepölyä niellään, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja katso käyttöturvallisuustiedotteet (SDS) osoitteessa [sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html](#).

⚠ HUOMIO

Vältä vammoja pitämällä kätesi poissa piirroksissa esitetyiltä alueilta.

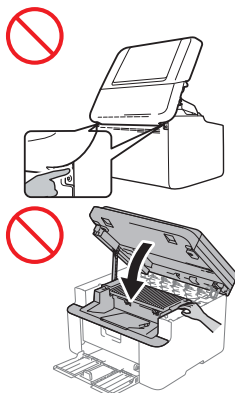

Oman turvallisuutesi takaamiseksi irrota tuotesähköpistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

Jotkin tuotteet ja/tai niiden paketit sisältävät silikageelipakettin. ÄLÄ syö silikageelipakettia. Heitä se pois. Jos nieleet sen, hakeudu heti lääkäriin.

Suosittelemme väriainekasetti- ja rumpuyskikön sijoittamista puhtaalle, tasaiselle alustalle paperin päälle väriaineen mahdollisen roiskumisen tai leviämisen varalta.

Jos joudut kosketuksiin väriaineen kanssa, noudata seuraavia ohjeita:


- Jos ainetta on vedetty henkeen: siirry raikkaaseen ilmaan ja mene heti lääkäriin.
- Jos ainetta joutuu iholle: Poista likaantuneet vaatteet heti ja pese ihosi kohdat, joihin väriainetta on osunut, saippualla ja kylmällä vedellä.
- Jos ainetta joutuu silmiin: Huuhteile silmiäsi vedellä jatkuvasti vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Jos ainetta on nieltä: Huuhteile suusi perusteellisesti vedellä, juo 200–300 ml (lasillinen) vettä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Saat lisätietoja tuotteesta käytetystä väriaineesta lukemalla tuoteturvallisuustiedotteen (SDS) osoitteessa [sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html](#).

ÄLÄ yritä purkaa väriainekasettia.

ÄLÄ kuljeta kättäsi paperin reunaa pitkin. Paperin ohuet ja terävät reunat voivat aiheuttaa tapaturman.

Tämä laite sisältää sähköosia, jotka lähettävät sähkömagneettista säteilyä tulostuskäytön aikana. Jotta kehosi ei altistu sähkömagneettiselle säteilylle, pidä vähintään 20 cm:n varoetäisyys laitteeseen tulostamisen aikana.

ÄLÄ irrota tai vahingoita tuotteen sisällä olevia huomautus- tai varoitustarroja.

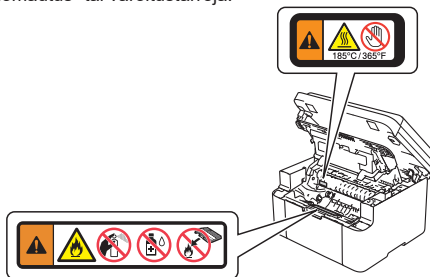

TÄRKEÄÄ

- Selkeä muutos tuotteen toiminnassa saattaa ilmaista tarvetta huoltotoimenpiteille.
- ÄLÄ kytke tuotetta pistorasiaan, jota ohjataan seinäkytkimellä tai automaattisilla ajastimilla, tai samaan piiriin kuin suuri kodinkone tai muu laitteisto, joka kuluttaa paljon virtaa. Verkkojännite voi laskea liian alas. Verkkojännitehäiriö voi myös poistaa tiedot tuotteen muistista, ja toistuva virran katkeaminen ja kytkeminen voi vahingoittaa tuotetta.
- Jos tuote ei toimi normaalisti, vaikka käyttöohjeita noudatetaan, muuta ainoastaan asetuksia, joiden toiminta on kerrottu käyttöohjeissa. Muiden osien väärin suoritettut säädöt saattavat vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria korjauksia, jotta laite toimisi normaalisti.

Tuotetakuu ja -vastuu

Mikään tämän oppaan sisällöstä ei heikennä aiempaa tuotetakuuta tai muodosta tuotteelle lisätakuuta. Tämän oppaan turvaohjeiden laiminlyönti voi mitätöidä tuotetakuun.

VAROITUS



Tämä tuote on asennettava helppopääsyisen sähköpistorasian lähelle. Hätätapauksessa virtajohto on irrotettava sähköpistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani vakuuttaa, että tämä tuote on asiaankuuluvan EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön (ainoastaan Euroopassa) ja Ison-Britannian lainsäädännön (ainoastaan Isossa-Britanniassa) mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) voi ladata WWW-sivustostamme. Osoitteessa support.brother.com/manuals.

Euroopan unionin RED-direktiivin 2014/53/EU vaatimustenmukaisuusvakuutus (ainoastaan Euroopassa) (koskee malleja, joissa on radioliitäntöjä)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat Euroopan unionin RED-direktiivin 2014/53/EU määräysten mukaisia. Voit ladata kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta noudattamalla osassa "Vaatimustenmukaisuusvakuutus (ainoastaan Euroopassa)" annettuja ohjeita.

IEC 60825-1:2014 (vain 220 - 240 V:n mallit)

Tämä tuote on standardin IEC 60825-1:2014 määritelmän mukaisesti luokan 1 lasertuote.

Alla esitetty merkintä on kiinnitetty laitteeseen maissa, joissa tätä edellytetään.



EN 60825-1:2014+A11:2021 ja EN 50689:2021 (vain Eurooppa)

Tämä tuote on luokan 1 kuluttajille tarkoitettu lasertuote, joka noudattaa standardien EN 60825-1:2014+A11:2021 ja EN 50689:2021 vaatimuksia.

Tämän tuotteen pääasiallinen tarkoituksenmukainen käyttö on seuraava:

- yksitoiminen tulostin: tulostus
- monitoimitulostin: tulostus, kopiointi, skannaus, faksien lähetykset ja vastaanotto*.

* Faksitoiminto ei ole käytettävissä tietyissä malleissa.

IEC 60825-1:2014 (vain 220 - 240 V:n mallit) EN 60825-1:2014+A11:2021 (vain Eurooppa)

Tämä tuote sisältää luokan 3B laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä lasersäteilyä laseryksikön sisällä. Laseryksikköä ei saa missään tapauksessa avata.

Laitteen sisäinen lasersäteily

Aallonpituus: 770 nm - 800 nm

Teho: 25 mW maks.

Laserluokka: luokka 3B

VAROITUS

Muiden kuin tuotteesi asiakirjassa määritettyjen säätimien, säätöjen tai toimenpiteiden käyttäminen voi johtaa altistumiseen vaaralliseen säteilylle.

WLAN (Vain WLAN-toiminnolla varustetut mallit)

Tämä tulostin/monitoimitulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

- Taajuuskaista(t): 2 400 MHz–2 483,5 MHz

Taajuuskaistojen enimmäisradioaaltoheho: alle 20 dBm (e.i.r.p.)

- Taajuuskaista(t): 5 150–5 350 MHz
Taajuuskaistojen enimmäisradioaaltoheho: alle 23 dBm (e.i.r.p.)
Vain sisäkäyttöön (5,15–5,35 GHz)
- Taajuuskaista(t): 5 470–5 725 MHz
Taajuuskaistojen enimmäisradioaaltoheho: alle 30 dBm (e.i.r.p.)

Lähiverkkoyhteys (vain mallit, joissa on kiinteä lähiverkkotoiminto)

HUOMIO

ÄLÄ kytke tätä tuotetta LAN-liitäntään, joka on altis ylijännitteille.

Tavaramerkit

AirPrint on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® ovat Wi-Fi Alliance® -organisaation rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mopria™-logo on Mopria Alliance, Inc. -yhtiön rekisteröity ja/tai rekisteröimätön tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa.

Kullakin yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on omia ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asiakaspalvelu ja palvelukeskuksen paikat

Käy osoitteessa global.brother/en/gateway.

Kopiointi- tai skannauslaitteiden laitton käyttö (vain tuotteet, joissa on skannaustoiminto)

Tiettyjen kohteiden tai asiakirjojen toisintaminen petostarkoituksessa on rangaistava teko. Seuraava luettelo sisältää asiakirjoja, joiden kopiointi saattaa olla laitonta. Suosittelemme tarkistamaan epäselvät tapaukset lainopilliselta asiantuntijalta ja/tai pätevältä viranomaiselta:

- Valuutta
- Velkakirjat tai muut velkatodistukset
- Talletustodistukset
- Puolustusvoimien palvelus- ja kutsunta-asiakirjat
- Passit
- Postimerkit (vanhat tai käytössä olevat)
- Maahanmuuttoasiakirjat
- Sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat
- Viranomaisten kirjoittamat shekit tai asetheet
- Virkamerkkit tai -tunnukset

Näiden lisäksi joidenkin kansallisten lakien mukaan moottoriajoneuvojen rekisteriotteita ja/tai omistustodistuksia ei saa kopioida tai skannata.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida tai skannata laillisesti lukuun ottamatta vilpittömän menettelyn poikkeusta, joka koskee tekijänoikeudella suojatun teoksen osia. Useiden kopioiden tekeminen tarkoittaa väärää käyttöä. Taideteoksiin on suhtauduttava samoin kuin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin.

Komission asetuksen (EY)2023/826 (vain Eurooppa) noudattamista koskevat tiedot

Voit ladata komission asetuksen noudattamista koskevat tiedot Brother-tukisivustolta osoitteesta [support.brother.com/g/d/a4m9/Langattoman lähiverkon käyttöönottoaminen tai poistaminen käytöstä \(käytettävissä tietyissä malleissa\)](https://support.brother.com/g/d/a4m9/Langattoman_lahiverkon_kayttoonottaminen_tai_poistaminen_kaytosta_kaytettavissa_tietyissa_malleissa)

• LED-mallit:

1. Varmista, että virtajohto on kytketty ja että yläkansi on suljettu.
2. Paina -painiketta virran kytkemiseksi laitteeseen ja varmista, että ainoastaan valmius-LED-valo () syttyy.
3. Paina **Wi-Fi**-painiketta seitsemän kertaa.

• Nestekidenäyttömallit:

Paina **Menu (Valikko)** (jos se on käytettävissä laitteessasi) ja paina sitten **▲** tai **▼** valitaksesi seuraavaan:

1. Valitse [Verkko]. Paina **OK**-painiketta.
2. Valitse [WLAN (Wi-Fi)]. Paina **OK**-painiketta.
3. Valitse [WLAN käytössä]. Paina **OK**-painiketta.
4. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

Wi-Fi Directin käyttöönottoaminen tai poistaminen käytöstä (käytettävissä tietyissä malleissa)

• Nestekidenäyttömallit:

Paina **Menu (Valikko)** (jos se on käytettävissä laitteessasi) ja paina sitten **▲** tai **▼** valitaksesi seuraavaan:

1. Valitse [Verkko]. Paina **OK**-painiketta.
2. Valitse [Wi-Fi Direct]. Paina **OK**-painiketta.
3. Valitse [Liitäntä käyt.]. Paina **OK**-painiketta.
4. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

Wireless Directin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (saatavilla tietyissä malleissa)

• LED-mallit:

1. Varmista, että virtajohto on kytketty ja että yläkansi on suljettu.
2. Paina -painiketta virran kytkemiseksi laitteeseen ja varmista, että ainoastaan valmius-LED-valo () syttyy.
3. Paina **Wi-Fi**-näppäintä viisi kertaa.

Virrankulutus

Laitteessasi on virransäästötoiminto. Jos sammutat tämän toiminnon tai viivästät sen käynnistymistä, virrankulutus kasvaa.

Vastuuvapauslauseke

Brother kieltäytyy kaikista takuusitoumuksista koskien hajoamisen, vikojen, järjestelmien kaatumisten, virustartuntojen, tietojen vahingoittumisen ja katoamisen ja muiden tämän tuotteen käytöstä aiheutuvien virheiden välttämistä, hillitsemistä ja ilmenemättömyyttä. NIIN KAUAN KUIN SOVELLETTAVAT LAIT SALLIVAT, BROTHER EI OLE VASTUUSSA ASIAKKAIDEN EIKÄ MINKÄÄN MUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN MENETETYISTÄ LIIKEVAIHDOSTA EIKÄ EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ EIKÄ RANGAISTUKSIIN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA.