



D03AN1001-00

FRE

Version 0

brother

Mois de publication: 01/2025

Guide de sécurité du produit

HL-L1240W/HL-L1242W/HL-L1242WXL/DCP-L1640W/DCP-L1642W/DCP-L1642WXL/DCP-L1660W

Lisez ce guide avant d'essayer d'utiliser ce produit ou avant toute opération de maintenance, et veillez à toujours respecter les avertissements et les instructions figurant sur le produit. Brother décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués suite au non-respect des instructions fournies dans ce guide ou sur le produit.

Pour obtenir des instructions, des informations et des spécifications produit plus détaillées, consultez le *Guide utilisateur en ligne* à l'adresse support.brother.com/manuals.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

⚠ ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalité de l'appareil.



Les icônes Haute température vous avertissent de ne pas toucher aux parties chaudes du produit.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions défendues.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un risque d'électrocution.



Les icônes de danger d'incendie vous préviennent en cas de possibilité d'incendie.



Les icônes de danger d'explosion vous avertissent d'un risque d'explosion.

Caractères gras

Les caractères gras identifient les boutons correspondant aux touches du panneau de commande du produit ou des éléments apparaissant sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères en italique

Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.

Courier New

Le texte en police Courier New identifie les messages qui apparaissent sur l'écran LCD du produit.

Avis de rédaction et de publication

Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays. Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans ce guide de l'utilisateur sont celles des modèles suivants : HL-L1242W/DCP-L1642W

Les manuels de cet appareil ont été rédigés et publiés afin de fournir les informations de sécurité produit les plus récentes au moment de la publication. Les informations figurant dans ces manuels peuvent être modifiées sans préavis.

Pour obtenir la dernière version des manuels, visitez support.brother.com.

©2025 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Guide de sécurité du produit (version complète)

Pour des informations détaillées sur la sécurité de l'appareil, veuillez consulter le *Guide de sécurité du produit* à l'adresse support.brother.com/manuals.



Choisissez un endroit sûr pour votre appareil

⚠ AVERTISSEMENT

- Choisissez un emplacement dans lequel la température est comprise entre 10 et 32,5°C, et le taux d'humidité entre 20 et 80 %, mais sans condensation.
- Ne placez PAS le produit à proximité d'un radiateur, d'un climatiseur, d'un ventilateur électrique, d'un réfrigérateur ou d'un point d'eau.
- N'exposez PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, à une chaleur intense, à l'humidité, à une flamme vive, à la poussière ou à des gaz corrosifs.
- ÉLOIGNEZ l'appareil des produits chimiques. Ne l'installez pas à un endroit où des produits chimiques pourraient être renversés dessus. En particulier, les solvants organiques ou les liquides tels que du benzène, du diluant, du dissolvant ou un désodorisant peuvent faire fondre le capot en plastique et/ou les câbles. Ces produits ou d'autres produits chimiques pourraient provoquer une panne de l'appareil ou le décolorer.



Ne l'installez pas et ne l'utilisez pas dans des zones où des poussières explosives ou électriquement conductrices sont générées.



Laissez les fentes et ouvertures bien dégagées pour garantir une ventilation suffisante et réduire le risque de surchauffe ou d'incendie.



- Maintenez un espace libre tout autour de l'appareil comme suit :
Produits sans fonction de numérisation

Au-dessus : 150 mm
À l'arrière : 150 mm
Sur les côtés : 150 mm

Produits avec fonction de numérisation

Au-dessus : 150 mm
À l'arrière : 150 mm
Sur les côtés : 150 mm

- Ne placez PAS cet appareil à proximité d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage.
- Veillez à installer l'appareil dans un espace bien ventilé.

Veillez à placer cet appareil sur une surface horizontale stable non sujette aux vibrations ou aux chocs. L'appareil, qui est lourd, pourrait tomber et provoquer des dommages corporels pour vous-même ou d'autres personnes, ou être gravement endommagé.

⚠ ATTENTION

- Installez l'appareil à proximité d'une prise téléphonique (modèles avec fonction fax uniquement) et d'une prise électrique normale reliée à la terre.
- Installez l'appareil dans un endroit sûr où il n'est pas susceptible d'être renversé.
- Assurez-vous que les câbles et cordons sont attachés de façon à éviter que quelqu'un ne trébuche dessus.
- Ne placez PAS d'objets lourds sur l'appareil.
- Ne placez PAS autour de l'appareil d'objets susceptibles de bloquer l'accès à la prise électrique. Il est important que le produit puisse être débranché lorsque c'est nécessaire.
- Ce produit émet des substances chimiques pendant l'impression. En outre, son utilisation pendant de longues périodes ou dans des espaces mal aérés peut entraîner l'émission de gaz odorants tels que l'ozone. Installez l'appareil dans une zone bien ventilée pour des performances et un confort optimum.

IMPORTANT

- NE placez PAS votre produit près d'appareils contenant des aimants ou générant un champ magnétique. Cela pourrait perturber le fonctionnement de l'appareil et entraîner des problèmes de qualité d'impression.
- N'installez PAS votre appareil à proximité de sources d'interférence, telles que des haut-parleurs ou les unités de base de téléphones sans fil. Ces interférences risquent en effet d'entraver le fonctionnement des composants électroniques de l'appareil.

Raccorder le produit en toute sécurité

⚠ AVERTISSEMENT



- Le produit contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer ou de réaliser d'autres opérations de maintenance de routine sur votre appareil, commencez par débrancher le cordon de la ligne téléphonique, débranchez ensuite le cordon d'alimentation puis tous les autres câbles.
- Veillez à ce que la prise soit bien insérée à fond. N'utilisez PAS l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou usé.
- NE faites tomber AUCUN objet métallique ni aucun liquide sur la fiche électrique de l'appareil.
- Branchez cet appareil sur une source de courant alternatif (CA) dans la plage indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Ne le branchez PAS sur une source de courant continu (CC), sur un onduleur ou sur un système d'alimentation sans interruption. En

cas de doute sur la nature de votre source d'alimentation, contactez un électricien qualifié.



Veillez à NE PAS manipuler la prise avec les mains mouillées.



Pour éviter toute accumulation de poussière, débranchez régulièrement la fiche d'alimentation pour la nettoyer. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la base des broches et l'intervalle entre celles-ci.

Utiliser le produit en toute sécurité

⚠ AVERTISSEMENT



- Ne démontez PAS l'appareil.
- Ne tentez PAS de réparer vous-même cet appareil. L'ouverture ou le retrait de capots peut vous exposer à des tensions dangereuses et à d'autres risques et annuler votre garantie. Confiez toute réparation au service clientèle de Brother ou à votre revendeur Brother local.
- Si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé, vous risquez de subir un choc électrique. Débranchez l'appareil de la prise électrique et contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother.
- Si l'appareil chauffe excessivement, dégage de la fumée ou est à l'origine d'odeurs fortes, débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.

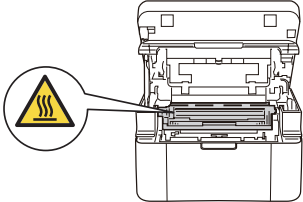
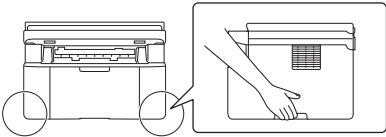
Sécurité du cordon d'alimentation

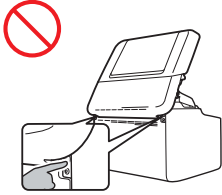
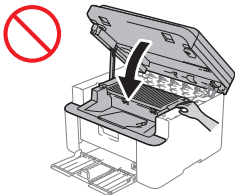
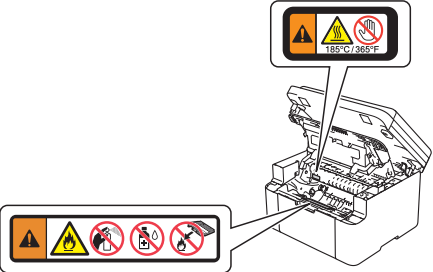


- Cet appareil est équipé d'une fiche reliée à la terre. Cette fiche ne peut être introduite que dans une prise d'alimentation reliée à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche dans la prise, demandez à un électricien de remplacer votre prise obsolète.
- Veillez à ne RIEN placer sur le cordon d'alimentation.
- NE placez PAS ce produit de telle sorte que d'autres personnes doivent enjamber le cordon.
- Ne placez PAS ce produit dans une position dans laquelle le cordon serait étiré, sous peine de l'endommager et de l'user.
- N'utilisez PAS l'appareil et ne manipulez PAS le cordon d'alimentation si ce dernier est endommagé ou usé. Si vous débranchez l'appareil, ne touchez PAS la partie endommagée ou usée.
- Veillez à ne PAS exercer de traction sur le cordon d'alimentation entre les fiches. Vous pourriez détacher le cordon de sa prise.
- N'utilisez PAS de matériel non compatible. Les câbles doivent être conformes aux caractéristiques décrites dans le chapitre *Caractéristiques* du *Guide utilisateur en ligne*.
- Brother vous recommande vivement de NE PAS utiliser n'importe quel type de rallonge.



- N'utilisez PAS l'appareil pendant un orage.
- (Modèles avec fonction fax uniquement) Faites particulièrement attention au moment d'installer ou de modifier les lignes téléphoniques. Ne touchez jamais les câbles de téléphone ni les bornes qui ne sont pas isolées si la ligne n'a pas été débranchée de la prise murale.

	N'installez jamais une prise téléphonique murale dans un endroit humide ou susceptible de le devenir.
	- Ne tentez PAS d'utiliser l'appareil lorsqu'il y a un bouchage papier ou des morceaux de papier coincés à l'intérieur. Le contact prolongé du papier avec l'unité de fusion risque de provoquer un incendie. - N'utilisez PAS d'aspirateur pour nettoyer le toner qui se serait dispersé. Nettoyez soigneusement la poussière de toner avec un chiffon sec, doux et non pelucheux, puis éliminez celui-ci selon les réglementations locales.
	Les parties internes de l'appareil sont extrêmement chaudes lorsque l'appareil vient d'être utilisé. Attendez au moins 15 minutes pour que l'appareil refroidisse avant de toucher ses parties internes. 
  	NE PAS utiliser de substances inflammables ni de spray, de solvants/liquides organiques à base d'alcool ou d'ammoniac pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Utilisez à la place un chiffon doux non pelucheux et sec. Pour savoir comment nettoyer l'appareil, consultez le <i>Guide utilisateur en ligne</i>.
	(Modèles avec la fonction de réseau sans fil uniquement) N'UTILISEZ PAS l'appareil près d'un équipement électrique médical. Les ondes radio émises par le produit peuvent affecter l'équipement électrique médical et entraîner un dysfonctionnement susceptible de provoquer un accident ou des blessures. - Pour les utilisateurs porteurs d'un stimulateur cardiaque : (Modèles avec la fonction de réseau sans fil uniquement) Cet appareil génère un champ magnétique de faible intensité. Si vous ressentez des symptômes inhabituels avec votre stimulateur cardiaque à proximité du produit, éloignez-vous du produit et consultez immédiatement un médecin.
	- Les sacs plastiques sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, conservez ces sacs hors de portée des enfants et éliminez-les de façon appropriée. - Lorsque vous déplacez le produit, transportez-le comme sur l'illustration. DCP-L1640W/DCP-L1642W/DCP-L1642WXL/ DCP-L1660W : 
	Tenez les cartouches de toner hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de toner, consultez immédiatement un médecin et lisez les fiches de sécurité disponibles à l'adresse sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.
⚠ ATTENTION	
	Pour éviter les blessures, n'approchez pas les mains des zones indiquées sur l'illustration.

 	
Pour votre sécurité, débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.	
Certains produits et/ou leurs boîtes contiennent un sachet de gel de silice. Veuillez à NE PAS avaler le contenu du sachet ; jetez-le. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.	
Nous vous conseillons de déposer la cartouche de toner et l'unité tambour sur une surface propre et plane recouverte d'une feuille de papier jetable, au cas où vous renverseriez du toner par mégarde.	
Dans le cas où vous seriez en contact avec le toner, suivez ces instructions : - Inhalation : sortez immédiatement à l'air frais et consultez d'urgence un médecin. - Contact avec la peau : enlevez immédiatement les vêtements contaminés et lavez la peau tachée avec du savon et de l'eau froide. - Contact avec les yeux : rincez les yeux à l'eau sans interruption pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin. - Ingestion : rincez-vous abondamment la bouche à l'eau, buvez 200-300 ml (un verre) d'eau et consultez un médecin. Pour plus d'informations de sécurité sur les toners utilisés dans l'appareil, consultez les fiches de sécurité à l'adresse sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.	
Ne tentez PAS de démonter la cartouche de toner.	
Ne faites PAS glisser la main sur le bord du papier pour imprimer. Vous pourriez vous couper sur le bord fin et tranchant du papier.	
Cet appareil contient des composants électroniques émettant un rayonnement électromagnétique au cours de l'impression. Afin d'éviter toute exposition aux rayonnements électromagnétiques, veuillez vous tenir à une distance minimale de 20 cm de l'appareil pendant l'impression.	
Veuillez ne PAS enlever NI endommager les étiquettes d'avertissement ou de mise en garde situées à l'intérieur du produit. 	

IMPORTANT

- Une modification notable des performances du produit peut indiquer qu'un entretien est nécessaire.
- NE raccordez PAS votre appareil à une prise électrique commandée par des interrupteurs muraux ou des programmeurs, ou encore au même circuit qu'un appareil de grande taille ou tout autre équipement consommant une quantité importante de courant. Cela risquerait de provoquer une panne de courant. L'interruption électrique peut également supprimer des informations de la mémoire de l'appareil et la mise sous tension répétée peut endommager l'appareil.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que les instructions du mode d'emploi sont suivies correctement, limitez-vous aux réglages expliqués dans le manuel d'utilisation. Un mauvais réglage des autres commandes risque d'endommager l'appareil et imposera fréquemment un travail fastidieux au technicien agréé pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.

Garantie de l'appareil et responsabilité

Les informations contenues dans ce guide n'ont aucune incidence sur les garanties existantes et ne sauraient constituer une garantie supplémentaire. Le non-respect des instructions de sécurité de ce guide peut annuler la garantie de votre produit.

⚠ AVERTISSEMENT



Ce produit doit être installé près d'une prise électrique d'accès facile. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil complètement hors tension.

Déclaration de conformité (Europe uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan déclarons que ce produit est en conformité avec la législation d'harmonisation pertinente de l'UE (Europe uniquement) et la législation du R-U (Grande-Bretagne uniquement).

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité (DoC) à partir de notre site Web. Visitez le site support.brother.com/manuals.

Déclaration UE de conformité à la directive RE 2014/53/UE (Europe uniquement) (concerne les modèles avec une interface radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan déclarons que ces produits sont en conformité avec les dispositions de la directive RE (équipement radio) 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe uniquement).

IEC 60825-1:2014 (pour les modèles 220-240 V uniquement)

Ce produit est un appareil laser de classe 1 selon les caractéristiques définies dans la norme IEC 60825-1:2014. L'étiquette illustrée ci-dessous est apposée dans les pays où cette disposition est obligatoire.



EN 60825-1:2014+A11:2021 et EN 50689:2021 (Europe uniquement)

Ce produit est un appareil laser de classe 1 selon les caractéristiques définies dans les normes EN 60825-1:2014+A11:2021 et EN 50689:2021.

Principaux usages prévus de ce produit :

- Imprimante monofonction : impression

- Imprimante multifonction : impression, copie, numérisation, télécopie*

* La fonction de télécopie n'est pas disponible sur certains modèles.

IEC 60825-1:2014 (pour les modèles 220-240 V uniquement) EN 60825-1:2014+A11:2021 (Europe uniquement)

Ce produit contient une diode à laser de Classe 3B qui émet un rayon laser invisible dans l'unité laser. A ce titre, il est impératif de ne jamais ouvrir l'unité laser.

Rayons laser internes

Longueur d'onde : 770 à 800 nm

Sortie : 25 mW max.

Classe laser : Classe 3B

⚠ AVERTISSEMENT

L'exécution de procédures ou de réglages et l'utilisation de commandes autres que ceux figurant dans la documentation de l'appareil peuvent aboutir à une exposition à des rayonnements dangereux.

Réseau sans fil (modèles avec la fonction de réseau sans fil uniquement)

Cette imprimante/imprimante multifonction prend en charge la fonction de réseau sans fil.

- Bande(s) de fréquences : 2400 MHz à 2483,5 MHz
Puissance maximale des radiofréquences émises dans la ou les bandes de fréquences : inférieure à 20 dBm (p.i.r.e.)
- Bande(s) de fréquences : 5150 MHz à 5350 MHz
Puissance maximale des radiofréquences émises dans la ou les bandes de fréquences : inférieure à 23 dBm (p.i.r.e.)
Pour utilisation à l'intérieur uniquement (5,15 GHz à 5,35 GHz)
- Bande(s) de fréquences : 5470 MHz à 5725 MHz
Puissance maximale des radiofréquences émises dans la ou les bandes de fréquences : inférieure à 30 dBm (p.i.r.e.)

Connexion LAN (modèles avec la fonction LAN câblé uniquement)

⚠ ATTENTION

Ne raccordez PAS cet appareil à une connexion LAN exposée à des surtensions.

Marques commerciales

AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

La marque Mopria™ est une marque commerciale déposée ou non de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

QR Code est une marque commerciale de DENSO WAVE INCORPORATED, déposée au Japon et dans d'autres pays.

Chaque société dont le nom du logiciel est mentionné dans ce manuel possède un Contrat de licence logicielle propre à ses programmes propriétaires.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Où trouver le service clientèle et les centres de service

Visitez le site global.brother/en/gateway.

Usage illégal d'un équipement de copie ou de numérisation (produits avec la fonction de numérisation uniquement)

Il est illégal d'effectuer des reproductions de certains éléments ou documents dans l'intention de commettre une fraude. Vous trouverez ci-dessous la liste non exhaustive des documents dont la copie peut être illégale. Nous vous suggérons de consulter votre conseiller juridique et/ou les autorités judiciaires compétentes en cas de doute relatif à un élément ou document particulier :

- Devises
- Obligations et reconnaissances de dette
- Certificats de dépôt
- Documents de service ou d'engagement des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Papiers relatifs à l'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Badges ou insignes d'identification

En outre, la copie ou la numérisation de permis de conduire et/ou de certificats de titre de propriété de véhicules motorisés est interdite par la législation de certains pays.

La copie ou la numérisation d'œuvres protégées par des droits d'auteur est illégale, à l'exception d'un « usage loyal » de certaines parties d'une œuvre. La réalisation de plusieurs copies indiquerait une utilisation abusive. Les œuvres d'art sont considérées comme des œuvres protégées par des droits d'auteur.

Informations sur la conformité avec la réglementation de la Commission (UE)2023/826 (Europe uniquement)

Pour télécharger les informations concernant la conformité avec la réglementation de la Commission, rendez-vous sur le site internet Brother support à l'adresse support.brother.com/g/d/a4m9/

Comment activer/désactiver le réseau sans fil (disponible sur certains modèles)

• Modèles à écran LED :

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que le capot supérieur est fermé.
2. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension et assurez-vous que seule la LED Prêt () s'allume.
3. Appuyez sept fois sur le bouton **Wi-Fi**.

• Modèles à écran LCD :

Appuyez sur **Menu** (si disponible sur votre appareil), puis sur **▲** ou **▼** pour sélectionner les éléments suivants :

1. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez [WLAN (Wi-Fi)]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [WLAN activé]. Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez [Oui] ou [Désact.]. Appuyez sur **OK**.

Comment activer/désactiver la fonction Wi-Fi Direct (disponible sur certains modèles)

• Modèles à écran LCD :

Appuyez sur **Menu** (si disponible sur votre appareil), puis sur **▲** ou **▼** pour sélectionner les éléments suivants :

1. Sélectionnez [Réseau]. Appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [Activ. interf.]. Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez [Oui] ou [Désact.]. Appuyez sur **OK**.

Comment activer/désactiver la fonction Wireless Direct (disponible sur certains modèles)

• Modèles à écran LED :

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et que le capot supérieur est fermé.

2. Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension et assurez-vous que seule la LED Prêt () s'allume.
3. Appuyez sur le bouton **Wi-Fi** à cinq reprises.

Consommation électrique

Votre appareil dispose d'une fonction d'économie d'énergie. Si vous désactivez cette fonction ou choisissez de différer son activation, la consommation d'énergie va augmenter.

Avis d'exonération de responsabilité

Brother décline toutes garanties en matière d'empêchement, d'atténuation ou de non-survenance de quelconques pannes, dysfonctionnements, plantages informatiques, infections virales, dommages et pertes de données, ou en ce qui concerne tout autre type d'erreurs découlant de l'utilisation de ce produit. DANS TOUTE LA MESURE OÙ LA LÉGISLATION APPLICABLE L'AUTORISE, BROTHER NE SERA PAS TENUE POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUES PERTES DE REVENUS OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU DISSUASIFS DU CLIENT OU D'UN TIERS QUELCONQUE.