



D036KN001-00
ROM
Versiunea 0

Ghid de instalare și configurare rapidă

brother

HL-L1230W / HL-L1232W

Citiți mai întâi manualul *Ghid de siguranța produsului*, apoi citiți acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru instrucțiuni referitoare la instalarea corectă a produsului.

Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

RO



SK



Cele mai recente manuale sunt disponibile pe site-ul web Brother support:
support.brother.com/manuals

Dezambalați aparatul și verificați componentele

Îndepărtați banda protectoare sau folia care acoperă aparatul și consumabilele.

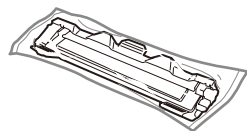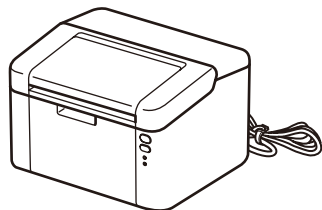


Cartuș de toner



Suport pentru marginea lungă a coalei A5



Ghid de instalare și configurare rapidă



Ghid de siguranța produsului

NOTĂ:


- Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dvs.
- Interfețele de conectare disponibile variază în funcție de model.

Cablu USB


Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 metri.

- Ecranele și imaginile din acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* prezintă HL-L1232W.
- Brother își dorește să reducă deșeurile și să economisească atât materiile prime, cât și energia necesară pentru a le produce.
- Citiți mai multe informații privind acțiunile noastre legate de mediu la adresa www.brotherearth.com.
- Păstrați materialele de ambalare și cutia pentru cazul în care este necesar să expediați aparatul.


1 Îndepărtați materialele de ambalaj și instalați cartușul de toner

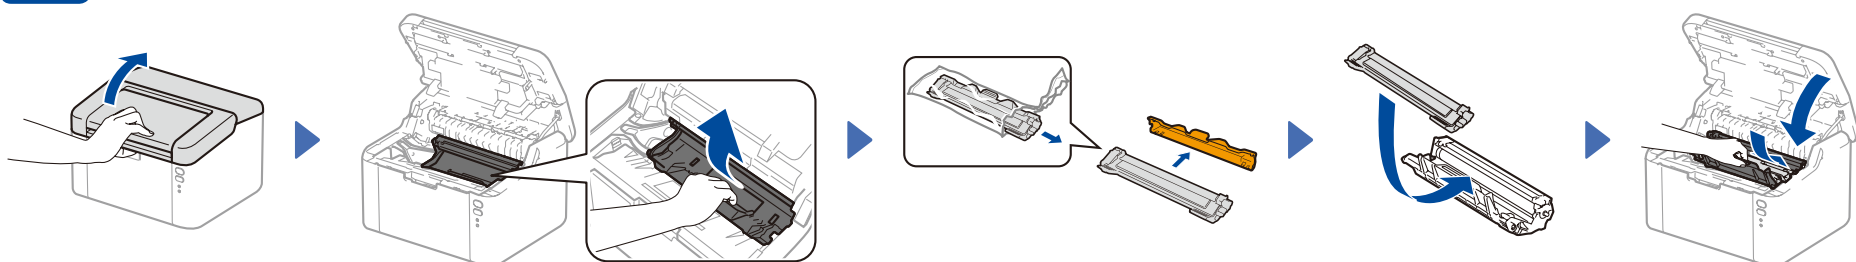

2 Încărcați hârtie în tava de hârtie

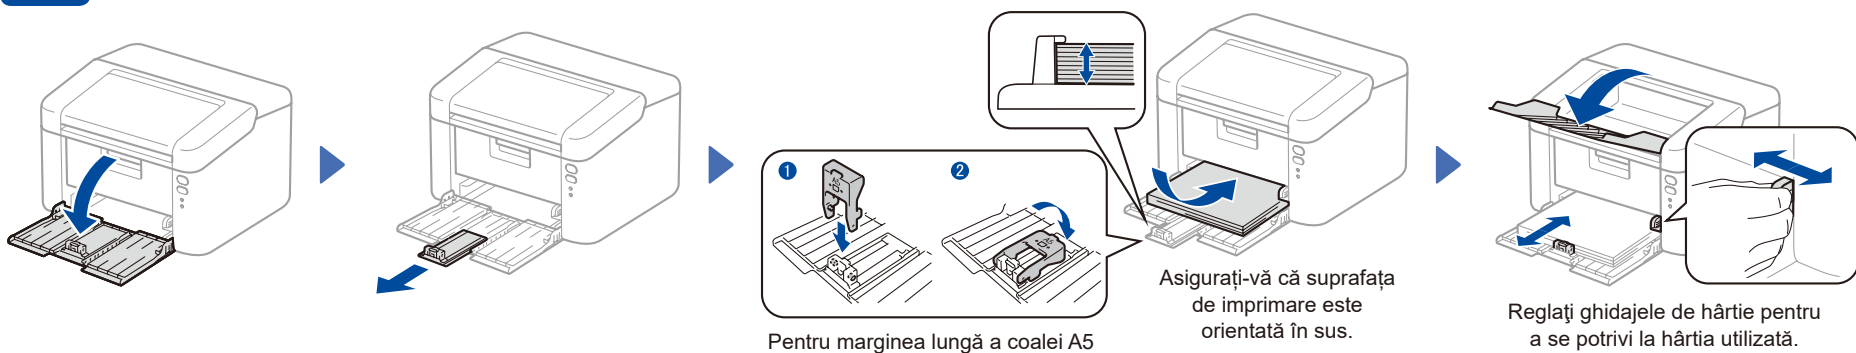

3 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul

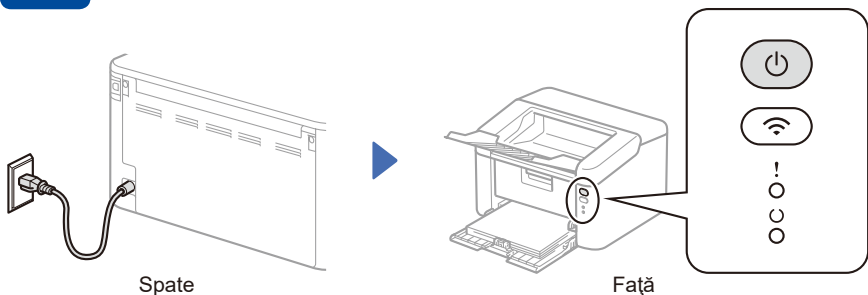

Indicații cu LED ale imprimantei

Luminează intermitent: sau PORNIT: OPRIT:


	Alimentare oprită	Ready Date rămase	Sleep Deep sleep	Încălzire Răcire	Primește date	Toner scăzut	Înlocuire toner	Blocaj hârtie	Cilindrul este aproape uzat Înlocuiți cilindrul
!									
○									
			Parțial stins	Intervale de 1 secundă	Intervale de 0,5 secunde				

4

Conectați computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil la aparat

Urmați acești pași pentru a finaliza configurarea utilizând unul dintre tipurile de conexiune disponibile pe aparatul dumneavoastră.

Accesați setup.brother.com pentru a descărca și a instala software-ul Brother.

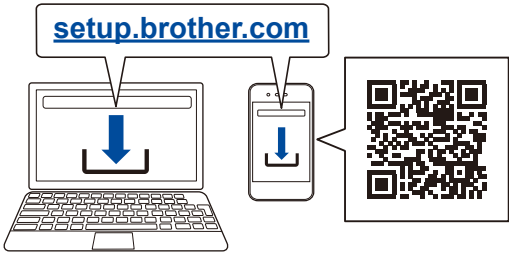


▶ **Urmați instrucțiunile pas cu pas și mesajele de pe ecran.**

Configurare finalizată

Acum puteți imprima folosind aparatul dumneavoastră.

Notificare importantă privind securitatea rețelei:
Parola implicită pentru a gestiona setările acestui aparat este localizată în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”.
Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.


Nu se poate conecta? Verificați următoarele:

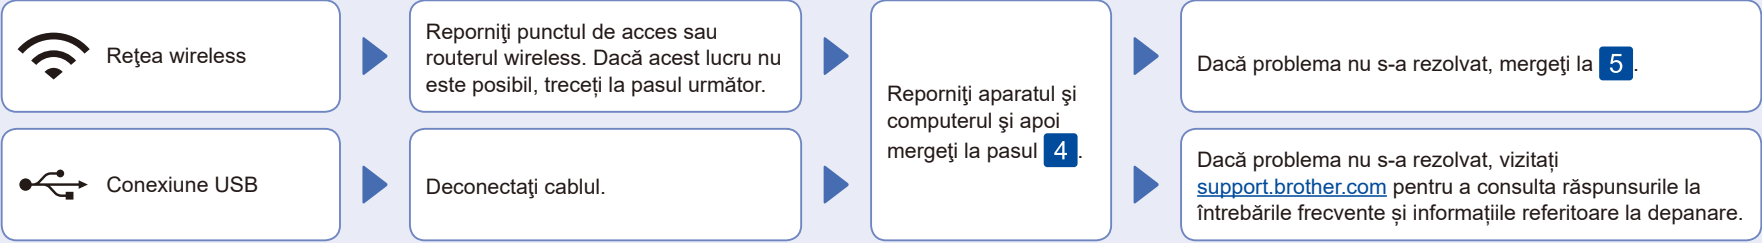


5

Configurare manuală pentru rețeaua wireless (modele wireless)

Dacă configurarea wireless eșuează, încercați să configurați manual conexiunea.

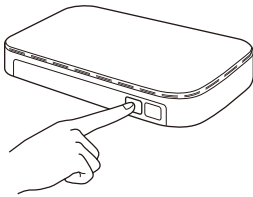

Apăsați butonul WPS de pe punctul de acces sau routerul LAN wireless.

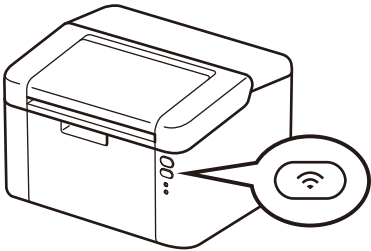

Apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi de pe aparat timp de circa 2 secunde. Butonul Wi-Fi se va aprinde la conectare.

▶ Pentru instalarea programului software, mergeți la pasul 4.

În cazul în care configurarea nu s-a finalizat cu succes, reporniți aparatul Brother și punctul de acces sau routerul wireless și repetați 5. Dacă tot nu reușiți, vizitați support.brother.com.