



D034FJ001-00
TUR
Sürüm 0

Hızlı Kurulum Kılavuzu

HL-L1230W / HL-L1232W

İlk olarak *Ürün Güvenlik Kılavuzu*'nu okuyun, daha sonra doğru kurulum prosedürü için bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nu okuyun.
Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

brother



TR



Son kılavuzlar, Brother destek web sitesinde bulunmaktadır:
support.brother.com/manuals

Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin

Makine ve sarf malzemelerini kaplayan koruyucu bant veya filmi çıkarın.

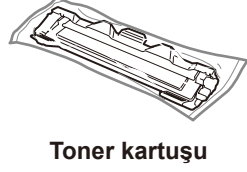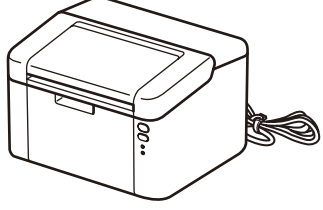


Toner kartuşu



A5 Kağıt Uzun Kenar Desteği



Hızlı Kurulum Kılavuzu



Ürün Güvenlik Kılavuzu

NOT:


- Kutudan çıkan parçalar bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- Kullanılabilir bağlantı arayüzleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir.

USB kablosu


İki metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.

- Bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'ndaki ekranlar ve görüntüler HL-L1232W modelini göstermektedir.
- Makinenizi gönderme ihtimalinize karşı tüm ambalaj malzemelerini ve kutuyu saklayın.


1 Ambalaj malzemelerini çıkarın ve toner kartuşunu takın

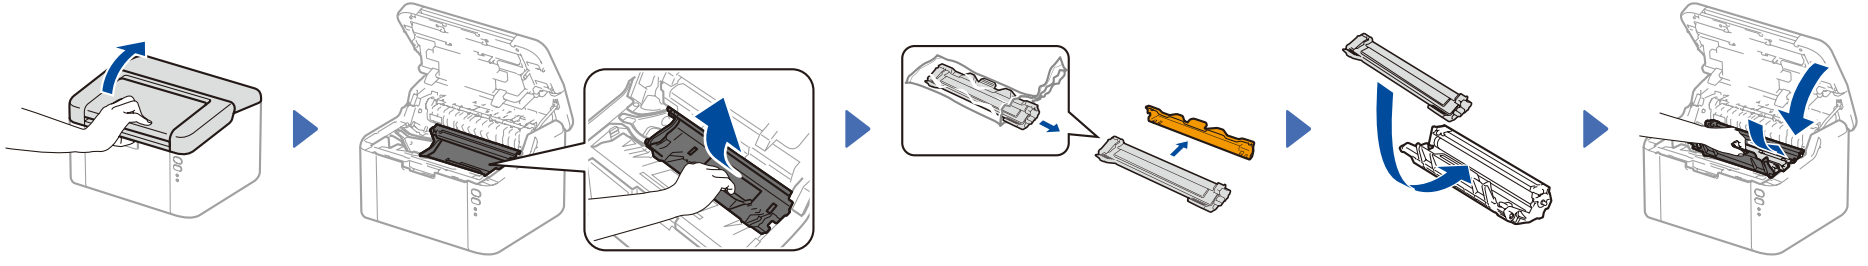

2 Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

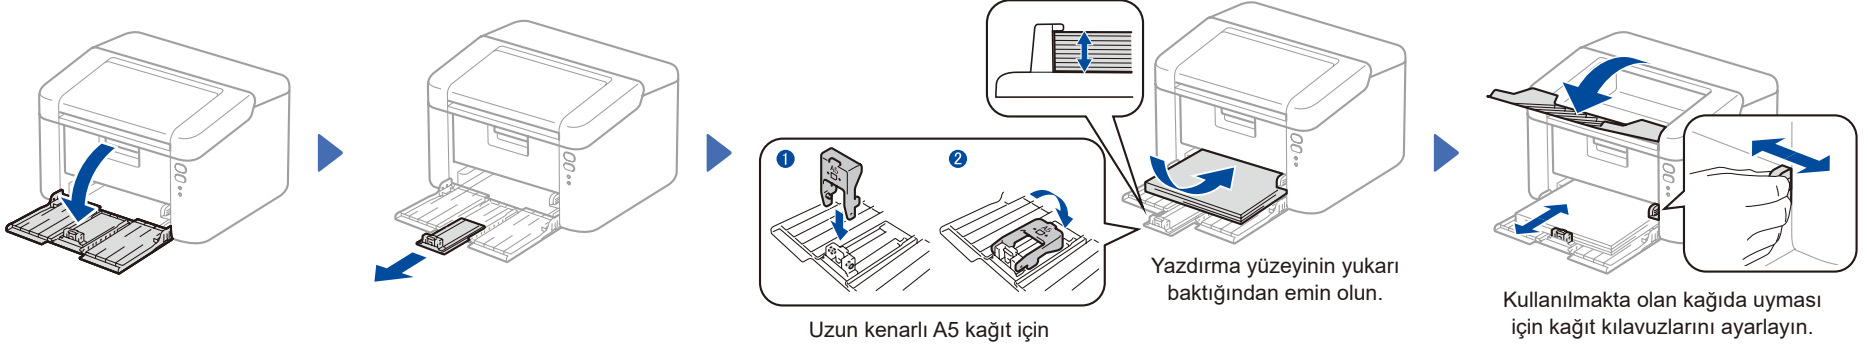

3 Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın

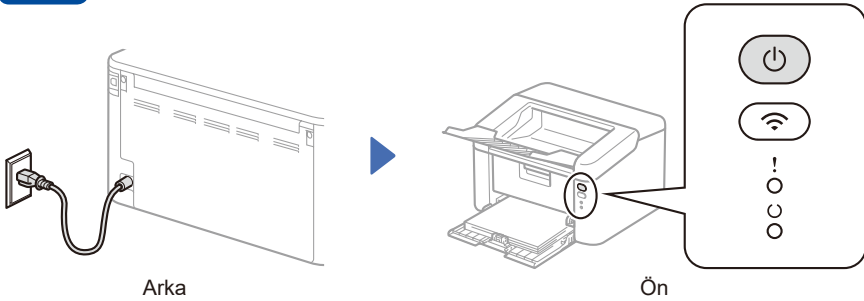

Yazıcı LED Göstergeleri

Yanıp Sönme: ☀ veya ✨ AÇIK: ● KAPALI: ○

	Güç kapalı	Hazır Kalan veri	Uyku Derin uyku	Isınıyor Soğuyor	Veri alınıyor	Toner az	Toneri değiştir	Kağıt sıkışması	Drum yakında bitecek Drum'ı değiştir
!	○	○	○	○	○	☀ ○	☀ ○	☀ ☀ ○	☀ ☀ ☀ ○
○	○	●	●	✨	✨	●	○	○	●
			Karartılmış	1 saniye aralıklı	0,5 saniye aralıklı				



4 Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı makinenize bağlayın

Makinenizde bulunan bağlantı türlerinden birini kullanarak kurulumu tamamlamak için şu adımları izleyin.

Brother yazılımını indirmek ve yüklemek için setup.brother.com adresini ziyaret edin.


► Ekrandaki talimatları ve iletileri takip edin. ►

Kurulum Tamamlandı

Şimdi makinenizi kullanarak yazdırabilirsiniz.

Ağ Güvenliği için Önemli Not:

Bu makinenin ayarlarını yönetmek için varsayılan parola, makinenin arkasında bulunmaktadır ve “Pw” ibaresiyle işaretlenmiştir. Makinenizi yetkisiz erişimden korumak için varsayılan parolayı hemen değiştirmenizi öneririz.

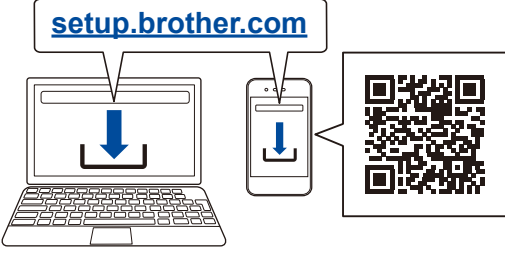

Bağlantı kurulamadı mı? Aşağıdakileri kontrol edin:



Kablosuz ağ

► Kablosuz erişim noktanızı veya yönlendiricinizi yeniden başlatın. Bu mümkün değilse, sonraki adıma gidin. ►

Makinenizi ve bilgisayarınızı yeniden başlatın ve daha sonra 4 ögesine gidin.

► Hala bağlantı yoksa 5 ögesine gidin.




USB bağlantısı

► Kablonun bağlantısını kesin. ►


► Hala bağlantı kurulamıyorsa SSS ve sorun giderme bilgileri için support.brother.com adresini ziyaret edin.

5 Manuel kablosuz kurulum (Kablosuz modeller)

Kablosuz kurulum başarılı değilse, bağlantıyı manuel olarak kurmayı deneyin.

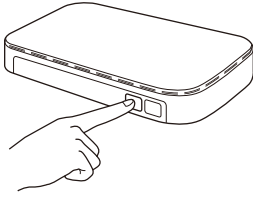

Kablosuz LAN erişim noktanızdaki veya yönlendiricinizdeki WPS düğmesine basın.

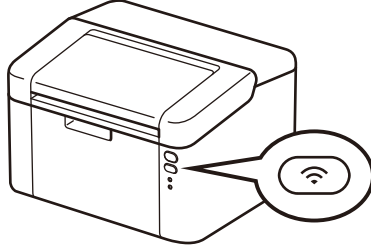

Makinenizdeki Wi-Fi düğmesini yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun. Bağlandığında, Wi-Fi düğmesi yanacaktır.

► Yazılımı yüklemek için 4 ögesine gidin.

Kurulum tamamlanamazsa, Brother makinenizi ve kablosuz erişim noktanızı veya yönlendiricinizi yeniden başlatın ve 5 ögesini tekrarlayın. Hala başarılı değilse, support.brother.com adresini ziyaret edin.