



D034FP001-00
ARB
الإصدار 0

اقرأ دليل سلامة المنتج (Product Safety Guide) أولاً، ثم اقرأ دليل الإعداد السريع هذا لمعرفة إجراء التثبيت الصحيح.
ليست كل الطرز متوفرة في جميع الدول.

تتوفر أحدث الكتيبات على موقع ويب دعم Brother:
support.brother.com/manuals



AR

قم بإخراج الجهاز من عبوته وتحقق من المكونات

قم بإزالة الشريط أو طبقة الوقاية التي تغطي الآلة والمستلزمات.

ملاحظة:

- قد تختلف المكونات المرفقة في العلبة وفقاً لبلدك.
- تختلف واجهات الاتصال المتوفرة اعتماداً على الطراز.
- إذا كنت تستخدم اتصالاً سلكياً، فيجب عليك شراء الكابل الصحيح للواجهة التي تريد استخدامها.

• كبل USB

نوصي باستخدام كبل USB 2.0 (من النوع A/B) لا يزيد طوله عن 2 متر.


• كبل الشبكة

قم باستخدام كبل مزدوج مجدول من الفئة 5 (أو أعلى) مباشرة.



- الشاشات أو الصور الواردة في دليل الإعداد السريع هذا تظهر DCP-L1632W.
- احتفظ بكل مواد التعبئة، والتغليف والصندوق، إذا لزم شحن جهازك.




دعم الحافة الطويلة للورق مقاس A5

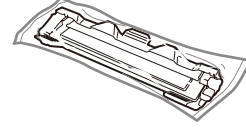

خرطوشة الحبر

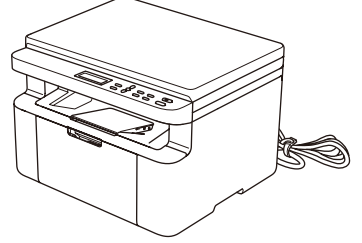


دليل سلامة المنتج
(Product Safety Guide)




دليل الإعداد السريع

1 قم بإزالة مواد التغليف وثبت خرطوشة الحبر

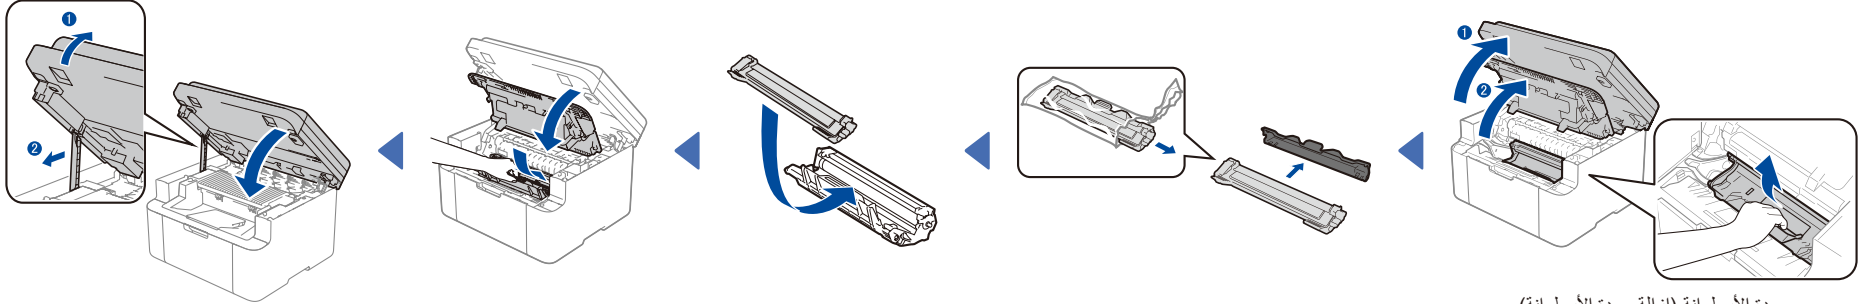

وحدة الأسطوانة (إزالة وحدة الأسطوانة)


2 قم بتحميل الورق في درج الورق

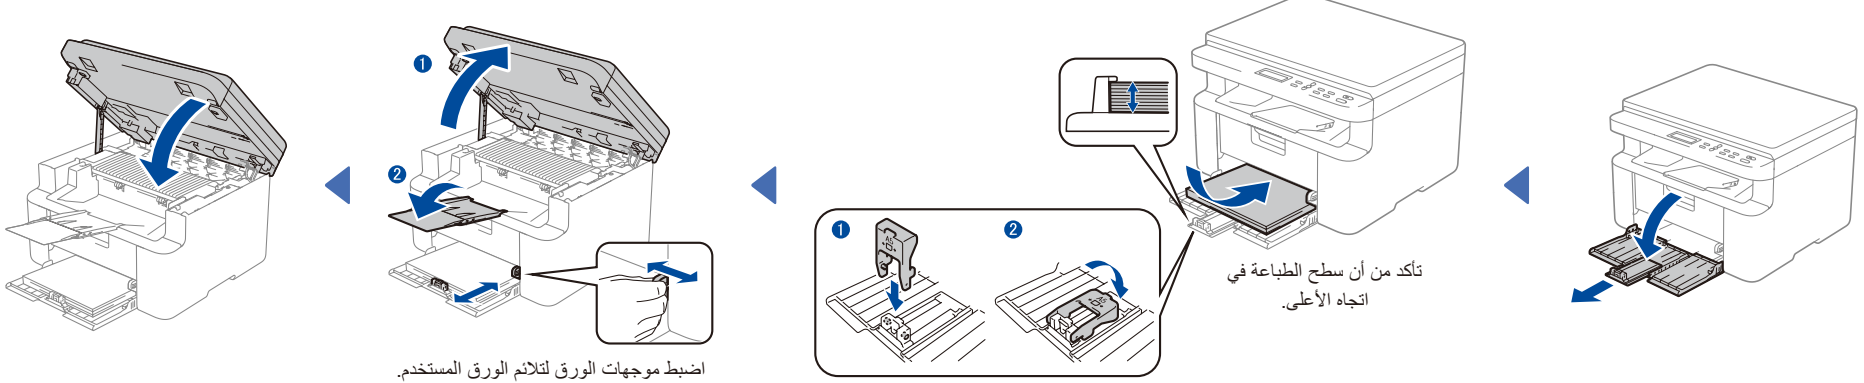

اضبط موجّهات الورق لتلائم الورق المستخدم.

الحافة الطويلة للورق مقاس A5

3 قم بتوصيل كبل الطاقة وتشغيل الجهاز

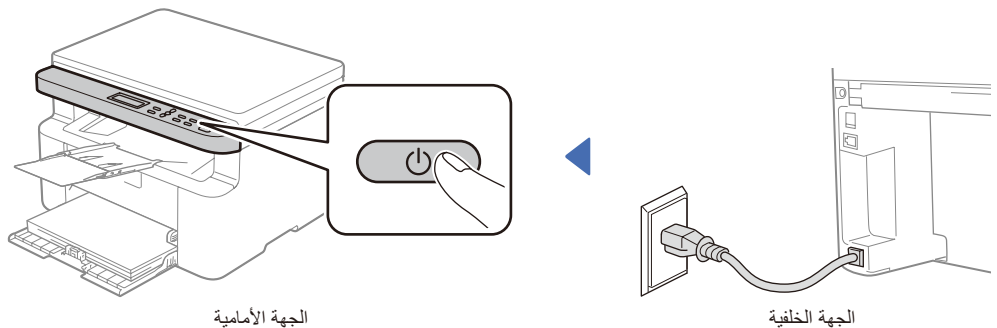

الجهة الأمامية

الجهة الخلفية

4 حدد الدولة/اللغة لديك (الإعداد الأولي فقط)

بعد تشغيل الجهاز، قد يُطلب منك تعيين الدولة أو اللغة (بناءً على جهازك).
إذا كان ذلك مطلوباً، فاتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

حدد اللغة لديك (إذا لزم الأمر)

5

1. اضغط على **Menu** (القائمة).
2. اضغط على ▼ أو ▲ لعرض [Initial Setup] (الإعداد الأولي)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
3. اضغط على ▼ أو ▲ لعرض [Local Language] (لغة محلية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
4. اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد لغتك، ثم اضغط على **OK** (موافق).
5. اضغط على **Stop/Exit** (توقف/خروج).

قم بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك أو الجهاز المحمول بجهازك

6

اتبع هذه الخطوات لإكمال الإعداد باستخدام أحد أنواع الاتصال المتوفرة على جهازك.

قم بزيارة موقع setup.brother.com لتنزيل برنامج Brother وتثبيته.


اتبع التعليمات والمطالبات التي تظهر على الشاشة.

انتهى الإعداد

يمكنك الآن الطباعة والمسح الضوئي باستخدام جهازك.

إشعار هام لأمان الشبكة:

توجد كلمة المرور الافتراضية لإدارة إعدادات هذا الجهاز في الجزء الخلفي من الجهاز وتم وضع علامة "Pwd" عليها. نوصي بتغيير كلمة المرور الافتراضية على الفور لحماية جهازك من الدخول غير المصرح به.

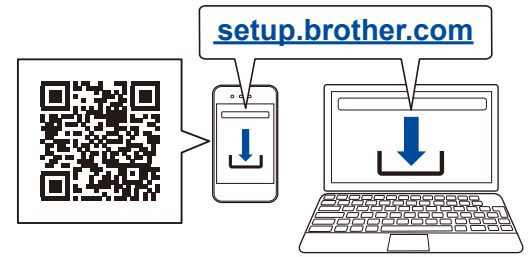

تعذر التوصيل؟ تحقق مما يلي:

شبكة لاسلكية



شبكة سلكية



توصيل USB



افصل الكبل.

أعد تشغيل نقطة الوصول اللاسلكية أو الموجه إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فانتقل إلى الخطوة التالية.

قم بإعادة تشغيل الجهاز لديك والكمبيوتر، ثم انتقل إلى 6.

إذا ما زالت العملية غير ناجحة، انتقل إلى 7.

إذا لم ينجح الأمر، فتفضل بزيارة support.brother.com للحصول إجابات الأسئلة الشائعة ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.


الإعداد اللاسلكي اليدوي (الطرز اللاسلكية)

7

إذا لم ينجح الإعداد اللاسلكي، فجرب إعداد الاتصال يدويًا.

قم بالعثور على SSID (اسم الشبكة) الخاص بك ومفتاح الشبكة (كلمة المرور) الموجودة على نقطة الوصول اللاسلكية أو الموجه وقم بكتابتها في الجدول المرفق أدناه.

SSID (اسم الشبكة)	مفتاح الشبكة (كلمة المرور)

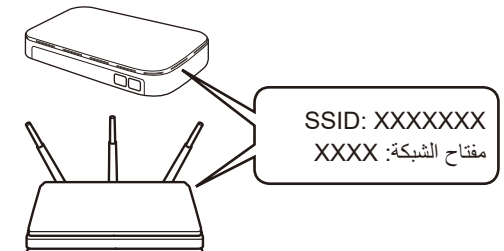

إذا لم تتمكن من العثور على هذه المعلومات، فقم بسؤال مسؤول الشبكة أو الشركة المصنعة لنقطة الوصول اللاسلكية أو الموجه.

قم باختيار SSID (اسم الشبكة) الخاصة بنقطة الوصول أو الموجه لديك وقم بإدخال مفتاح الشبكة (كلمة المرور).

اضغط مع الاستمرار (أو اضغط بشكل متكرر) على ▲ أو ▼ لتحديد أحد الأحرف التالية:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(فضاء) ~{ } _ ^ [] @ ? < = > ; / . - , + * () ' % & \$ % !

عند نجاح الإعداد اللاسلكي، تعرض شاشة LCD [Connected] (تم التوصيل).

إذا لم ينجح الإعداد، قم بإعادة تشغيل جهاز Brother الخاص بك ونقطة الوصول اللاسلكية أو الموجه لديك، وقم بتكرار 7. إذا لم ينجح الأمر، فتفضل بزيارة support.brother.com.

اضغط على **Menu** (القائمة)، ثم حدد
< [Network] (الشبكة)
< [WLAN (Wi-Fi)]
[Find Network] (ابحث عن شبكة).
اتبع تعليمات LCD.

انتقل إلى 6 لتثبيت البرنامج.