



D036KT001-00
BUL
Вариант 0

Ръководство за бързо инсталиране

brother

DCP-L1630W / DCP-L1632W

Първо прочетете *Ръководството за безопасност*, след това прочетете това *Ръководство за бързо инсталиране* за правилните процедури на инсталиране.

Не всички модели се предлагат във всички страни.

PL



BG



Най-новите ръководства са налични в Brother support уебсайта:
support.brother.com/manuals

Разопаковане на устройството и проверка на компонентите


Отстранете предпазната лента или фолиото, покриващи машината и консумативите.

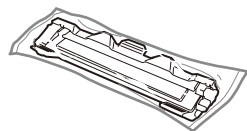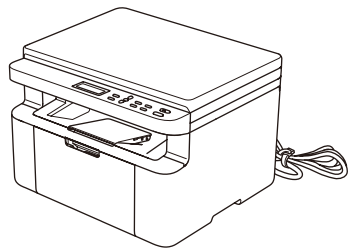


Касета с тонер



Опора за хартия с формат
A5 Paper Long Edge



Ръководство за бързо
инсталиране




Ръководство за
безопасност





ЗАБЕЛЕЖКА:

- Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата, в която се намирате.
- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела. Ако използвате жична връзка, трябва да купите съответния кабел за интерфейса, който искате да използвате.
 - USB кабел**
Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.
 - Мрежов кабел**
Използвайте прав кабел тип „усукана двойка“ категория 5 (или по-висока).
- Екраните и изображенията в това *Ръководство за бързо инсталиране* показват DCP-L1632W.
- Brother има за цел да намали отпадъците и да спести както суровини, така и енергията, необходима за производството им. Прочетете повече за нашата дейност за опазване на околната среда на адрес www.brotherearth.com.
- Запазете всички опаковъчни материали и кутията, в случай че се наложи да изпращате машината.



1 Отстранете опаковъчните материали и поставете тонер касетата

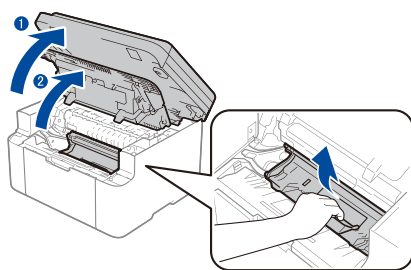


Блок на барабана
(извадете блока на барабана)

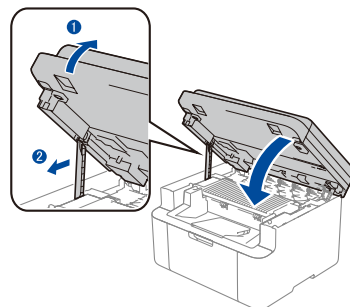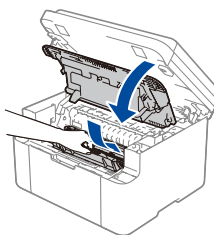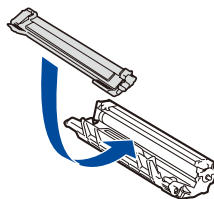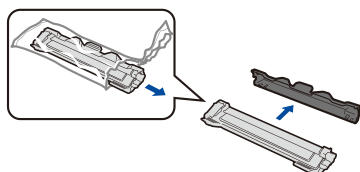


2 Заредете хартия в тавата за хартия

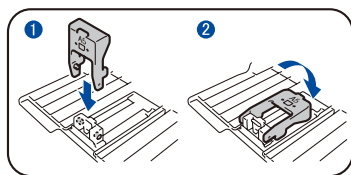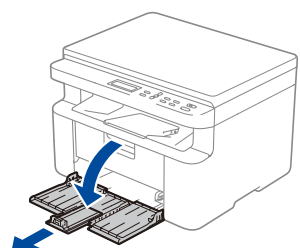


За дългата страна на хартия с
формат A5

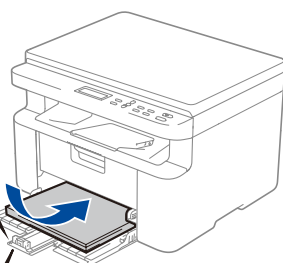


Уверете се, че
повърхността за печат е
обърната нагоре.

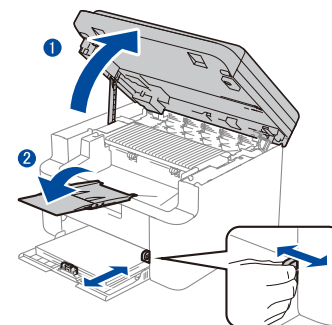


Регулирайте водачите за
хартията така, че да отговарят
на използваната хартия.

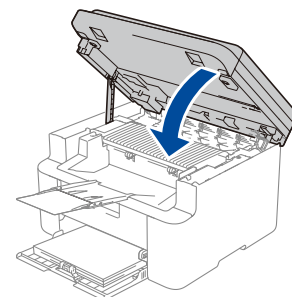

3 Свържете захранващия кабел и включете устройството

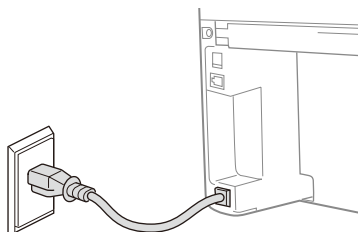

Задна част

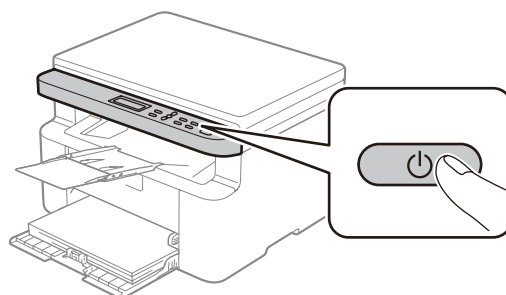

Предна част

4 Изберете вашата държава/език (само при първоначална настройка)

След включване на устройството е възможно да трябва да зададете страната или езика си (в зависимост от устройството). Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана.


5 Изберете вашия език (ако е необходимо)

- 1. Натиснете **Menu** (Меню).
- 2. Натиснете ▼ или ▲, за да се покаже [Инициал. настр], а след това натиснете **ОК**.
- 3. Натиснете ▼ или ▲, за да се покаже [Локален език], а след това натиснете **ОК**.
- 4. Натиснете ▼ или ▲, за да изберете вашия език, а след това натиснете **ОК**.
- 5. Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

6 Свързване на компютъра или мобилното устройство към устройството

Следвайте тези стъпки, за да извършите настройката, като използвате един от типовете връзка, налични на вашето устройство.

Посетете setup.brother.com, за да свалите и инсталирате софтуера на Brother.

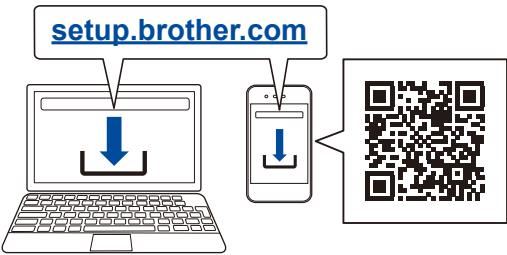

Следвайте инструкциите и подканите на екрана.

Настройката е завършена

Вече можете да печатате и сканирате с вашето устройство.

Важна бележка за защита на мрежата:
Паролата по подразбиране за управление на настройките на това устройство се намира на гърба на устройството и е отбелязана с "Pwd". Препоръчваме незабавно да смените паролата по подразбиране, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

Не можете да се свържете? Проверете следното:

Безжична мрежа

Рестартирайте безжичната точка за достъп или маршрутизатора. Ако това не е възможно, преминете на следващата стъпка.

Кабелна мрежа

Изключете кабела.

USB връзка

Рестартирайте устройството и компютъра и след това отидете на **6**.

Ако все още не можете да се свържете, отидете на **7**.


Ако все още не можете да се свържете, посетете support.brother.com за отговори на ЧЗВ и за информация за отстраняване на неизправности.

7 Ръчна настройка на безжична връзка (безжични модели)

Ако настройката на безжична връзка е неуспешна, опитайте да настроите връзката ръчно.

Намерете SSID (името на мрежата) и мрежовия ключ (паролата) на безжичната точка за достъп или маршрутизатора и ги запишете в предоставената по-долу таблица.

SSID (име на мрежата)	
Мрежов ключ (парола)	

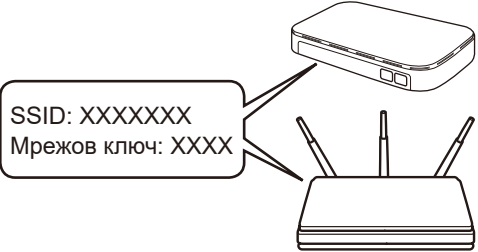

Натиснете **Menu** (Меню), а след това изберете [Мрежа] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Намери мрежа]. Следвайте инструкциите на LCD дисплея.

Ако не можете да намерите тази информация, обърнете се към мрежовия администратор или производителя на безжичната точка за достъп или маршрутизатора.

Изберете SSID (име на мрежата) на безжичната точка за достъп или маршрутизатора и въведете мрежовия ключ (паролата).

Натиснете със задържане (или натискайте многократно) ▲ или ▼, за да изберете един от следните знаци: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (интервал)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[\\]^_`{|}~

Отидете на **6**, за да инсталирате софтуера.

Когато безжичната настройка е успешна, на LCD дисплея се показва [Свързан].

Ако настройката е неуспешна, рестартирайте устройството на Brother и безжичната точка за достъп или маршрутизатора, и повторете **7**. Ако все още не успявате, посетете support.brother.com.