



D036KS001-00
CZE
Verze 0

Stručný návod k obsluze

brother

DCP-L1630W / DCP-L1632W

Pro pokyny pro správný postup instalace si nejdříve přečtěte *Příručku bezpečnosti výrobku* a poté tento *Stručný návod k obsluze*.
Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

CS



HU



Nejnovější příručky jsou dostupné na podpůrné stránce společnosti Brother:
support.brother.com/manuals

Vybalení přístroje a kontrola součástí


Ze stroje a doplňků sundejte ochrannou pásku nebo fólii, která je zakrývá.

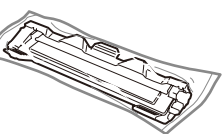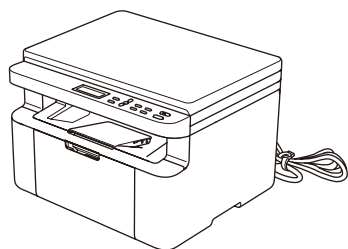

Tonerová kazeta



Podpěra dlouhého okraje
papíru A5



Stručný návod k obsluze




Příručka bezpečnosti
výrobku



POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu.
Používáte-li kabelové připojení, musíte si pro rozhraní, které chcete použít, zakoupit správný kabel.
- **Kabel USB**
Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A / B), který není delší než dva metry.
- **Síťový kabel**
Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5 (nebo větší).
- Na snímcích obrazovky a obrázcích v tomto *Stručném návodu k obsluze* je znázorněn model DCP-L1632W.
- Společnost Brother usiluje o snížení produkce odpadu a úsporu materiálů a energie při výrobě.
O naší práci v oblasti ochrany životního prostředí se více dočtete na adrese www.brotherearth.com.
- Veškerý obalový materiál a krabici si uschovejte pro případ, že budete muset stroj přepravovat.



1 Sejměte balicí materiál a nainstalujte tonerovou kazetu

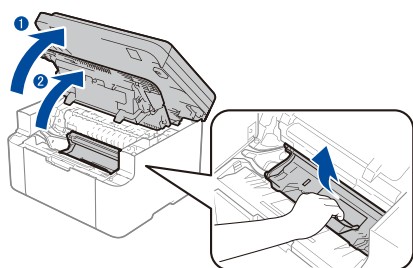

Jednotka válce (demontujte jednotku válce)

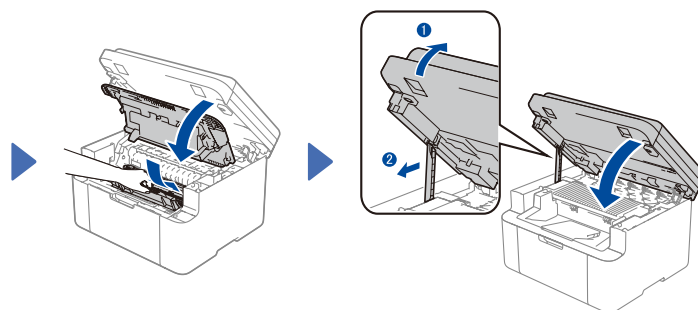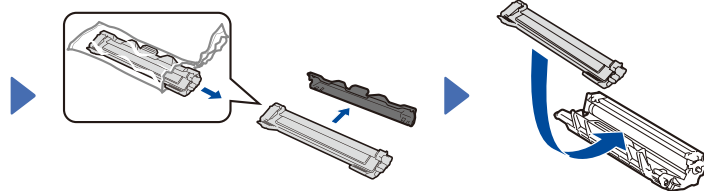


2 Vložte papír do zásobníku papíru

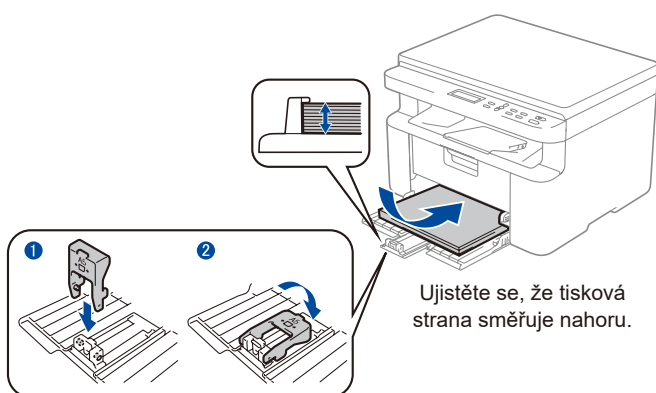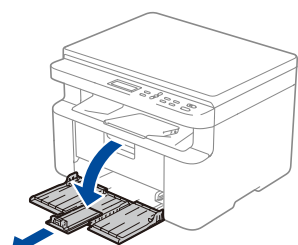


Pro dlouhý okraj papíru A5


Ujistěte se, že tisková
strana směřuje nahoru.

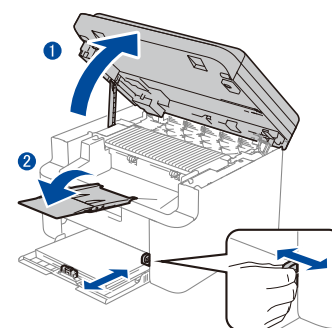


Přizpůsobte vodítka papíru
velikosti použitého papíru.

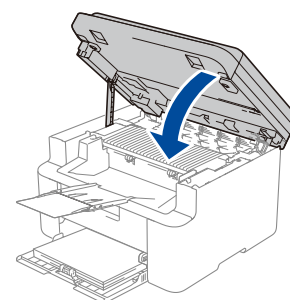

3 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte

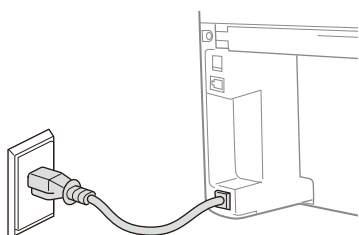

Zadní část

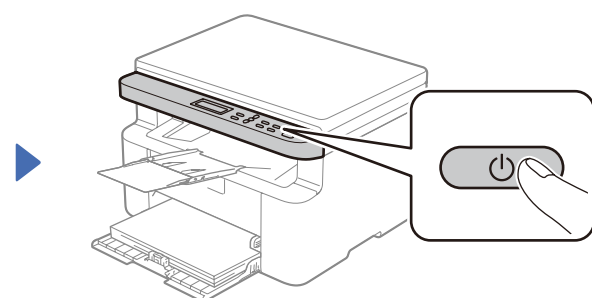

Přední část

4 Zvolte svou zemi/jazyk (pouze počáteční nastavení)

Po zapnutí přístroje může být zapotřebí nastavit zemi nebo jazyk (v závislosti na přístroji).
Je-li to zapotřebí, postupujte podle pokynů na obrazovce.


5 Zvolte váš jazyk (je-li to zapotřebí)

- 1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zobrazte volbu [Pocat.nastav.] a potom stiskněte **OK**.
- 3. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zobrazte volbu [Mistni jazyk] a potom stiskněte **OK**.
- 4. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte svůj jazyk a potom stiskněte **OK**.
- 5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit** (Stop/Konec).

6 Připojte k přístroji počítač nebo mobilní zařízení

Podle těchto pokynů nastavte některý z typů připojení dostupných u daného přístroje.

Na webu setup.brother.com si stáhněte program Brother a nainstalujte jej.

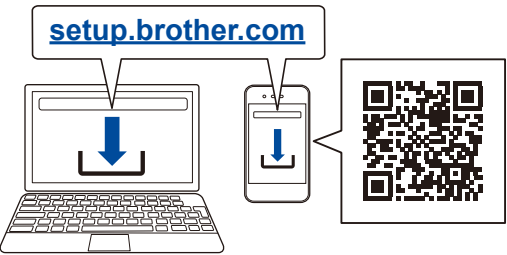

Postupujte podle pokynů a výzev na obrazovce.

Dokončili jste nastavení

Nyní můžete tisknout a skenovat.

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě:

Přihlašovací heslo k nastavení tohoto přístroje je uvedeno na jeho zadní straně pod nápisem „Pwd“. Doporučujeme výchozí heslo ihned změnit, abyste přístroj chránili před neoprávněným přístupem.

Nelze se připojit? Zkontrolujte následující:

Bezdráťová síť

Restartujte svůj bezdrátový přístupový bod nebo router. Není-li to možné, přejděte k dalšímu kroku.

Drátová síť

Odpojte kabel.

Připojení USB

Restartujte přístroj a počítač a potom přejděte k bodu 6.

Pokud jste stále neuspěli, přejděte k bodu 7.


Pokud jste stále neuspěli, navštivte stránku support.brother.com s nejčastějšími dotazy a informacemi pro odstraňování potíží.

7 Ruční bezdrátové nastavení (bezdrátové modely)

Pokud se bezdrátové nastavení nezdaří, zkuste připojení nastavit ručně.

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu nebo routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a запиšte si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

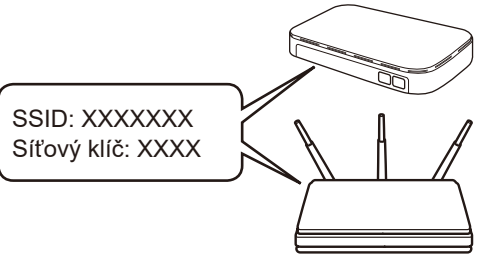

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu nebo routeru.

Stiskněte **Menu**, a poté vyberte [Sit] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hledat sit]. Postupujte podle pokynů na displeji.

Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu nebo routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

Přidržením (nebo opakovaným tisknutím) tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte některý z následujících znaků:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(mezerník)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na LCD displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

Pro instalaci programu přejděte k bodu 6.

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod nebo router a zopakujte krok 7. Pokud se stále nedaří, navštivte stránky support.brother.com.