



D036KS001-00
HUN
0 verzió

Gyors telepítési útmutató

brother

DCP-L1630W / DCP-L1632W

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd ezt a *Gyors telepítési útmutatót*, hogy a megfelelő telepítési folyamatot tudja végrehajtani.

Nem minden típus kapható az összes országban.

CS



HU



A legújabb kézikönyvek a Brother support weboldalon érhetők el:
support.brother.com/manuals

A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

Távolítsa el a készüléket és a kellékeket borító védőszalagot vagy védőfóliát.

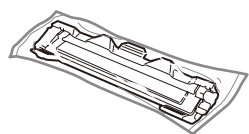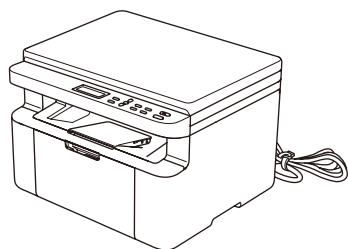

Tonerkazetta



A5 papír hosszú oldal támogatás



Gyors telepítési útmutató



Termékbiztonsági útmutató

MEGJEGYZÉS:

- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- A használható csatlakozók a modelltől függően eltérhetnek. Amennyiben vezetékiesen csatlakoztatja a készüléket, be kell szereznie a használt csatlakozónak megfelelő kábelt.

• USB-kábel

2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk.

• Hálózati kábel

5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.


- A képernyőfelvételek és képek ebben a *Gyors telepítési útmutató* ban a(z) DCP-L1632W modellt ábrázolják.

- A Brother célja a hulladék csökkentése, valamint a nyersanyagok és az előállításukhoz szükséges energia megtakarítása.



A környezetvédelmi munkálatainkkal kapcsolatos további információkat a következő oldalon talál: www.brotherearth.com.

- Minden csomagolóanyagot és a dobozt is őrizze meg arra az esetre, ha szállítani kellene a készüléket.



1 Távolítsa el a csomagolóanyagot, majd helyezze be a festékkazettát

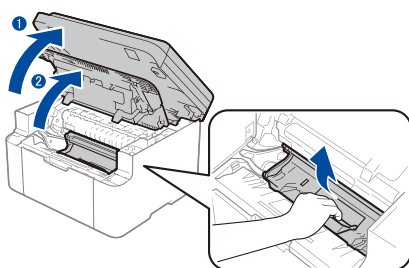

Dob egység (Távolítsa el a dob egységet)

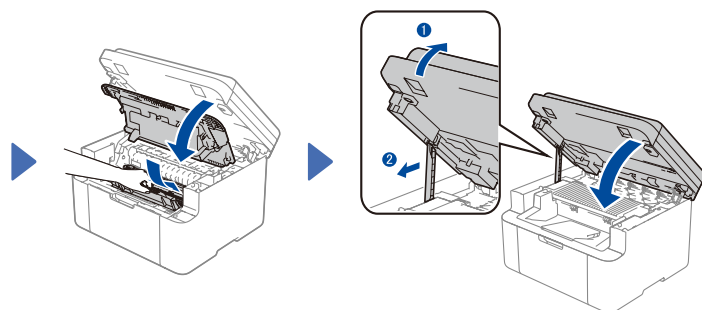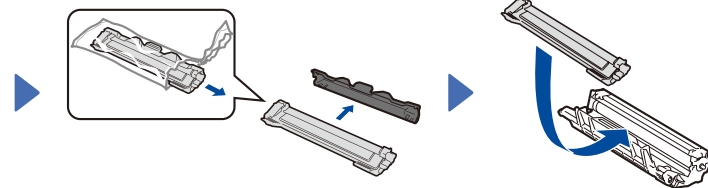


2 Tegyen papírt a papírtálcába

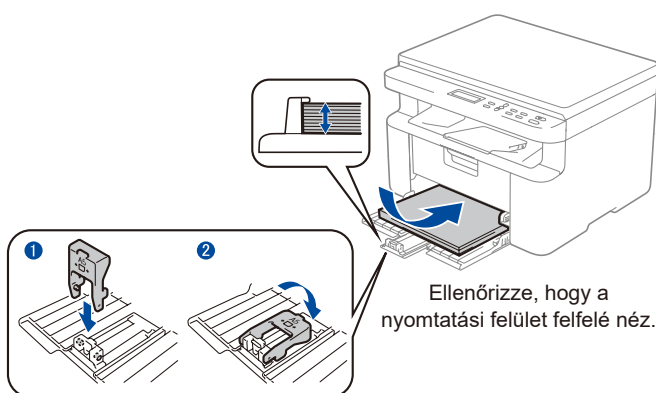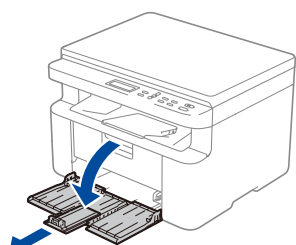


A5 méretű papír hosszú oldalához


Ellenőrizze, hogy a nyomtatási felület felfelé néz.

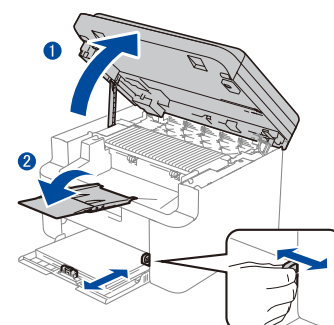


Állítsa a papírvetetőket a használt papírhoz.

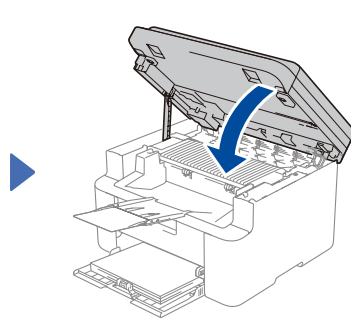

3 Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket

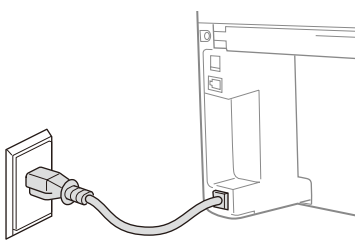

Hátulnézet

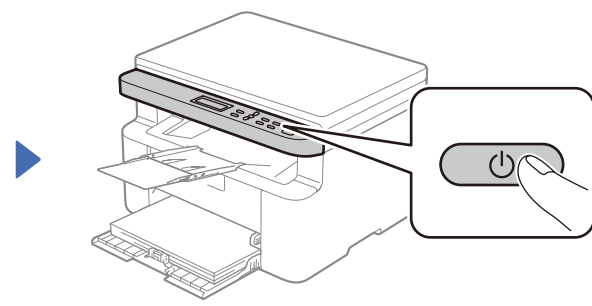

Előlnézet

4 Adja meg az országot/nyelvet (csak a kezdeti beállítások esetén)

A készülék bekapcsolása után előfordulhat, hogy be kell állítania az országot vagy a nyelvet (a készüléktől függően).

Ha a rendszer kéri, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5

Válassza ki a nyelvet (ha szükséges)


1. Nyomja meg a(z) **Menu** (Menü) gombot.
2. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a(z) [Alapbeáll.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a(z) [Helyi nyelv] megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a(z) **Stop/Exit** (Stop/Kilépés) gombot.

6

Csatlakoztassa számítógépét vagy mobileszközét a készülékhez

Kövesse az alábbi lépéseket a beállítás befejezéséhez a készüléken rendelkezésre álló kapcsolattípusok valamelyikének használatával.

A Brother szoftver letöltéséhez látogasson el a support.brother.com weboldalra.

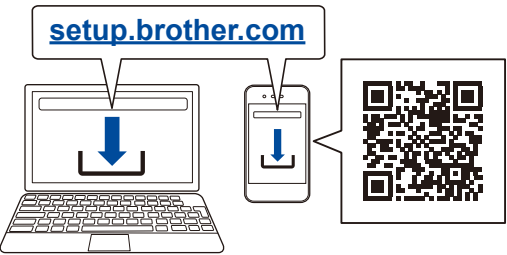

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

A telepítés befejeződött

Most már nyomtathat és szkennelhet a készülékkel.

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:

A készülék beállításainak kezeléséhez szükséges alapértelmezett jelszó a gép hátoldalán található és a „Pwd” felirat jelzi. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:

 Vezeték nélküli hálózat

Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert. Ha ez nem lehetséges, folytassa a következő lépéssel.

 Vezetékes hálózat

Húzza ki a kábelt.

 USB-csatlakozás

Indítsa újra a készüléket és a számítógépet, majd ugorjon a 6. pontra.

Ha továbbra is sikertelen, ugorjon a 7. pontra.

Ha még mindig sikertelen, akkor látogasson el a support.brother.com weboldalra a GYIK és hibaelhárítási információkért.


7

Manuális vezeték nélküli beállítás (vezeték nélküli modellek)

Ha a vezeték nélküli kapcsolat beállítása nem sikeres, próbálja meg manuálisan beállítani a kapcsolatot.

Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy a router SSID (hálózati név) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

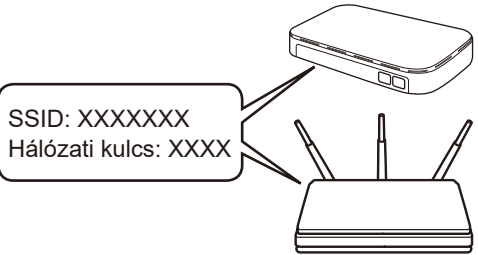

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router gyártóját.

Nyomja meg a **Menu** (Menü) gombot, majd válassza a [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hálózat ker.] elemet. Kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.

Válassza ki az SSID (hálózati név) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy a router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

Nyomja meg és tartsa lenyomva (vagy ismételten nyomja meg) a ▲ vagy ▼ gombot az alábbi karakterek egyikének kiválasztásához:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(szóköz)!"#%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az LCD-kijelzőn a [Kapcsolódott] üzenet látható.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert, majd ismétlje meg a 7. pont lépéseit. Ha továbbra sem sikerül, látogassa meg a support.brother.com weboldalt.

Ugorjon a 6. pontra a szoftver telepítéséhez.