



D036KU001-00
ROM
Versiunea 0

Ghid de instalare și configurare rapidă

brother

DCP-L1630W / DCP-L1632W

Citiți mai întâi manualul *Ghid de siguranța produsului*, apoi citiți acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* pentru instrucțiuni referitoare la instalarea corectă a produsului.

Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

RO



SK



Cele mai recente manuale sunt disponibile pe site-ul web Brother support:
support.brother.com/manuals

Dezambalați aparatul și verificați componentele

Îndepărtați banda protectoare sau folia care acoperă aparatul și consumabilele.

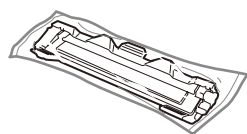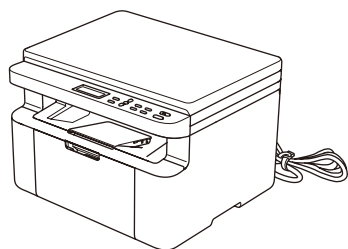

Cartuș de toner



Suport pentru marginea lungă a coalei A5



Ghid de instalare și configurare rapidă



Ghid de siguranța produsului

NOTĂ:

- Componentele incluse în cutie pot să difere în funcție de țara dvs.
- Interfețele de conectare disponibile variază în funcție de model. Dacă folosiți o conexiune prin cablu, trebuie să achiziționați cablul corespunzător pentru interfața pe care doriți să o utilizați.

• Cablu USB

Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 2 metri.

• Cablu de rețea

Utilizați un cablu bifilar torsadat direct, din categoria 5 (sau mai mare).


- Ecranele și imaginile din acest *Ghid de instalare și configurare rapidă* prezintă DCP-L1632W.

- Brother își dorește să reducă deșeurile și să economisească atât materiile prime, cât și energia necesară pentru a le produce.





Citiți mai multe informații privind acțiunile noastre legate de mediu la adresa www.brotherearth.com.

- Păstrați materialele de ambalare și cutia pentru cazul în care este necesar să expediați aparatul.



1 Îndepărtați materialele de ambalaj și instalați cartușul de toner

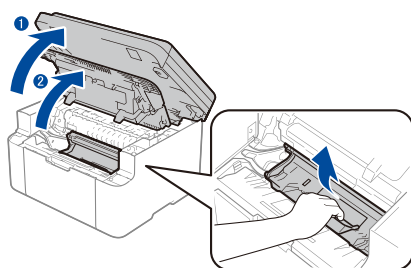


Unitate de cilindru
(Îndepărtați unitatea de cilindru)

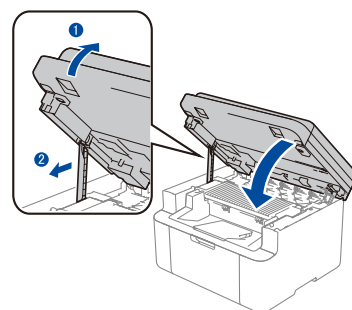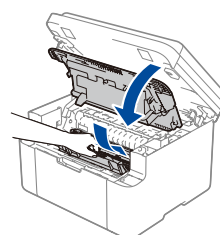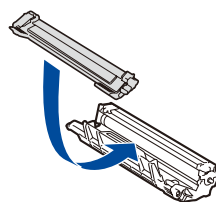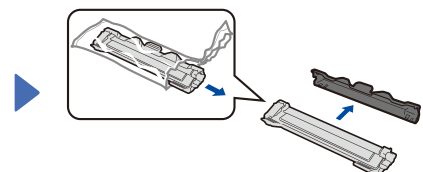


2 Încărcați hârtie în tava de hârtie

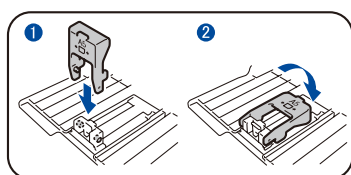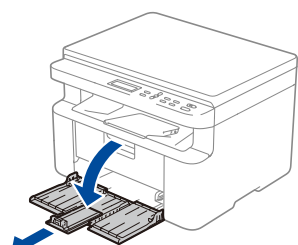


Pentru marginea lungă a coalei A5

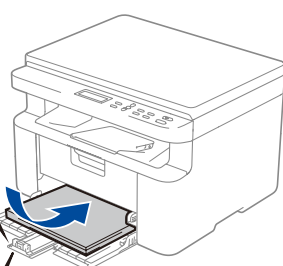


Asigurați-vă că suprafața de imprimare este orientată în sus.

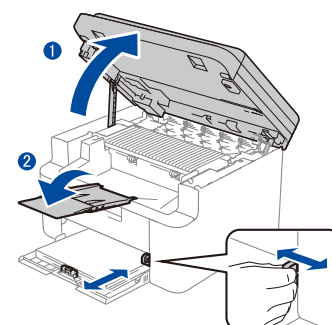


Reglați ghidajele de hârtie pentru a se potrivi la hârtia utilizată.

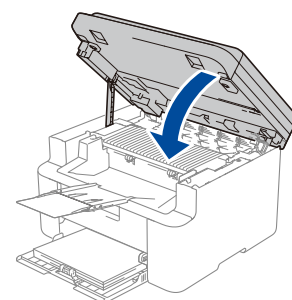

3 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul

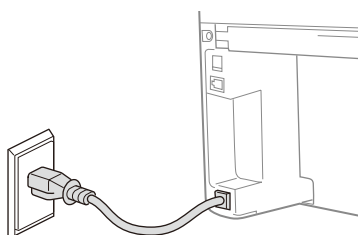

Spate

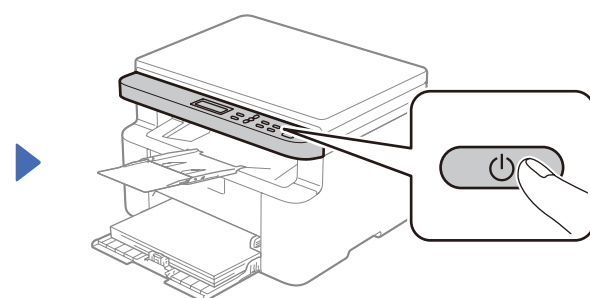

Față

4 Selectați țara/limba dumneavoastră (numai pentru configurarea inițială)

După pornirea aparatului, vi se poate solicita să configurați țara sau limba dvs. (în funcție de aparat). Dacă este necesar, urmați instrucțiunile pas cu pas.

5

Selectați limba dorită (dacă este cazul)


1. Apăsați pe **Menu** (Meniu).
2. Apăsați pe ▼ sau pe ▲ pentru a afișa [Setare Initial], și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe ▼ sau pe ▲ pentru a afișa [Limba locală], și apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați pe ▼ sau pe ▲ pentru a selecta limba dorită și apoi apăsați pe **OK**.
5. Apăsați pe **Stop/Exit** (Stop/Ieșire).

6

Conectați computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil la aparat

Urmați acești pași pentru a finaliza configurarea utilizând unul dintre tipurile de conexiune disponibile pe aparatul dumneavoastră.

Accesați setup.brother.com pentru a descărca și a instala software-ul Brother.

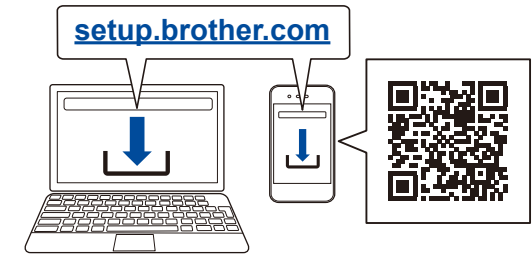

Urmați instrucțiunile pas cu pas și mesajele de pe ecran.

Configurare finalizată

Acum puteți imprima și scana folosind aparatul dumneavoastră.

Notificare importantă privind securitatea rețelei:

Parola implicită pentru a gestiona setările acestui aparat este localizată în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”.
Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Rețea wireless

Rețea cablată

Conexiune USB

Reporniți punctul de acces sau routerul wireless. Dacă acest lucru nu este posibil, treceți la pasul următor.

Deconectați cablul.

Reporniți aparatul și computerul și apoi mergeți la pasul 6.

Dacă problema nu s-a rezolvat, mergeți la 7.

Dacă problema nu s-a rezolvat, vizitați support.brother.com pentru a consulta răspunsurile la întrebările frecvente și informațiile referitoare la depanare.


7

Configurare manuală pentru rețeaua wireless (modele wireless)

Dacă configurarea wireless eșuează, încercați să configurați manual conexiunea.

Aflați următorii parametri: SSID (Nume rețea) și Cheie de rețea (Parolă) pentru punctul dvs. de acces sau routerul wireless și completați datele în tabelul de mai jos.

SSID (Nume rețea)	
Cheie de rețea (Parolă)	

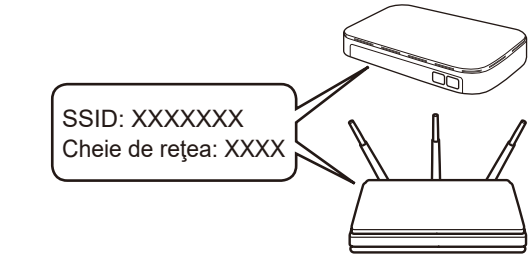

Dacă nu găsiți această informație, întrebați administratorul de rețea sau producătorul punctului de acces sau al routerului wireless.

Apăsați **Menu** (Meniu), apoi selectați [Rețea] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Căutare rețea].
Urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.

Selectați SSID (Nume rețea) pentru punctul de acces sau routerul dumneavoastră și introduceți cheia de rețea (parolă).

Țineți apăsat (sau apăsați în mod repetat) ▲ sau ▼ pentru a selecta unul dintre următoarele caractere:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(spațiu)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Dacă ați finalizat cu succes configurarea rețelei wireless, pe LCD se va afișa mesajul [Conectat].

Pentru instalarea programului software, mergeți la pasul 6.

În cazul în care configurarea nu s-a finalizat cu succes, reporniți aparatul Brother și punctul de acces sau routerul wireless și repetați 7.
Dacă tot nu reușiți, vizitați support.brother.com.