

Kratko uputstvo za instaliranje

DCP-L1630W / DCP-L1632W

SRB
Verzija 0

Najpre pročitajte knjižicu *Uputstvo o bezbednosti proizvoda*, a zatim u ovom *Kratkom uputstvu za instaliranje* potražite postupak pravilne instalacije. Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama.



SR



Najnovija uputstva dostupna su na Brother support veb-sajtu:
support.brother.com/manuals

Otpakujte uređaj i proverite komponente


Skinite zaštitnu traku ili foliju sa uređaja i isporučenih proizvoda.

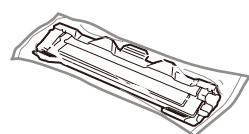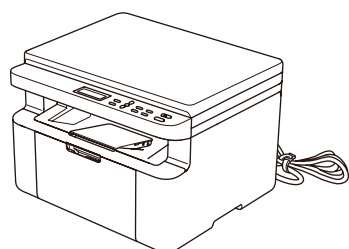

Toner kaset



Držač za A5 papir
duže ivice



Kratko uputstvo za instaliranje



Uputstvo o bezbednosti
proizvoda

NAPOMENA:

- Komponente priložene u kutiji mogu biti različite u zavisnosti od zemlje.
- Dostupni priključci za povezivanje variraju u zavisnosti od modela. Ukoliko koristite žičano povezivanje, morate kupiti odgovarajući kabl za povezivanje u skladu sa tipom povezivanja koji želite da ostvarite.

• USB kabl


Preporučujemo korišćenje USB 2.0 kabla (tip A/B) ne dužeg od 2 metra.

• Mrežni kabl

Koristite ravan kabl sa upredenim paricama kategorije 5 (ili veće).

- Ekran i slike u ovom *Kratkom uputstvu za instaliranje* odnose se na model DCP-L1632W.
- Cilj kompanije Brother je smanjenje količine otpada i ušteda sirovina i energije neophodnih za njihovu proizvodnju. Opširnije o našim naporima za zaštitu životne sredine možete da pročitate na www.brotherearth.com.
- Sačuvajte kompletnu ambalažu i kutiju za slučaj da treba da transportujete uređaj.

1 Uklonite ambalažu i postavite toner kasetu

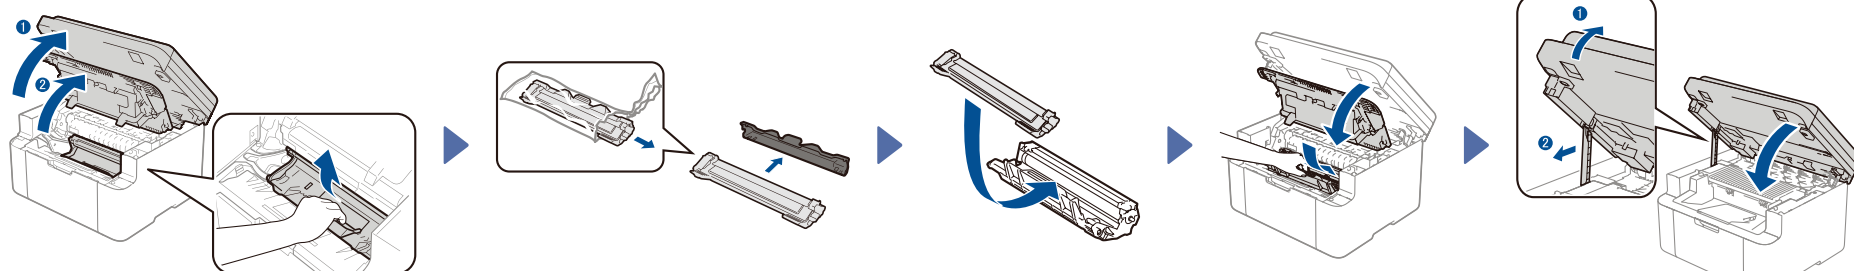

Jedinica bubnja (uklonite jedinicu bubnja)

2 Stavite papir u ležište za papir




Za A5 papir duže ivice

Vodite računa da površina
za štampanje bude
okrenuta nagore.

Prilagodite vodice za papir da bi
odgovarale papiru koji se koristi.

3 Povezivanje kabla za napajanje i uključivanje uređaja

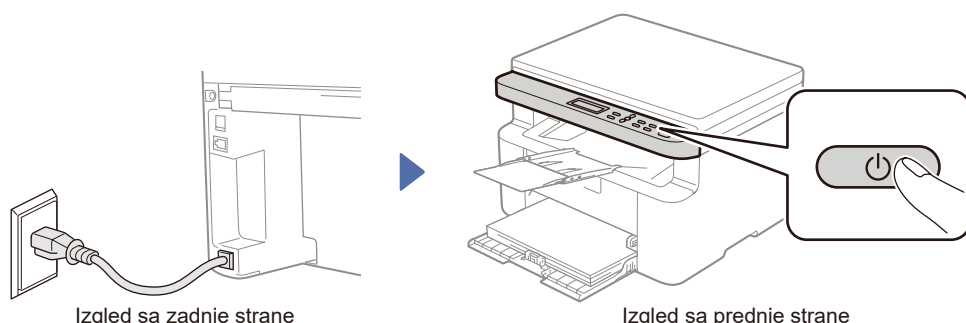

Izgled sa zadnje strane

Izgled sa prednje strane

4 Izaberite zemlju/jezik (samo kod početnog konfigurisanja)

Nakon uključivanja uređaja možda ćete morati da podesite zemlju ili jezik (u zavisnosti od uređaja). Ako je potrebno, pratite uputstva na ekranu.


5 Izbor jezika (ako je potrebno)

1. Pritisnite **Menu** (Meni).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali [Initial Setup] (Početno konfigurisanje), a zatim pritisnite **OK** (U redu).
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali [Local Language] (Lokalni jezik), a zatim pritisnite **OK** (U redu).
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite **OK** (U redu).
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

6 Povezivanje uređaja sa računarom/mobilnim uređajem

Pratite ove korake da biste obavili konfigurisanje korišćenjem jednog tipa povezivanja dostupnog na vašem uređaju.

Posetite veb-sajt setup.brother.com da biste preuzeli i instalirali softver kompanije Brother.

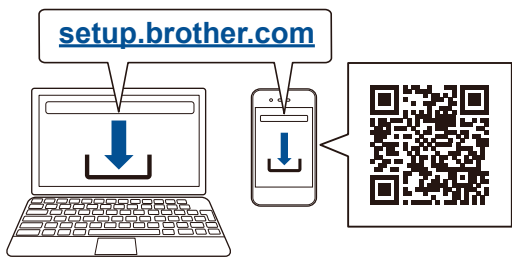

Pratite uputstva i poruke na ekranu.

Konfigurisanje je završeno

Sada možete da koristite svoj uređaj za štampanje i skeniranje.

Važna napomena u vezi sa bezbednošću na mreži:

Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi na poleđini uređaja i označena je kao „Pwd”. Preporučujemo da odmah promenite podrazumevanu lozinku kako biste zaštitili uređaj od neovlašćenog pristupa.

Povezivanje nije uspeo? Proverite sledeće stavke:



Bežična mreža

Ponovo pokrenite bežičnu pristupnu tačku/ruter. Ako to nije moguće učiniti, pređite na sledeći korak.



Žičana mreža
USB veza

Otkvačite kabl.

Restartujte uređaj i računar, a zatim idite na **6**.

Ako ponovo ne uspete, idite na **7**.


Ako ponovo ne uspete, posetite support.brother.com i pročitajte informacije sadržane u čestim pitanjima i rešavanju problema.

7 Ručno konfigurisanje bežične mreže (bežični modeli)

Ukoliko niste uspeali da konfigurirate bežično povezivanje, ručno podesite povezivanje.

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinka) na bežičnoj pristupnoj tački/ruteru i upišite ih u tabelu ispod.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

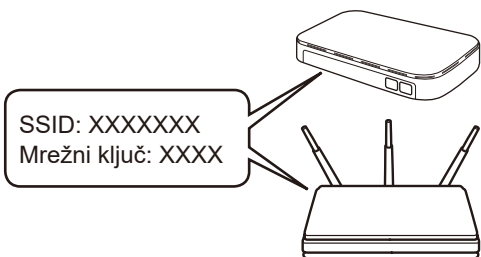

Pritisnite **Menu** (Meni), pa izaberite [Network] (Mreža) > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network] (Pronađi mrežu).
Pratite uputstva sa LCD-a.

Ako ne uspete da pronađete ove informacije, zatražite pomoć od administratora mreže ili proizvođača bežične pristupne tačke/rutera.

Izaberite SSID (naziv mreže) pristupne tačke/rutera i unesite mrežni ključ (lozinka).

Pritisnite i držite pritisnutim (ili neprekidno pritiskajte) ▲/▼ da biste izabrali jedan od narednih znakova:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(razmak)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Nakon uspešnog konfigurisanja bežične mreže, na LCD ekranu se prikazuje poruka [Connected] (Povezano).

Ako konfigurisanje ne uspe, ponovo pokrenite uređaj Brother i bežičnu pristupnu tačku ili ruter, pa ponovite korak **7**.
Ako i dalje ne uspevate, posetite support.brother.com.

Idite na **6** da biste instalirali softver.