

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW /  
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW

اقرأ هذا الدليل قبل محاولة تشغيل المنتج، أو قبل محاولة إجراء أية عملية صيانة، وتأكد من اتباعك لجميع التحذيرات والإرشادات الموضحة على المنتج. إذا كانت لديك استفسارات حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك بأمان بعد قراءة هذا الدليل، فاتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه. قد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات إلى زيادة خطر التعرض لإصابة شخصية أو تلف للممتلكات، بما في ذلك أثناء اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو للحروق أو للاختناق. ولن تتحمل Brother مسؤولية أي تلف يحدث نتيجة لعدم التزام مالك المنتج بالإرشادات الواردة في هذا الدليل أو على المنتج.

للحصول على إرشادات متقدمة أكثر، معلومات، ومواصفات المنتج، انظر دليل المستخدم عبر الإنترنت على [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

### الرموز والمصطلحات المستخدمة في الوثيقة

#### تحذير

تحذير إلى التعرض لموقف خطر نسبياً قد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة إذا لم يتم تفاديه.

#### تنبيه

تنبيه إلى التعرض لموقف خطر نسبياً قد يؤدي إلى حدوث إصابات طفيفة أو بسيطة إذا لم يتم تفاديه.

#### هام

هام إلى موقف خطر نسبياً قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات أو فقدان وظائف المنتج إذا لم يتم تفاديه.

#### ملاحظة

ملاحظة تحدد بيئة التشغيل أو ظروف التثبيت أو ظروف الاستخدام الخاصة.

يشير رمز الحظر إلى الإجراءات التي يجب عدم تنفيذها.



يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب استخدام الرذاذ القابل للاشتعال.



تشير هذه الأيقونة إلى أنه لا يجب استخدام المذيبات/السوائل العضوية، مثل المواد الكحولية.



تنبيه رموز "خطر الحريق" إلى احتمالية حدوث صدمة كهربائية.



تنبيه رموز خطر الحريق إلى إمكانية نشوب حريق.



تنبيه أيقونات خطر الانفجار إلى إمكانية حدوث انفجار.



ينبهك هذا الرمز إلى إمكانية تعرضك للإصابة بجروح بفعل الأجزاء المتحركة.



ينبهك هذا الرمز إلى الأماكن التي تحتوي على أجزاء متحركة.



يحذرك هذا الرمز من خطورة ابتلاع الحبر.



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب أن تكون زجاجة الحبر في وضع مستقيم.



# أنماط الخط المستخدمة في المستند

تعريفات نمط الخط هي كما يلي:

الخط العريض	يشير نمط الخط العريض إلى أزرار معينة في لوحة تحكم المنتج أو على شاشة الكمبيوتر.
الخط المائل	يؤكد نمط الخط المائل على نقطة هامة أو يوجهك للرجوع إلى موضوع ذي صلة.
Courier New	يشير النص المكتوب بنمط الخط Courier New إلى الرسائل التي تظهر على شاشة LCD الخاصة بالمنتج.

## إشعار خاص بالتجميع والنشر

لا تتوفر جميع الطرازات في جميع الدول.

تعرض الرسوم التوضيحية الواردة بهذا الدليل الطراز MFC-T930DW.

تم جمع أدلة هذا المنتج ونشرها لتوفير أحدث معلومات الأمان الخاصة بالمنتج في وقت النشر. وقد تخضع المعلومات الواردة بهذه الأدلة إلى التغيير.

بالنسبة لأحدث الأدلة، تفضل بزيارة [support.brother.com](http://support.brother.com).

©2024 لشركة Brother Industries, Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

## اختيار مكان آمن للمنتج

### تحذير



اختر موقعًا تتراوح درجة الحرارة فيه بين 10 درجات مئوية و35 درجة مئوية، وكذلك تتراوح فيه نسبة الرطوبة من 20% إلى 80%، وحيث لا يوجد تكثيف.



لا تركيبه أو استخدامه في المناطق التي يتم فيها توليد غبار متفجر أو موصل للكهرباء.



تجنب تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو ألسنة اللهب أو الغازات الآكلة أو الرطوبة أو الأتربة. قد يؤدي فعل ذلك إلى خطر التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث دائرة قصر، أو اندلاع حريق، ما يتسبب في تعريض المنتج للضرر و/أو أن يتعذر تشغيله.



لا تضع المنتج بالقرب من مواد كيميائية أو في مكان ما عرضة لانسكاب مواد كيميائية عليه. وإذا لامس المنتج مواد كيميائية، فتمه خطر اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربية. وبشكل خاص، قد يؤدي استخدام المواد المذيبة أو المسالمة العضوية مثل البنزين أو مخفف الطلاء أو مزيل مواد التلميع أو مزيل الروائح إلى انصهار أو إذابة الغطاء البلاستيكي و/أو الكبلات ما يؤدي إلى خطر اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربية. وقد تؤدي هذه المواد أو المواد الكيميائية الأخرى إلى حدوث عطل بالمنتج أو تغير لونه.

لا تضع هذا المنتج على سطح غير ثابت، لا سيما إذا كان متوقعًا وجود أطفال بالقرب من الجهاز. هذا المنتج ذو وزن ثقيل وقد يسقط، مما يؤدي إلى تعرضك أنت أو الآخرين للإصابة والحاق تلف بالغ بالمنتج. بالنسبة للمنتجات المزودة بوظيفة المسح الضوئي، هناك خطر آخر متعلق بالتعرض لإصابة جراء انكسار زجاج الماسحة الضوئية.

## ⚠ تنبيه

ضع الجهاز على سطح مستو وثابت (مثل مكتب)، ويكون خاليًا من الاهتزازات والصدمات. ضع المنتج على مقربة من مقيس هاتف (الطرز التي تعمل بوظيفة الفاكس فقط) ومقيس كهربائي مؤرض بطريقة قياسية.

تجنب وضع المنتج في منطقة مزدحمة. وإذا استلزم الأمر وضعه في منطقة مزدحمة، فاحرص على وضع هذا المنتج في مكان آمن يتعدى فيه سقوطه عن طريق الخطأ، ومن ثم تعرضك أنت أو آخرين للإصابة والحاق تلف بالغ بالمنتج.

تأكد أن الكبلات والأسلاك الموصلة إلى المنتج مؤمنة بحيث لا يتعرض أحد لخطر التعثر فيها.

لا تضع أجسامًا ثقيلة على المنتج.

لا تضع أي أجسام حول المنتج. حيث تعمل هذه الأجسام على حظر الوصول إلى المقيس الكهربائي في حالة الطوارئ. ومن المهم توفر إمكانية فصل الجهاز عن المقيس كلما كانت الحاجة لذلك.

## هام

- لا تضع الجهاز بجوار أجهزة تحتوي على مغناطيس أو تولد مجالًا مغناطيسيًا. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع تشغيل المنتج، ما يتسبب في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.
- يجب عدم الإخلال بتوازن المنتج أو إقلايه رأسًا على عقب بعد تعبئة خزانات الحبر. فقد يؤدي فعل ذلك إلى انسكاب الحبر وتعرض الجهاز لضرر داخلي.
- لا تضع المنتج بجانب مصادر التداخل، مثل السماعات أو الوحدات الأساسية لهواتف لاسلكية أخرى. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع تشغيل المكونات الإلكترونية للمنتج.
- لا تضع أي شيء أمام المنتج يؤدي إلى اعتراض الصفحات المطبوعة أو استلام الفاكسات (الطرازات التي تعمل بوظيفة الفاكس فقط).

## توصيل المنتج بشكل آمن

### ⚠ تحذير



المخاطر الكهربائية

قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات الواردة في هذا القسم إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث ماس كهربائي، ينتج عنه خطر اندلاع حريق.



يوجد بداخل المنتج أطراف موصلات ذات جهد كهربى مرتفع. قبل وصولك إلى الجزء الداخلي من المنتج، بما في ذلك عمليات الصيانة الروتينية، مثل التنظيف، تأكد أولاً من فصل سلك خط الهاتف (الطرزات التي تعمل بوظيفة الفاكس فقط)، ثم سلك الطاقة من مقبس التيار الكهربائي، فضلاً عن أي كبلات هاتفية/RJ-11 (الطرزات التي تعمل بوظيفة الفاكس فقط) أو إيثرنت/RJ-45 (الطرزات المزودة بشبكة فقط) من المنتج.

لا تدفع الأجسام من أي نوع إلى داخل هذا المنتج من خلال الفتحات الموجودة في المنتج، حيث قد تؤدي ملاصقتها لنقاط الجهد الخطرة أو تعرض الأجزاء لقصر كهربائي.



تجنب لمس المآخذ بأيدي مبللة. وقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر الصدمة الكهربائية.



يجب التأكد دائماً من دخول القابس في المآخذ بشكل كامل. لا تستخدم هذا المنتج أو تمسك بالسلك إذا كان ممزقاً أو متهاكاً.



افصل قابس الطاقة بانتظام لتنظيفه. استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف قاعدة أسنان القابس وبين الأسنان. إذا كان قابس الطاقة موصولاً بمقبس لفترة طويلة، تتراكم الأتربة حول شفرات/أسنان القابس، ما قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي، ما ينتج عنه اندلاع حريق.



لا تسقط أي أجسام معدنية أو أي نوع من السوائل على قابس الطاقة الخاص بالمنتج. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو اندلاع حريق.



يجب توصيل هذا المنتج بمصدر طاقة تيار متردد ضمن نطاق التيار الموضح في بطاقة التقديرات الموجودة على الجهاز الخاص بك. تجنب توصيل المنتج بمصدر طاقة التيار المستمر أو محول. إذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة لديك، فاتصل بفني كهربائي مؤهل.

## استخدام المنتج بشكل آمن

### ⚠ تحذير

يتم استخدام الأكياس البلاستيكية في تغليف هذا المنتج. وتلك الأكياس البلاستيكية ليست معدة كألعاب. ولتفادي خطر الاختناق، أبق تلك الأكياس بعيدًا عن الرضع والأطفال وتخلص منهم بشكل صحيح.

المخاطر الكهربائية

قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات الواردة في هذا القسم إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. إضافة إلى ذلك، قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي وبالتالي ينتج عنه خطر اندلاع حريق.



لا تفكك هذا المنتج. فقد يؤدي تفكيك هذا المنتج إلى اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تحاول صيانة هذا المنتج بنفسك. قد يعرضك فتح الأغطية أو إزالتها إلى خطر ملامسة نقاط الجهد الخطرة وغيرها من المخاطر، وقد يؤدي إلى إلغاء الضمان. اتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه لإجراء الصيانة.



إذا تعرض المنتج للسقوط أو تعرض الهيكل للتلف، فقد تكون هناك احتمالية للتعرض لصدمة كهربائية. أفضل المنتج من مقبس التيار الكهربائي ثم اتصل بموزع Brother الذي تتعامل معه أو خدمة عملاء Brother.



في حالة دخول المياه أو سوائل أخرى أو أشياء معدنية إلى المنتج، أفضل المنتج عن المقبس الكهربائي على الفور واتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.



لا تستخدم هذا المنتج أثناء العواصف الرعدية. فقد تكون هناك احتمالية بعيدة للتعرض للخطر الصدمة الكهربائية من البرق.

مخاطر اندلاع حريق

قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات الواردة في هذا القسم إلى خطر اندلاع حريق.



لا تستخدم أية مواد قابلة للاشتعال أو أي نوع من الرش أو أية مواد تنظيف تحتوي على الأمونيا أو الكحول لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للمنتج. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق. وبدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر. للحصول على إرشادات حول كيفية تنظيف المنتج، راجع دليل المستخدم على الإنترنت.

(الطرازات التي تعمل بوظيفة الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية فقط)

لا تستخدم المنتج بالقرب من أي أجهزة طبية أو كهربائية. حيث قد تؤثر موجات الراديو المنبعثة من المنتج على الأجهزة الكهربائية الطبية وتتسبب في عطل، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة.

بالنسبة للمستخدمين الذين يستعملون أجهزة تنظيم ضربات القلب:

يولد هذا المنتج مجالاً مغناطيسياً ضعيفاً. فإذا شعرت بشيء ما خطأ فيما يتعلق بتشغيل جهاز تنظيم ضربات القلب بينما تكون قريباً من المنتج، فابتعد عن المنتج واستشر الطبيب على الفور.



يجب عدم وضع الأجسام المعدنية، مثل المشابك، أو الدبابيس، أو المجوهرات على المنتج. إذا كانت هذه الأجسام ملامسة لأجزاء كهربائية داخل المنتج، فقد تتسبب في اندلاع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.



يجب عدم وضع إناء يحتوي على ماء أو سائل على المنتج. فقد ينسكب الماء أو السائل الموجود في الإناء على المنتج مما يؤدي إلى حدوث تلامس للأجزاء الكهربائية داخل المنتج، والذي قد يسبب حريقاً أو صدمة كهربائية.



في حالة ارتفاع درجة حرارة المنتج بشكل غير معتاد أو صدور دخان أو أي روائح قوية منه أو في حالة سكب أي سائل بداخله عن غير قصد، افصل المنتج على الفور من مقيس التيار الكهربائي. اتصل بخدمة عملاء Brother أو بموزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.



(الطرازات المزودة بوظيفة الفاكس فقط)

توخ الحذر عند تركيب خطوط الهاتف أو تعديلها. وتجنب مطلقاً لمس أسلاك الهاتف أو أطراف التوصيل غير المعزولة إلا إذا كان خط الهاتف مفصولاً من مقيس الحائط.

تجنب مطلقاً تركيب أسلاك الهاتف أثناء هبوب عاصفة رعدية. وتجنب تركيب مقيس الهاتف بالحائط في مكان مبتل أو قد يصبح مبتلاً، على سبيل المثال، بالقرب من الثلاجة أو جهاز آخر ينتج كثيفاً.



سلامة سلك الطاقة:

• (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) هذا المنتج مجهز بقباس مؤرض. سيتم تركيب هذا القابس فقط في مقيس تيار كهربائي مؤرض. وتعتبر هذه الميزة من ميزات الأمان. إذا لم تتمكن من إدخال القابس في المقبس، فاتصل بفتي أعمال الكهرباء ليستبدل المقبس غير المستعمل لديك. لا تستخدم المأخذ المؤرض في غرض آخر غير المخصص له.


- لا تسمح لأي جسم بأن يستقر فوق كبل الطاقة.
- لا تضع هذا المنتج في مكان حيث يمكن للأشخاص الآخرين المشي على السلك.
- تجنب وضع هذا المنتج في مكان يكون فيه الكابل مشدوداً أو ممدوداً حيث قد يتعرض للتمزق أو التهاك.
- لا تستخدم هذا المنتج أو تمسك بالسلك إذا كان ممزقاً أو متهاكاً. وإذا كنت تفصل المنتج من المقبس، فلا تلمس الجزء التالف/ المتهاك.
- لا تسحب سلك الطاقة من المنتصف؛ حيث قد يتسبب فعل ذلك في فصل السلك من المأخذ. وقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
- تجنب استخدام أي كبلات (أو أجهزة اختيارية) غير مخصصة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو وقوع إصابات. يجب إجراء التثبيت بشكل صحيح وفقاً لدليل الإعداد السريع.
- توصي شركة Brother بشدة بضرورة عدم استعمال أي نوع من كابل الملحق.
- يجب وضع هذا المنتج بحيث لا يتعرض سلك الطاقة إلى الضغط أو التضييق.
- لا تستخدم الكبلات التي لا تتوافق مع مواصفات الكبلات الموضحة في دليل المستخدم عبر الإنترنت: المواصفات. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو وقوع إصابات.
- إذا كان سلك الطاقة موفراً مع هذا المنتج، فلا تستخدم سوى السلك الموفر. يجب إجراء التثبيت بشكل صحيح كما هو موضح في دليل الإعداد السريع.





تنبيه

انتظر إلى تخرج الصفحات من المنتج قبل التقاطها. حيث يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعرض أصابعك للإصابة عن طريق انحنارهم في الماكينة.


لتجنب التعرض للإصابات الشخصية، احرص على عدم وضع أصابعك في المناطق المشار إليها في الرسم التوضيحي.

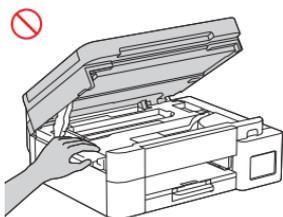


DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

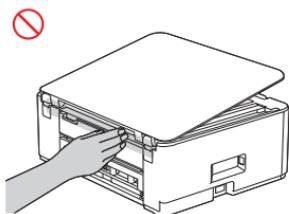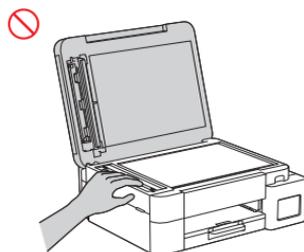

DCP-T530DW على مثال \*

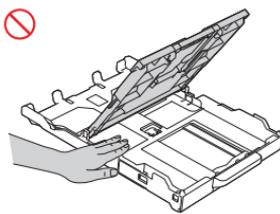


DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

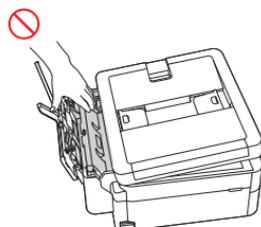


DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
(MFC-T930DW/MFC-T935DW)


عند تغيير حجم الدرج من حجم ورق Legal إلى الحجم الأصلي، احرص على ألا تغلق أصابعك في الثغرات أو الفتحات في أسفل الدرج. حيث قد يؤدي ذلك إلى تعرضك للإصابة.

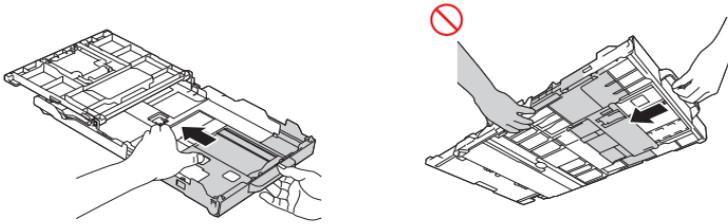


لا تضع أصابعك في المناطق المبينة في الرسم التوضيحي إلا عند إزالة الورق المحشور أو عند تنظيف الجهاز. كن حريصًا عند القيام بذلك، لتجنب الإصابة.

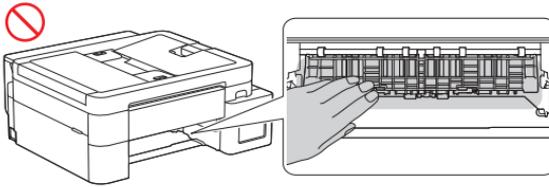


لا تحمل المنتج من خلال مسك المناطق الموضحة في الرسم التوضيحي. فقد يؤدي فعل ذلك إلى انفلاق المنتج من يدك ما يعرض للإصابة.

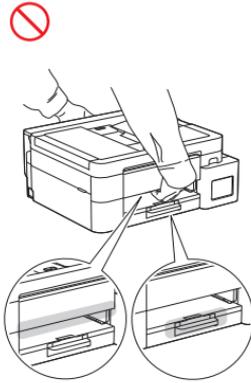

DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

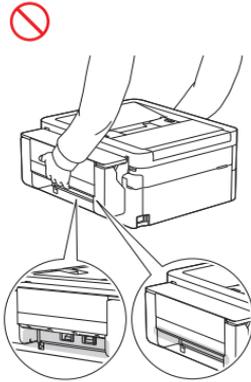

DCP-T830DW/DCP-T835DW/  
(MFC-T930DW/MFC-T935DW)

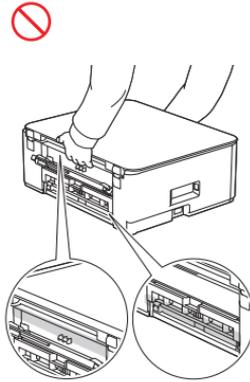

DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/  
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/  
DCP-T535DW/DCP-T536DW/  
(DCP-T730DW/DCP-T735DW)

لا تحمل الجهاز إلا بوضع يديك أسفل الجهاز بالكامل.

عليك إيقاف تشغيل الجهاز ، وافصل سلك الطاقة من الجهاز ، ومن ثم امسك الجزء السفلي للجهاز ، حسب الرسم التوضيحي.



عند توصيل العديد من الأجهزة، بما في ذلك هذا المنتج، بالكمبيوتر، باستخدام كابلات USB، قد تشعر بشحنة كهربائية عند لمس الأجزاء المعدنية للمنتج.



تخزين زجاجات الحبر:

- احترس من ملامسة الحبر لعينيك أو فمك عند إعادة تعبئة خزان الحبر.
- احتفظ بزجاجة الحبر بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب رج زجاجة الحبر. فقد يتسرب الحبر إذا تعرضت الزجاجة للرج.
- يجب عدم تخزين زجاجة الحبر في مكان عرضة لدرجات الحرارة المتغيرة.
- يجب عدم تعريض زجاجة الحبر إلى أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب إسقاط زجاجة الحبر أو إتلافها.
- تجنب ابتلاع الحبر. إذا ابتعلت الحبر، فابصقه على الفور، واشطف فمك، واستشر الطبيب في الحال.
- تجنب إمالة قارورة الحبر أو تخزينها على جانبها؛ فقد يتسرب الحبر.
- إذا تبقى أي حبر في الزجاجة، فأحكم ربط الغطاء وخزن زجاجة الحبر على سطح مستو في مكان بارد، ومظلم.
- لا تسمح للأطفال أو لأي شخص آخر بابتلاع غطاء قارورة الحبر أو غطاء خزان الحبر.

إذا لامس الحبر الجلد أو العينين أو الفم، فاتبع الخطوات التالية على الفور:


- إذا لامس الحبر الجلد، فاغسل الجلد بالماء والصابون على الفور.
- إذا لامس الحبر عينيك، فاشطفهما بالماء، واستشر الطبيب على الفور. وإذا ترك الحبر دون تدخل، فقد يتسبب في حدوث احمرار العينين أو تهيجهما.
- إذا لامس الحبر فمك أو إذا قمت بابتلاعه، فابصقه، واشطف فمك، واستشر الطبيب على الفور. الإخفاق في الحصول على الرعاية الطبية قد يؤدي إلى حدوث مرض.

لا تحاول تمرير يدك فوق حافة الورق. فقد تتسبب الحواف الحادة والرقيقة للورق في التعرض للإصابة.


الأجزاء المتحركة موجودة في الأماكن المظلمة باللون الرمادي والمعروضة في الرسم التوضيحي. ابق يديك بعيدًا عن تلك الأماكن عندما تتحرك الأجزاء، وإلا فقد ينتج عن ذلك وقوع إصابة.

تجنب إزالة أو إتلاف ملصق التحذير أو التنبيه الموجودة داخل المنتج.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

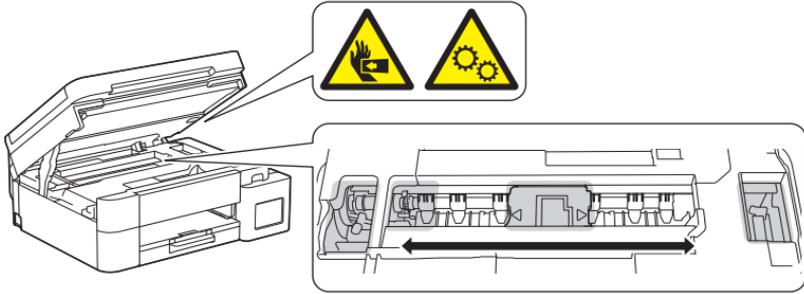

DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/)  
(DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

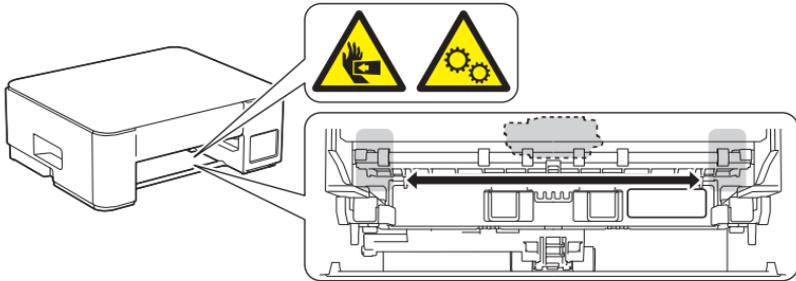

## هام

- قد يشير التغيير الملحوظ في أداء المنتج إلى الحاجة إلى إجراء الصيانة.
- لا تقم بتوصيل المنتج بمقبس كهربائي تم التحكم فيه بواسطة مفاتيح الحائط أو المؤقتات التلقائية أو بنفس الدائرة مثل جهاز كبير أو معدات أخرى تتطلب قدرًا كبيرًا من الكهرباء. قد يؤدي ذلك إلى تعطل مصدر الإمداد بالطاقة. قد يؤدي تعطل مصدر الإمداد بالطاقة أيضًا إلى حذف المعلومات من ذاكرة المنتج، كما تتسبب دورة الإمداد بالطاقة المتكررة في إحداث أضرار بالمنتج.
- لا تضع أية أشياء أعلى المنتج. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث عطل بالمنتج.
- إذا كان المنتج لا يعمل بشكل طبيعي على الرغم من اتباع إرشادات التشغيل، فاضبط عناصر التحكم التي تتناولها إرشادات التشغيل فقط. قد يؤدي ضبط أو تعديل غير ذلك من عناصر التحكم أو الإعدادات إلى تلف المنتج، والذي غالبًا ما سيكون في حاجة إلى الكثير من العمل والإصلاح يقوم به الفني المتخصص لإعادة المنتج إلى حالته الطبيعية في التشغيل.
- يجب عدم وضع أي أجسام غريبة في خزانة الحبر. قد يؤدي فعل ذلك إلى حدوث عطل بالمنتج.

## ضمان المنتج والمسؤولية القانونية

لن تؤثر أي معلومات ورد ذكرها بهذا الدليل على أي ضمان حالي للمنتج، كما لن تضمن أي ضمان إضافي للمنتج. قد يؤدي عدم الالتزام بإرشادات الأمان الواردة بهذا الدليل إلى إبطال ضمان منتجك.

### تحذير !



استخدم سلك الطاقة المرفق مع هذا المنتج (إذا تم تضمينه في العلبة).

### قطع اتصال الجهاز



يجب تركيب هذا المنتج بالقرب من مقبس التيار الكهربائي الذي يمكن الوصول إليه بسهولة. ففي حالة الطوارئ، يجب فصل كبل الطاقة عن مقبس التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل المنتج وفصل الطاقة عنه بشكل كامل.

## التوصيل بشبكة محلية (LAN) (الطرازات المزودة بوظيفة الشبكة المحلية (LAN) السلكية فقط)

### تنبيه !

تجنب توصيل هذا المنتج باتصال شبكة محلية (LAN) يكون عرضة لمعدلات الجهد الكهربائي المرتفعة.

## العلامات التجارية

تعد Wi-Fi® و Wi-Fi Direct® علامتين تجاريتين مسجلتين لصالح Wi-Fi Alliance®. Mac علامة تجارية لصالح شركة Apple Inc، مسجلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى. QR Code هي علامة تجارية مسجلة لشركة DENSO WAVE INCORPORATED في اليابان وفي بلدان أخرى. يوجد لدى كل شركة تم ذكر أسماء البرامج الخاصة بها في هذا الدليل اتفاقية ترخيص برامج تكون خاصة بالبرامج المملوكة لها. تعد أي أسماء تجارية وأسماء المنتجات الخاصة بالشركات التي تظهر على منتجات Brother، والمستندات ذات الصلة، وأي مواد أخرى كلها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لتلك الشركات المعنية.

تفضل بزيارة [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بمكتب Brother المحلي الذي تتعامل معه.

## مواقع مراكز الخدمة

لتتعرف على مراكز الخدمة في بلدك، قم بالاتصال بمكتب Brother المحلي الذي تتعامل معه. يمكن العثور على معلومات الاتصال بالهاتف والعنوان للمكاتب المحلية على [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) من خلال اختيار منطقتك وبلدك.

## الاستخدام غير القانوني لمعدات النسخ أو المسح الضوئي (المنتجات المزودة بوظيفة المسح الضوئي فقط)

يعد من الجرائم من الناحية القانونية إعادة إنتاج بعض المواد أو الوثائق والمستندات بهدف التزوير والاحتيال. فيما يلي قائمة على سبيل المثال لا الحصر للوثائق والمستندات التي قد يكون ممنوعاً قانوناً عمل نسخ منها. ويفضل الرجوع إلى مستشارك القانوني و/أو السلطات القانونية ذات الصلة إذا راودك الشك تجاه مستند أو وثيقة معينة:

• العملة

• السندات أو أي شهادات ديون أخرى

• شهادات الودائع

• أوراق الخدمة العسكرية أو الحوالات

• جوازات السفر

• الطوابع البريدية (ملغاة أو غير ملغاة)

• أوراق الهجرة

• مستندات إثبات الثروة

• الشيكات أو الحوالات المسحوبة بواسطة الهيئات الحكومية

• بطاقات أو ملصقات التعريف

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز نسخ تراخيص القيادة و/أو شهادات الملكية للمركبات الآلية أو مسحها ضوئياً بموجب قوانين وطنية معينة.

لا يمكن نسخ الأعمال التي تحمل حقوق الطبع والنشر أو مسحها ضوئياً بشكل قانوني، مع مراعاة استثناء "التعامل العادل" المرتبط ببعض أقسام تلك الأعمال التي تحمل حقوق الطبع والنشر. ولا شك أن إعداد النسخ المتعددة يعتبر إشارة إلى الاستخدام غير الصحيح. يجب اعتبار الأعمال الفنية مكافئة للأعمال ذات حقوق الطبع والنشر.

## إخلاء مسؤولية

تُحلى Brother بمسئوليتها عن أي ضمانات فيما يتعلق بتجنب أو الحد من أو عدم حدوث أي انقطاع أو أعطال أو خلل بالنظام أو تسرب الفيروسات أو تلف البيانات أو اختلافها وأي نوع آخر من الأخطاء جراء استخدام هذا المنتج. لن تتحمل BROTHER مسؤولية أية خسائر تتعلق بالإيرادات أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية أو جزائية أو مادية تلحق بالعملاء أو أي طرف ثالث آخر، بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها.

# brother

إن استخدام هذه الأجهزة معتمد في بلد الشراء فقط. يجوز لشركات Brother المحلية أو وكلائها دعم الأجهزة المشتراة في بلدانهم فقط.

شهر الاصدار: 2024/09



Brother  
Earth

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)



D03489001-00

ARB

الإصدار 0