

Guide de sécurité du produit

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW / DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T580DW / MFC-T780DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW / MFC-T980DW

Lisez ce guide avant l'utilisation ou l'entretien du produit et veillez à toujours respecter tous les avertissements et toutes les instructions apparaissant sur le produit. Si vous avez des doutes au sujet de l'utilisation sécuritaire de votre produit après la lecture de ce guide, contactez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local. Si vous ne suivez pas ces consignes de sécurité, vous vous exposez à un risque élevé de blessure personnelle ou de dommages matériels, y compris d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou de suffocation. Brother ne peut être tenue responsable des dommages causés si le propriétaire du produit n'a pas suivi les instructions figurant dans ce guide ou sur le produit.

Pour des directives plus détaillées, de l'information ainsi que les spécifications du produit, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur en ligne* au support.brother.com/manuals.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques mineures ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit.

REMARQUE

REMARQUE précise l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions à proscrire.



Cette icône indique de ne pas utiliser des aérosols inflammables.



Cette icône indique de ne pas utiliser des liquides/solvants organiques, tels que de l'alcool.



Les icônes de danger électrique vous avertissent de la possibilité d'une décharge électrique.



Les icônes de risque d'incendie vous avertissent de la possibilité d'un incendie.



Les icônes de risque d'explosion signalent un risque d'explosion.



Cette icône a pour but d'attirer votre attention sur le risque de blessure que représentent les pièces mobiles.



Cette icône a pour but d'attirer votre attention sur les zones contenant des pièces mobiles.



Cette icône vous met en garde contre l'ingestion d'encre.



Cette icône indique que la bouteille d'encre doit être tenue droite.

Styles de police utilisés dans la documentation

Les définitions de style de police sont les suivantes :

Caractères gras	Les caractères gras servent à identifier des boutons spécifiques sur le panneau de commande du produit ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte dans la police de caractères Courier New identifie les messages qui s'affichent à l'écran ACL du produit.

Avis de compilation et de publication

Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays.

Les illustrations du guide présentent le MFC-T930DW.

Les manuels décrivant ce produit et ses caractéristiques les plus récentes ont été rédigés et publiés sous la supervision de Brother Industries, Ltd.

Les contenus de tous les manuels et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans la documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres en rapport avec la publication.

©2024 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Choisissez un endroit sûr pour votre produit

⚠ AVERTISSEMENT



Choisissez un endroit où la température demeure entre 50 °F et 95°F (10 °C et 35°C) et où l'humidité se situe entre 20 % et 80 %, sans aucune condensation.



ÉLOIGNEZ ce produit de l'eau. N'utilisez jamais ce produit près de l'eau, comme près d'une baignoire, d'un évier ou d'une piscine, à proximité d'appareils qui contiennent de l'eau, dont un réfrigérateur, ou dans un sous-sol humide.



Ne pas l'installer ni l'utiliser dans des zones où des poussières explosives ou électroconductrices sont générées.



N'exposez PAS le produit à la lumière directe du soleil, à la chaleur intense, aux flammes nues, aux gaz corrosifs, à l'humidité ou à la poussière. Un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait se produire et endommager le produit ou le rendre inutilisable.



NE placez PAS le produit près de produits chimiques ou dans un endroit où des produits chimiques pourraient être renversés. Il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique si des produits chimiques entraînent en contact avec le produit. En particulier, les solvants ou les liquides organiques comme le benzène, le diluant à peinture, le dissolvant à vernis ou le désodorisant peuvent faire fondre ou dissoudre le capot en plastique ou les câbles, ce qui pourrait occasionner des risques d'incendie ou de choc électrique. Ces produits ou d'autres produits chimiques pourraient entraîner un problème de fonctionnement ou la décoloration de l'appareil.

NE placez PAS ce produit sur une surface instable, surtout s'il est prévu que des enfants soient à proximité du produit. Le produit, qui est lourd, pourrait tomber et provoquer des dommages corporels pour vous-même ou d'autres personnes, ou être gravement endommagé. Pour les produits équipés d'une fonction de numérisation, il y a un risque supplémentaire de blessure si la vitre du scanner se brise.

ATTENTION

Placez votre produit sur une surface plane, droite et stable (telle qu'un bureau) qui n'est pas soumise aux vibrations ni aux chocs. Placez le produit près d'une prise téléphonique murale (modèles avec fonction télécopieur uniquement) et d'une prise d'alimentation c.a. standard ou d'une prise d'alimentation c.a. standard avec mise à la terre (pour certains pays).

Évitez de placer le produit dans un endroit achalandé. Si vous devez le placer dans un endroit achalandé, assurez-vous qu'il est à un emplacement sécuritaire où il ne risque pas d'être accroché par accident, ce qui pourrait occasionner des blessures et endommager sérieusement le produit.

Assurez-vous que les câbles et cordons reliés au produit sont bien fixés et ne présentent aucun risque de chute.

NE posez PAS d'objets lourds sur le produit.

NE placez PAS d'objets autour du produit. Les objets pourraient bloquer l'accès à la prise d'alimentation en cas d'urgence. Il est important que le produit puisse être débranché dès que nécessaire.

IMPORTANT

- ÉLOIGNEZ ce produit des appareils qui contiennent des aimants ou qui produisent des champs magnétiques. Cela risquerait de nuire au bon fonctionnement du produit et d'occasionner des problèmes de qualité d'impression.
 - N'inclinez PAS le produit et ne le retournez pas après le remplissage des réservoirs d'encre. Vous risqueriez de provoquer une fuite d'encre et d'endommager les composants internes du produit.
 - N'installez PAS le produit à proximité de sources d'interférence telles que des haut-parleurs ou des stations de base de téléphones sans fil. Cela risquerait de nuire au bon fonctionnement des composants électroniques du produit.
 - Veillez à NE RIEN placer devant le produit qui puisse bloquer la sortie des pages imprimées ou des télécopies reçues (modèles avec fonction télécopieur uniquement).
-

Branchez le produit de manière sécuritaire

AVERTISSEMENT



DANGER ÉLECTRIQUE

Le non-respect des avertissements de la présente section risque de provoquer des décharges électriques. De plus, vous pourriez provoquer un court-circuit, ce qui risquerait de déclencher un incendie.



Le produit renferme des électrodes soumises à une haute tension. Avant d'accéder à l'intérieur du produit pour l'entretien ou le nettoyage, débranchez le cordon téléphonique (modèles avec fonction télécopieur uniquement), le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation c.a. et les câbles téléphoniques/RJ-11 (modèles avec fonction télécopieur uniquement) ou Ethernet/RJ-45 (modèles réseau uniquement) de l'appareil.

N'introduisez PAS d'objets dans les ouvertures du boîtier du produit; ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit.



NE manipulez JAMAIS la fiche avec les mains mouillées. Cela présente un risque d'électrocution.



Assurez-vous que la fiche est toujours bien insérée. N'utilisez PAS le produit et ne manipulez pas le cordon d'alimentation si ce dernier est endommagé ou usé.



Débranchez régulièrement la fiche d'alimentation pour la nettoyer. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la base des lames/broches de la prise et l'espace entre ces lames/broches. Si la prise reste branchée sur la prise d'alimentation c.a. pendant une période prolongée, de la poussière s'accumule autour des lames/broches, ce qui peut provoquer un court-circuit susceptible de déclencher un incendie.



NE faites tomber AUCUN objet métallique ou liquide sur la prise d'alimentation du produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



Ce produit doit être branché sur une source d'alimentation c.a. correspondant à la plage indiquée sur l'étiquette de puissance nominale apposée sur votre appareil. NE le branchez PAS sur une source d'alimentation c.c., un onduleur ou un système d'alimentation sans coupure. En cas de doute au sujet de votre alimentation électrique, consultez un électricien qualifié.

Utilisez le produit de manière sécuritaire

AVERTISSEMENT

Ce produit est emballé dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sachets en plastique hors de la portée des bébés et des jeunes enfants, et jetez-les dans les endroits prévus à cette fin.



RISQUES D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect des avertissements de la présente section risque de provoquer des décharges électriques. De plus, vous pourriez provoquer un court-circuit, ce qui risquerait de déclencher un incendie.



NE démontez PAS ce produit. Le fait de démonter ce produit pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

NE tentez PAS de réparer vous-même ce produit. En ouvrant ou retirant les couvercles, vous vous exposez non seulement à des tensions dangereuses et à d'autres risques, mais vous annulez également la garantie. Confiez les réparations à un centre de service autorisé de Brother.



Si le produit est tombé ou le châssis est endommagé, il pourrait y avoir un risque de choc électrique. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a. et contactez un centre de service autorisé Brother.



Si de l'eau, d'autres liquides ou des objets métalliques ont pénétré dans le produit, débranchez-le immédiatement de la prise d'alimentation c.a. et contactez un centre de service autorisé Brother.



N'utilisez PAS ce produit pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque de choc électrique causé par la foudre.

RISQUE D'INCENDIE

Tout non-respect des avertissements de la présente section peut engendrer un risque d'incendie.



N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosol, de liquides ou de solvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Cela risquerait de provoquer un incendie. Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux. Pour savoir comment nettoyer le produit, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur en ligne*.

(Modèles avec fonction LAN sans fil uniquement)

N'utilisez PAS le produit à proximité d'équipements électriques médicaux. Les ondes radio émises par le produit peuvent affecter l'équipement électrique médical et entraîner un dysfonctionnement susceptible de provoquer un accident ou des blessures.

Pour les utilisateurs porteurs d'un stimulateur cardiaque :

Ce produit génère un faible champ magnétique. Si vous ressentez des symptômes inhabituels avec votre stimulateur cardiaque à proximité du produit, éloignez-vous du produit et consultez immédiatement un médecin.



NE placez PAS d'objets métalliques, par exemple des trombones, des agrafes ou des bijoux sur le produit. Si ces objets entrent en contact avec les composants électriques à l'intérieur de l'appareil, il peut se produire un incendie ou un choc électrique.



Ne placez PAS un récipient rempli d'eau ou de liquide sur le produit. L'eau ou le liquide du récipient risque de se répandre dans le produit et entrer en contact avec les parties électriques internes, ce qui risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.



Si le produit devient anormalement chaud, dégage de la fumée ou génère une odeur forte, ou encore si vous avez renversé accidentellement du liquide sur celui-ci, débranchez-le immédiatement de la prise d'alimentation c.a. Contactez un centre de service autorisé Brother.



(Modèles avec fonction télécopieur uniquement)

Prenez les précautions nécessaires lors de l'installation ou de la modification de lignes téléphoniques. Ne touchez jamais les fils téléphoniques et les bornes non isolés, à moins que le cordon de ligne téléphonique n'ait été débranché de la prise murale.

N'installez jamais de fils téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais de prise téléphonique murale dans un endroit humide ou risquant de devenir humide, par exemple, à proximité d'un réfrigérateur ou d'un autre appareil produisant de la condensation.





Sécurité du cordon d'alimentation :

- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Ce produit est équipé d'une prise avec terre. Cette fiche ne peut être branchée que dans une prise d'alimentation avec mise à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise murale, contactez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète. NE tentez PAS de priver l'appareil de la mise à la terre.
- NE laissez PAS d'objets sur le cordon d'alimentation.
- N'installez PAS ce produit dans un endroit où d'autres personnes pourraient marcher sur le cordon.
- NE placez PAS le produit à un endroit qui provoquerait la tension ou l'étirement du cordon, car ce dernier risque de s'user ou de s'abîmer.
- N'utilisez PAS le produit si le cordon d'alimentation est usé ou endommagé. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Veillez à NE PAS tirer sur le milieu du cordon d'alimentation. Vous pourriez détacher le cordon de sa prise. Cela présente un risque d'électrocution.
- N'utilisez PAS de câbles non désignés (ou d'appareils en option). Cela pourrait causer un incendie ou des blessures. L'installation doit être effectuée correctement, conformément aux procédures décrites dans le *Guide d'installation rapide*.
- Brother vous recommande vivement de NE PAS utiliser de rallonge électrique.
- Positionnez ce produit de façon à ce qu'aucun objet ne puisse coincer ou serrer le cordon d'alimentation.
- N'utilisez PAS de câbles ne répondant pas aux spécifications décrites dans le *Guide de l'utilisateur en ligne : Spécifications*. Cela pourrait causer un incendie ou des blessures.
- Si le cordon d'alimentation est fourni avec ce produit, utilisez UNIQUEMENT le cordon fourni. L'installation doit être effectuée correctement tel que décrit dans le *Guide d'installation rapide*.


ATTENTION

Attendez que toutes les pages soient entièrement sorties avant de les retirer du produit. Dans le cas contraire, vous pourriez vous coincer les doigts à l'intérieur de l'appareil et vous blesser.


Pour éviter de vous blesser, veuillez à ne pas mettre vos doigts dans les zones montrées sur les illustrations.

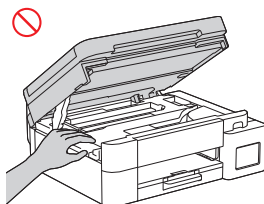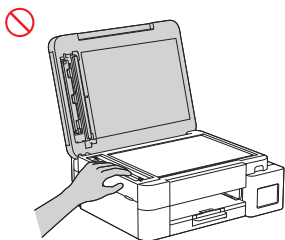


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

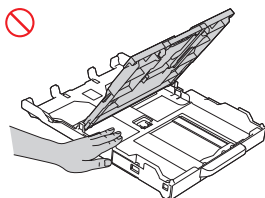

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

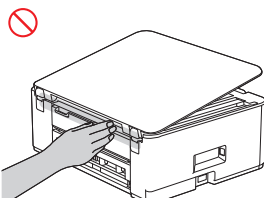


* Exemple pour le modèle DCP-T530DW

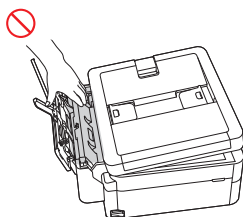


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)


Lorsque vous changez le format du bac en passant du format Légal au format d'origine, veuillez à ne pas vous prendre les doigts dans les espaces ou les fentes au bas du bac. Vous risqueriez de vous blesser.

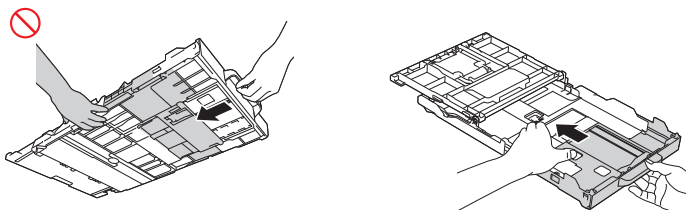



Ne mettez pas les doigts dans les zones montrées dans les illustrations, sauf pour retirer du papier coincé ou nettoyer l'appareil. Si vous le faites, procédez avec prudence pour éviter les blessures.

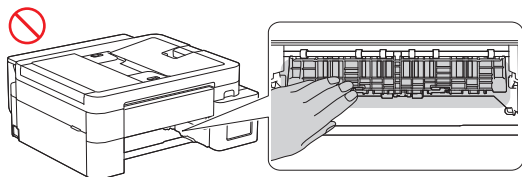


Ne portez PAS l'appareil en le tenant par les endroits indiqués sur l'illustration. Le produit risquerait de vous glisser des mains et de provoquer des blessures.

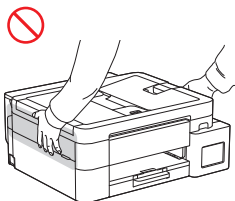

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

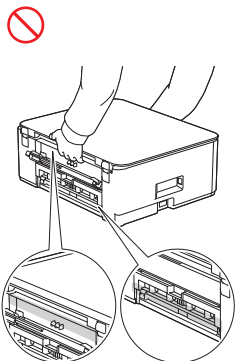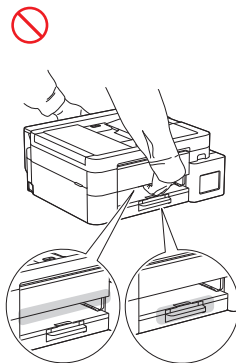


(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/
MFC-T580DW/MFC-T780DW)

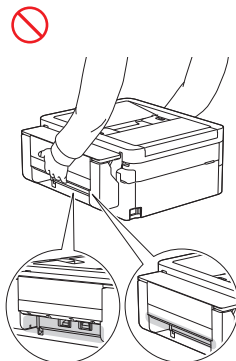

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

Portez toujours l'appareil en plaçant vos mains sous tout l'appareil.

(Pour les modèles dont le cordon d'alimentation est détachable) Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil, puis prenez l'appareil par le bas, comme illustré.

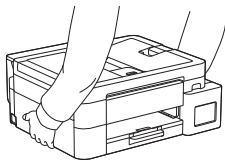

Si plusieurs appareils, y compris ce produit, sont connectés à un ordinateur à l'aide de câbles USB, vous pouvez éventuellement sentir une charge électrique lorsque vous touchez les parties métalliques du produit.



Stockage des bouteilles d'encre :

- Veillez à ce que de l'encre n'éclabousse pas vos yeux ou votre bouche lors du remplissage du réservoir d'encre.
 - Gardez la bouteille d'encre hors de portée des enfants.
 - NE secouez PAS la bouteille d'encre. De l'encre peut fuir si la bouteille est secouée.
 - NE rangez PAS la bouteille d'encre dans un endroit sujet à des variations de température.
 - N'exposez PAS la bouteille d'encre à la lumière directe du soleil.
 - N'échappez ou endommagez PAS la bouteille d'encre.
 - N'avalez PAS d'encre. Si vous ingérez de l'encre, recrachez-la, rincez votre bouche et consultez immédiatement un médecin.
 - Évitez de pencher la bouteille d'encre ou de la coucher lors de son rangement, elle pourrait fuir.
 - S'il reste de l'encre dans la bouteille d'encre, serrez bien le capuchon et rangez la bouteille d'encre sur une surface plane dans un endroit frais et sombre.
 - NE laissez PAS les enfants ou quelqu'un d'autre avaler le bouchon de la bouteille d'encre ou le bouchon du réservoir d'encre.
-

Si de l'encre entre en contact avec votre peau, vos yeux ou votre bouche, prenez immédiatement les mesures suivantes :


- Si de l'encre entre en contact avec votre peau, lavez immédiatement votre peau à l'eau et au savon.
- Si de l'encre entre en contact avec vos yeux, rincez-les à l'eau et consultez immédiatement un médecin. Si vous n'y apportez pas les soins voulus, vos yeux risquent de devenir rouges ou de présenter une légère inflammation.
- Si de l'encre pénètre dans votre bouche ou si vous en avalez, recrachez-la, rincez votre bouche et consultez immédiatement un médecin. Ne pas consulter un médecin peut avoir pour conséquence le développement de problèmes de santé.

NE glissez PAS la main sur la tranche des feuilles de papier. Vous pourriez vous couper.


Les pièces mobiles sont situées dans les zones grisées de l'illustration. Gardez les mains à l'écart de ces zones contenant des pièces mobiles, faute de quoi vous pourriez vous blesser.

Veuillez NE PAS enlever NI endommager l'étiquette d'avertissement ou de mise en garde située à l'intérieur du produit.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

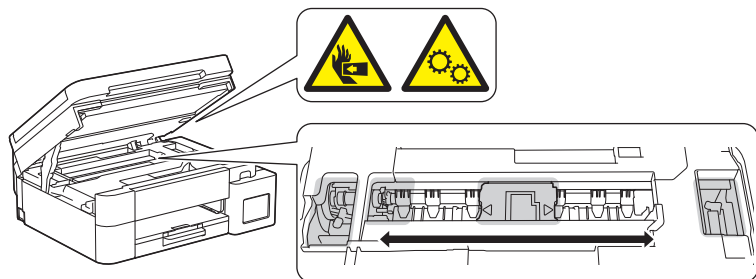

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/MFC-T580DW/MFC-T780DW)

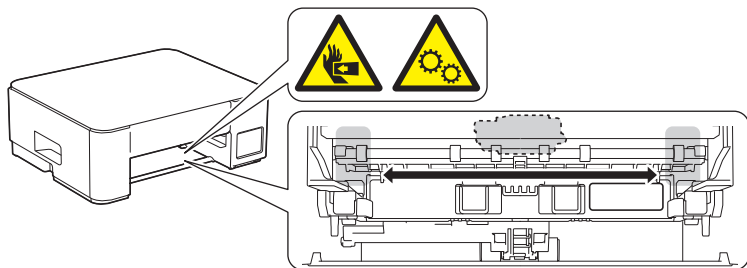

IMPORTANT

- Une modification sensible des performances du produit peut indiquer la nécessité d'une révision.
- NE branchez PAS votre produit à une prise d'alimentation c.a. commandée par interrupteur mural ou minuterie automatique, ou sur le même circuit qu'un gros appareil ou autre équipement qui nécessite une alimentation électrique importante. Cela risquerait de perturber l'alimentation. Une coupure du courant peut également effacer toutes les données enregistrées dans la mémoire du produit et la commutation répétée de l'alimentation pourrait endommager le produit.
- NE posez AUCUN objet sur le produit. Cela pourrait causer un problème de fonctionnement du produit.

- NE placez PAS de corps étrangers dans le réservoir d'encre. Cela pourrait causer un problème de fonctionnement du produit.

Consignes de sécurité importantes

NE tentez PAS de réparer vous-même le produit. En ouvrant le produit ou en retirant les couvercles, vous vous exposez non seulement à des tensions dangereuses et à d'autres risques, mais vous pourriez également annuler la garantie. Confiez les réparations à un technicien qualifié d'un des centres de service autorisés de Brother.

1. Lisez attentivement chacune des consignes énumérées ci-dessous.
2. Conservez ces consignes pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
3. Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.
4. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a. et confiez la réparation à un technicien du centre de service autorisé de Brother si l'un des événements suivants se produit :
 - Un liquide a été versé sur l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - L'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les instructions. Limitez-vous aux réglages indiqués dans le mode d'emploi. D'autres réglages incorrects risquent d'endommager l'appareil, ce qui peut nécessiter une réparation laborieuse par un technicien qualifié pour rétablir le bon fonctionnement du produit.
 - Le comportement de l'appareil s'est sensiblement modifié, indiquant la nécessité d'une révision.
5. Pour connaître l'adresse de votre centre de service autorisé Brother le plus proche, veuillez contacter :

Aux États-Unis : 1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Au Canada : www.brother.ca/support

Réglementations

AVERTISSEMENT



(Modèles avec fonction télécopieur uniquement)

Lors de l'utilisation du matériel téléphonique, veuillez suivre les consignes de sécurité essentielles afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles. Ces consignes de sécurité importantes incluent :

1. N'utilisez PAS cet appareil près de l'eau ou dans des endroits risquant de devenir humides, par exemple, près d'une baignoire, d'un bassin à lessive, d'un évier de cuisine ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque de choc électrique causé par la foudre.
3. N'utilisez PAS cet appareil pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite.

4. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit (s'il est inclus dans la boîte).

Lisez toutes les instructions. Conservez ces consignes dans un lieu sûr à des fins de consultation ultérieure.



(Modèles avec fonction télécopieur uniquement)

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles :

- Utilisez uniquement un cordon de ligne téléphonique de calibre 26 (AWG) ou supérieur.



Débranchement

Installez ce produit près d'une prise d'alimentation c.a. facilement accessible. En cas d'urgence, il faut que vous puissiez débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation CA pour couper complètement le courant.



Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez toujours tous les cordons des prises murales avant d'installer, de réparer ou de modifier cet appareil.

IMPORTANT

- Ce produit a été certifié conforme aux règles de la FCC applicables aux États-Unis uniquement.
- Brother n'assume aucune responsabilité financière ou autre pouvant découler de l'utilisation de ces renseignements, ni les dommages directs, spéciaux ou consécutifs. Le présent document n'accorde ni n'assure aucune garantie.
- Une fiche mise à la terre doit être branchée sur une prise d'alimentation c.a. mise à la terre après avoir vérifié les caractéristiques de la source de courant locale afin que le produit fonctionne correctement et en toute sécurité.

Avis relatifs aux réseaux téléphoniques et au règlement FCC (modèles avec fonction télécopieur uniquement)

Ces avis s'appliquent uniquement aux modèles commercialisés et mis en service aux États-Unis.

Pour la programmation des numéros d'urgence et les appels d'essai aux numéros d'urgence :

- Gardez la ligne et expliquez brièvement au répartiteur la raison de votre appel.
- Effectuez ces essais aux heures creuses (par exemple tôt le matin ou tard le soir).

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 68 des règles de la FCC et des normes adoptées par l'ACTA (America's Carrier Telecommunications Association, association des fournisseurs de télécommunications des États-Unis). Le panneau arrière de cet appareil comporte une étiquette indiquant, entre autres, l'identification du produit au format des É-U : AAAEQ##TXXXX. Vous devez, le cas échéant, fournir ce numéro à votre compagnie de téléphone.

Cet appareil peut être raccordé en toute sécurité au réseau téléphonique à l'aide d'une prise modulaire standard, USOC RJ11C.

La fiche et la prise utilisées pour connecter cet appareil au réseau téléphonique doivent être conformes aux dispositions de la section 68 des règles de la FCC et aux normes de l'ACTA. Un cordon téléphonique muni d'une fiche modulaire conforme aux réglementations des deux organismes susmentionnés est livré avec ce produit. Le cordon a été conçu pour être branché sur une prise modulaire compatible et homologuée. Pour plus de détails à ce sujet, consultez les instructions d'installation.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à déterminer le nombre d'appareils pouvant être connectés à une ligne téléphonique. Une somme d'indices trop élevée peut causer des problèmes techniques, comme l'absence de sonnerie lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme des indices d'équivalence de la sonnerie (IES) de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour connaître le nombre d'appareils pouvant être connectés à une ligne suivant la somme totale des indices d'équivalence de la sonnerie de tous les appareils, communiquez avec l'opérateur téléphonique de votre localité. La somme totale des indices d'équivalence de la sonnerie (IES) pour les produits homologués après le 23 juillet 2001 correspond à une section de l'identification du produit présentée au format « US: AAAEQ##TXXXX ». Les chiffres indiqués par ## représentent l'IES sans la décimale (par exemple, 06 correspond à l'IES 0,6). Pour les produits moins récents, l'IES est indiqué séparément sur l'étiquette.

Si cet appareil nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique vous avisera de la possibilité d'une interruption temporaire du service. Toutefois, si l'émission d'un avis n'est pas possible, l'opérateur téléphonique vous en informera dans les plus brefs délais. Vous serez également informé de votre droit de déposer, au besoin, une plainte auprès de la FCC.

Votre opérateur téléphonique peut modifier ses installations, ses équipements, ses opérations et ses procédures, ce qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre appareil. Si c'est le cas, il vous en préviendra pour que vous puissiez prendre des mesures afin d'éviter toute interruption de service.

Pour obtenir des renseignements relatifs aux réparations ou à la garantie, communiquez avec le Service à la clientèle Brother (►► *Guide de l'utilisateur en ligne: Aide et support client de Brother*). Si cet équipement nuit au réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique pourrait vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit résolu.

La connexion à une ligne partagée est tarifée selon le barème des tarifs des provinces ou des États. Contactez la commission des services publics ou des services d'entreprise pour obtenir plus d'informations.

Si votre domicile est équipé d'un système d'alarme connecté à votre ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de cet appareil ne désactive pas le système d'alarme. Si vous avez des questions concernant la désactivation inopinée de votre système d'alarme, appelez l'opérateur téléphonique ou un installateur qualifié.

La loi de 1991 sur la protection des utilisateurs de téléphone interdit à quiconque d'utiliser un ordinateur ou un appareil électronique pour envoyer des messages par l'intermédiaire d'un télécopieur téléphonique, sauf si ces messages contiennent clairement, dans une marge située en haut ou en bas de chaque page transmise, ou sur la première page de la transmission, la

date et l'heure de leur envoi, ainsi que l'identification de l'entreprise, de toute autre entité ou de la personne qui envoie les messages et le numéro de téléphone de l'appareil à l'origine de l'envoi ou de cette entreprise, autre entité ou personne. Pour programmer ces informations sur votre appareil >>> *Guide de l'utilisateur en ligne: Régler la date et l'heure et Régler votre identifiant de poste.*

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème avec le produit, communiquez avec le Service à la clientèle Brother (>>> *Guide de l'utilisateur en ligne: Aide et support client de Brother.*)

Déclaration de conformité du fournisseur conformément au règlement FCC (Federal Communications Commission) (États-Unis seulement)

Partie responsable : Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TÉL. : (908) 704-1700

affirme que le produit

Nom du produit : DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T580DW/MFC-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

sont conformes aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Leur fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement.

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer un niveau de protection adéquate contre les interférences gênantes dans un milieu résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les télécommunications radio. Aucune garantie n'est cependant donnée quant à l'absence de toute interférence dans un milieu donné. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par sa mise hors et sous tension, l'utilisateur est invité à y remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise indépendante du circuit d'alimentation du récepteur.
- Consulter un technicien de radio/télévision expérimenté.
- (Modèles de réseau sans fil seulement)
Cet appareil émetteur ne doit pas être installé à proximité d'une antenne ou d'un autre émetteur ou utilisé conjointement avec ceux-ci.

IMPORTANT

- Tout changement ou modification effectué sans l'approbation expresse de Brother Industries, Ltd pourrait contraindre l'utilisateur à ne plus utiliser l'équipement.
 - Un câble d'interface blindé doit être employé pour garantir la conformité aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B.
-

Conformité avec la norme 15.407(c) de la FCC

La transmission de données est toujours initiée par le logiciel, puis les données sont transmises par le biais du MAC, par la bande de base numérique et analogique, pour finalement atteindre la puce RF. Plusieurs paquets spéciaux sont initiés par le MAC. La partie de bande de base numérique ne peut activer l'émetteur RF qu'à ces conditions, puis elle le désactive à la fin du paquet. Par conséquent, l'appareil émetteur sera activé uniquement pendant la transmission de l'un des paquets susmentionnés. En d'autres termes, cet appareil interrompt automatiquement la transmission en cas d'absence d'informations à transmettre ou de défaillance opérationnelle.

Tolérance de fréquence : $\pm 20\text{ppm}$

Avis d'exposition aux radiofréquences (États-Unis ou Canada uniquement) (Modèles sans fil uniquement)

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from a person's body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Déclaration de conformité d'Industrie Canada (Canada seulement)

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For indoor use only (5150 MHz - 5350 MHz)

Pour usage intérieur seulement (5150 MHz - 5350 MHz)

RESTRICTIONS DE RACCORDEMENT D'ÉQUIPEMENT (Canada seulement) (modèles avec fonction télécopieur uniquement)

AVIS

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

AVIS

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Utilisation aux États-Unis et au Canada uniquement

Ces produits sont uniquement destinés à une utilisation aux États-Unis et au Canada. Nous ne pouvons les conseiller pour d'autres pays, car ils pourraient enfreindre les règlements locaux en matière de télécommunications (modèles avec fonction télécopieur uniquement) et l'alimentation électrique du produit pourrait être incompatible avec l'alimentation disponible à l'étranger. L'utilisation des modèles destinés aux États-Unis ou au Canada dans d'autres pays s'effectue aux risques de l'utilisateur et peut entraîner l'annulation de la garantie.

Connexion de réseau local (modèles avec fonction de réseau câblé uniquement)

ATTENTION

NE raccordez PAS cet appareil à une connexion de réseau local (LAN) soumise à des surtensions.

Avis de qualification international ENERGY STAR® (États-Unis et Canada seulement)

Le programme international ENERGY STAR® est destiné à encourager la mise au point et la popularisation d'équipements de bureau écoénergétiques.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répondait aux spécifications ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.



Marques de commerce

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

Chaque société dont un logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel spécifique à ses propres programmes.

Tous les noms de marque et de produit de compagnies apparaissant sur les produits Brother, dans les documents connexes et la documentation sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces compagnies respectives.

Limitations relatives à la copie ou à la numérisation (Produits dotés d'une fonction de numérisation seulement)

La reproduction par copie ou par numérisation de certains documents est soumise à des lois fédérales, régionales ou provinciales, et peut entraîner la responsabilité pénale ou civile.

La liste de documents qui suit est destinée à servir à titre de guide. Elle ne répertorie pas tous les éléments susceptibles de faire l'objet d'une interdiction visée par un État ou une autre autorité publique.

Pour des directives précises, nous vous recommandons de vous adresser à un avocat ou à l'administration dont vous dépendez.

- Argent
- Obligations ou tout autre titre d'emprunt
- Certificats de dépôt
- Passeports
- (oblitérés ou non)
- Coupons alimentaires
- Documents d'immigration
- Chèques ou lettres de change payables par des organismes gouvernementaux

- Permis
- Titres de propriété

Avis d'exonération de responsabilité

Brother décline toutes garanties en matière d'empêchement, d'atténuation ou de non-survenance de quelconques pannes, dysfonctionnements, plantages informatiques, immobilisations, infections virales, dommages et pertes de données, ou en ce qui concerne tout autre type d'erreurs découlant de l'utilisation de ce produit. DANS TOUTE LA MESURE OÙ LA LÉGISLATION APPLICABLE L'AUTORISE, BROTHER NE SERA PAS TENUE POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUES PERTES DE REVENUS OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU DISSUASIFS DU CLIENT OU D'UN TIERS QUELCONQUE.

brother

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement.
Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne peuvent fournir une assistance
que pour les appareils achetés dans leur propre pays.

Mois de publication: 01/2025

