

Ръководство за безопасност

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW /
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW

Прочетете това ръководство, преди да се опитвате да работите с продукта или преди да се опитвате да извършвате поддръжка и задължително следвайте всички предупреждения и инструкции, отбелязани върху продукта. Ако, след като сте прочели това ръководство, имате притеснения, свързани с това как да използвате безопасно продукта, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother или с местния дилър на Brother. Неспазването на тези инструкции може да доведе до повишен риск от наранявания или повреда на имущество, включително поради пожар, токов удар, изгаряния или задушаване. Brother не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на инструкциите, посочени в това ръководство или върху продукта.

За повече информация, допълнителни функции и спецификации на устройството, вижте *Онлайн Ръководство за потребителя* на support.brother.com/manuals.

Символи и условни обозначения, използвани в документацията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не бъде предотвратена.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не бъде предотвратена.

ВАЖНО

ВАЖНО показва потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, може да доведе до повреда на собственост или загуба на функционалност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА посочва работната среда, условията за монтаж или специални условия за употреба.



Иконите за забрана показват действия, които не трябва да бъдат извършвани.



Тази икона показва, че не трябва да бъдат използвани запалими спрейове.



Тази икона показва, че не трябва да бъдат използвани органични разтворители/течности, като например алкохол.



Иконите за електрическа опасност ви предупреждават за риск от токов удар.



Иконите за опасност от пожар ви предупреждават за риск от пожар.



Иконите за опасност от експлозия ви предупреждават за риск от експлозия.



Тази икона ви уведомява за възможността да бъдете наранени от движещи се части.



Тази икона ви уведомява за зоните, които съдържат движещи се части.



Тази икона ви предупреждава да не поглъщате маслото.



Тази икона показва, че бутилката с мастило трябва да се държи изправена.

Използвани стилове на шрифтове в документа

Дефинициите за стил на шрифта са следните:

Получер шрифт	Получерният шрифт обозначава конкретни бутони върху контролния панел на продукта или върху екрана на компютъра.
<i>Курсив</i>	Курсивът акцентира върху важните моменти или представлява позоваване на сродна тема.
Courier New	Текстът с шрифт Courier New обозначава съобщенията, показвани на LCD дисплея на продукта.

Предупреждение относно съставянето и публикуването

Не всички модели се предлагат във всички страни.

Илюстрациите в това ръководство показват MFC-T930DW.

Ръководствата за този продукт са съставени и публикувани, за да осигурят най-актуалната информация за безопасност на продукта към момента на публикуване. Съдържащата се в тези ръководства информация може да подлежи на промяна.

За най-новите ръководства посетете support.brother.com.

©2024 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Изберете безопасно място за своя продукт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Изберете място, където температурата е между 10 °C и 35°C, влажността е между 20% и 80% и където няма кондензация.



Не инсталирайте или използвайте на места, където се генерират експлозивни или електропроводими прахове.



НЕ излагайте продукта на директна слънчева светлина, прекомерна топлина, открит пламък, корозивни газове, влага или прах. Това може да създаде опасност от токов удар, късо съединение или пожар, което да доведе до повреда на продукта и/или невъзможност за използването му.



НЕ поставяйте продукта в близост до химикали или на места, на които могат да се разлят химикали върху продукта. При контакт на продукта с химикали може да възникне опасност от пожар или токов удар. По-конкретно, органичните разтворители или течности, като бензен, разреждители за бои, лакочистители или дезодоранти, може да причинят разтопяване или разтваряне на пластмасовия капак и/или кабелите, което да доведе до опасност от пожар или токов удар. Тези или други химикали може да причинят неизправност на продукта или обезцветяване.

НЕ поставяйте този продукт върху нестабилна повърхност, особено ако се очаква в близост до него да има деца. Продуктът е тежък и може да падне и да причини нараняване на вас или на други хора, както и да се повреди сериозно. При продукти с функция за сканиране има допълнителен риск от нараняване при счупване на стъклото на скенера.

ВНИМАНИЕ

Поставете продукта на плоска, стабилна повърхност (например бюро), без вибрации и сътресения. Поставете продукта близо до телефонна розетка (само за модели с факс функция) и стандартен заземен електрически контакт.

Избягвайте да поставяте продукта в натоварени помещения. Ако се налага да го поставите в такова помещение, уверете се, че продуктът е на безопасно място, където не може да се преобърне случайно и да падне, което може да причини нараняване на вас или на други хора, както и сериозна повреда на продукта.

Уверете се, че кабелите към продукта са обезопасени, така че да няма опасност някой да се спъне в тях.

НЕ поставяйте тежки предмети върху продукта.

НЕ поставяйте никакви предмети около продукта. Те блокират достъпа до електрическия контакт при аварии. Важно е продуктът да може да бъде изключен от контакта при необходимост.

ВАЖНО

- НЕ поставяйте продукта близо до устройства, които съдържат магнити или генерират магнитни полета. Това може да причини смущения в работата на продукта и да доведе до проблеми в качеството на печат.
- НЕ накланяйте и не обръщайте продукта с горната страна надолу след напълване на мастилниците. Това може да причини изливане на мастилото и вътрешна повреда на продукта.

- НЕ поставяйте продукта близо до източници на смущения, като високоговорители или поставки на безжични телефони. Това може да причини смущения в работата на електронните компоненти на продукта.
 - НЕ поставяйте нищо пред продукта, което да пречи на излизането на разпечатките или получените факсове (само за модели с факс функция).
-

Безопасно свързване на продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Неспазването на предупрежденията в този раздел може да създаде опасност от токов удар. Освен това може да предизвикате късо съединение, което да доведе до опасност от възникване на пожар.



В продукта има електроди под високо напрежение. Преди да докосвате вътрешността на продукта, включително при текуща поддръжка като почистване, непременно първо изключете кабела на телефонната линия (само за модели с факс функция), а след това и захранващия кабел от електрическия контакт, както и всички телефонни/RJ-11 (само за модели с факс функция) или Ethernet/RJ-45 кабели (само за мрежовите модели) от продукта.

НЕ пъхайте никакви предмети в този продукт през слотовете или отворите му, тъй като те могат да се допрат до точки с опасно напрежение или да окъсят частите му.



НЕ докосвайте щепсела с мокри ръце. Това може да причини токов удар.



Винаги проверявайте дали щепселът е вкаран докрай. НЕ използвайте продукта и не боравете с кабела, ако кабелът е износен или протрит.



Редовно изключвайте щепсела на захранващия кабел, за да го почистите. Използвайте суха кърпа, за да почистите основата на щифтовете на щепсела и мястото между тях. Ако щепселът на захранващия кабел е включен в гнездото на контакта за дълъг период от време, около щифтовете на щепсела се събира прах, което може да стане причина за късо съединение и да доведе до възникване на пожар.



НЕ изпускайте никакви метални предмети или течности върху щепсела на захранващия кабел на продукта. Това може да стане причина за токов удар или пожар.



Този продукт трябва да бъде свързан към променливотоков източник на захранване с номинални спецификации, съответстващи на обозначения на етикета на устройството ви. НЕ го свързвайте към постояннотоков източник на захранване или инвертор. Ако не сте сигурни с какъв източник на захранване разполагате, се свържете с квалифициран електротехник.

Безопасно използване на продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За опаковането на този продукт са използвани найлонови пликосе. Найлоновите пликосе не са за игра. За да избегнете опасността от задушаване, пазете тези пликосе на място, недостъпно за бебета и деца, и ги изхвърляйте по правилен начин.



ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Неспазването на предупрежденията в този раздел може да създаде опасност от токов удар. Освен това може да предизвикате късо съединение, което да доведе до възникване на пожар.



НЕ разглобявайте продукта. Разглобяването на този продукт може да предизвика пожар или токов удар.

НЕ се опитвайте да обслужвате този продукт сами. Отварянето или свалянето на капаците може да ви изложи на опасно напрежение и други рискове и може да обезсили гаранцията. За всякакви видове обслужване се обръщайте към центъра за обслужване на клиенти на Brother или вашия местен дилър на Brother.



Ако продуктът е бил изпуснат или корпусът е повреден, е възможно да има опасност от токов удар. Изключете продукта от електрическия контакт и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother или с местния дилър на Brother.



При попадане на вода, други течности или метални предмети в продукта незабавно го изключете от електрическия контакт и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother или с местния дилър на Brother.



НЕ използвайте този продукт по време на гръмотевична буря. Съществува потенциална опасност от токов удар, предизвикан от светкавиците.

ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАР

Неспазването на предупрежденията в този раздел може да създаде опасност от възникване на пожар.



НЕ използвайте възпламеними вещества, спрейове или органични разтворители/течности, които съдържат спирт или амоняк, за да чистите устройството отвътре или отвън. Това може да доведе до пожар. Вместо това използвайте само суха кърпа без власинки. За инструкции как да почистите продукта, вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.

(Само за модели с функцията за безжична LAN мрежа)

НЕ използвайте продукта в близост до медицинско електрическо оборудване. Излъчваните от продукта радиовълни могат да окажат влияние върху медицинското електрическо оборудване и да причинят повреда, която да доведе до инцидент или нараняване.

За потребители с пейсмейкър:

Този продукт генерира слабо магнитно поле. Ако почувствате нещо нередно в работата на пейсмейкъра, докато сте в близост до продукта, се отдалечете от него и незабавно се консултирайте с лекар.



НЕ поставяйте метални предмети, например кламери, телчета или бижута, върху продукта. Ако тези предмети се докоснат до електрическите части в продукта, това може да доведе до пожар или токов удар.



НЕ поставяйте съд, съдържащ вода или други течности, върху продукта. Водата или течността в съда могат да се разлееят в продукта и да достигнат до електрическите части в него, което да причини възникване на пожар или токов удар.



Ако продуктът се нагорещи необичайно, изпуска дим или силна миризма или ако случайно разлее течност върху него, незабавно го изключете от електрическия контакт. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother или вашия местен дилър на Brother.



(Само за модели с факс функция)

Бъдете внимателни при монтиране или модифициране на телефонни линии. Никога не докосвайте неизолирани телефонни кабели или клеми, освен ако телефонната линия не е изключена от стенната розетка.

Никога не монтирайте телефонни кабели по време на гръмотевична буря. Никога не монтирайте телефонна стенна розетка на място, което е мокро или може да се намокри, напр. близо до хладилник или друг уред, който създава кондензация.





Безопасност на захранващия кабел:

- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Този продукт е оборудван със заземен щепсел. Този щепсел може да се включи само в заземен електрически контакт. Това е мярка за безопасност. Ако не можете да вкарате щепсела в контакта, помолете електротехник да смени остарелия ви контакт. НЕ се опитвайте да видоизмените предназначението на заземяния щепсел.
- НЕ поставяйте нищо върху захранващия кабел.
- НЕ поставяйте този продукт на места, където други хора може да стъпват върху кабела.
- НЕ поставяйте този продукт в такава позиция, при която кабелът се разтяга или опъва, тъй като може да се износи или протрие.
- НЕ използвайте продукта и не боравете с кабела, ако кабелът е износен или протрит. Ако изключвате продукта от контакта, НЕ докосвайте повредената/протритата част.
- НЕ дърпайте захранващия кабел за средата; това може да доведе до отделянето на кабела от щепсела. Това може да причини токов удар.
- НЕ използвайте други кабели, които не отговарят на изискванията (или допълнителни устройства). Такива действия могат да станат причина за пожар или наранявания. Монтажът трябва да бъде извършен правилно съгласно *Ръководство за бързо инсталиране*.
- Brother настоятелно препоръчва да НЕ използвате никакъв удължителен кабел.
- Този продукт трябва да бъде разположен така, че нищо да не притиска или ограничава захранващия кабел.
- НЕ използвайте кабели, които не отговарят на кабелните спецификации, описани в *Онлайн Ръководството за Потребителя: Спецификации*. Такива действия могат да станат причина за пожар или наранявания.
- Ако с този продукт е предоставен захранващ кабел, използвайте САМО предоставения кабел. Инсталирането трябва да се извърши в съответствие с описано в *Ръководството за бързо инсталиране*.


ВНИМАНИЕ

Извачайте листовите да излязат от продукта, преди да ги вземете. В противен случай може да нараните пръстите си, като ги прищипете в устройството.


За да предотвратите нараняванията, внимавайте да не поставяте пръстите си в показаните на илюстрациите зони.

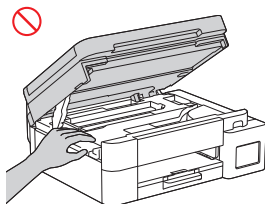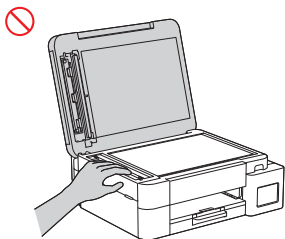


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

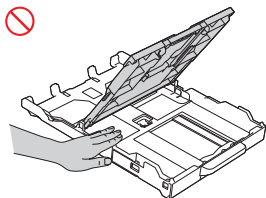

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

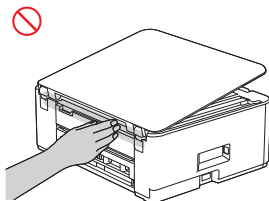


* Пример за DCP-T530DW

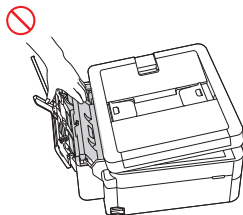


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)


При промяна на размера на тавата от Legal към първоначалния размер внимавайте да не захванете пръстите си в пролуките или процепите в долната част на тавата. Така можете да се нараните.

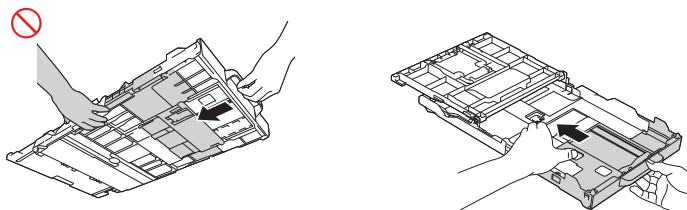



Не поставяйте пръстите си в зоните, показани на илюстрациите, освен при отстраняване на заседнала хартия или почистване на устройството. Бъдете внимателни, когато извършвате тези действия, за да избегнете нараняване.

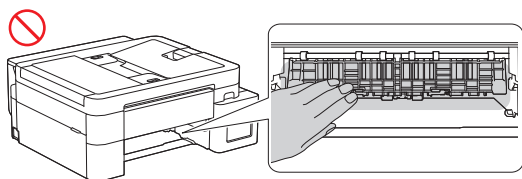


Когато пренасяте продукта, НЕ го дръжте за зоните, показани на илюстрациите. Това може да причини изплъзване на продукта от ръцете ви и да доведе до нараняване.

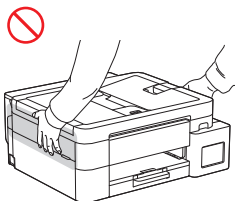

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

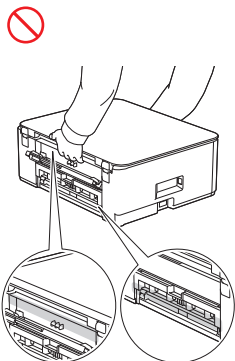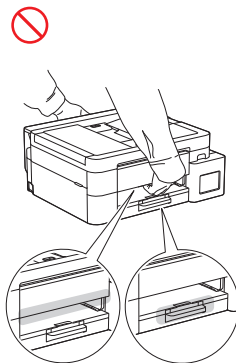


(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW)

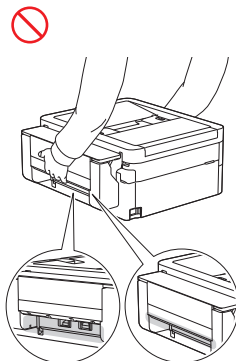

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Носете устройството само когато сте поставили ръцете си под цялото устройство.

Изключете устройството, изключете захранващия кабел от него и след това задръжте долната част на устройството, както е показано.

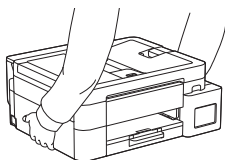

Съхранение на бутилките с мастило:

- При пълнене на резервоара за мастило внимавайте в очите или устата ви да не попадне мастило.
- Съхранявайте бутилката с мастило на недостъпни за деца места.
- НЕ разклащайте бутилката с мастило. Мазилото може да изтече от бутилката при разклащане.
- НЕ съхранявайте бутилката с мастило на място, където температурата се променя.
- НЕ излагайте бутилката с мастило на пряка слънчева светлина.
- НЕ изпускайте или повреждайте бутилката с мастило.
- НЕ поглъщайте мастило. Ако погълнете мастило, изплюйте го, изплакнете устата си и незабавно се консултирайте с лекар.
- Избягвайте накланянето на бутилката с мастило или поставянето ѝ легнала; възможен е теч.
- Ако в бутилката с мастило остане мастило, завийте плътно капачката и съхранявайте бутилката с мастило на равна повърхност на хладно и тъмно място.
- НЕ позволявайте на деца или някой друг да погълне капачката на бутилката с мастило или тази на резервоара с мастило.


Ако мазилото влезе в контакт с кожата ви или попадне в очите или устата ви, незабавно изпълнете тези стъпки:

- Ако кожата ви влезе в контакт с мазилото, незабавно я измийте с вода и сапун.
- Ако в очите ви влезе мастило, изплакнете ги с вода и се консултирайте незабавно с лекар. Ако не вземете мерки, очите ви може да се зачервят или да се възпалят леко.
- Ако в устата ви влезе мастило или ако гълтнете мастило, изплюйте го, изплакнете устата си и незабавно се консултирайте с лекар. Ако не потърсите лекарска помощ, може да се разболеете.


НЕ прекарвайте ръката си по ръба на хартията. Възможно е тънките ѝ и остри ръбове да ви наранят.

Движещите се части се намират в оцветените в сиво зони, показани на илюстрацията. Пазете ръцете си далеч от тези зони, когато частите се движат, защото в противен случай може да се нараните.

НЕ махайте и не повреждайте етикета за внимание или с предупреждение в продукта.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

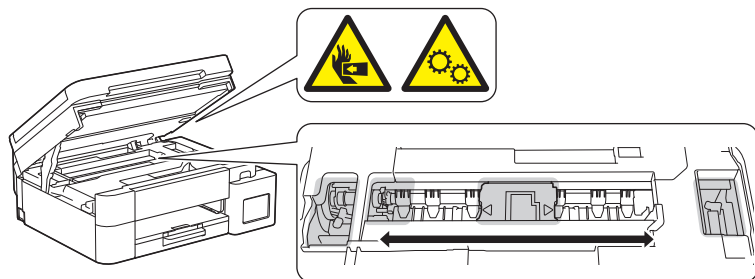

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/
DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

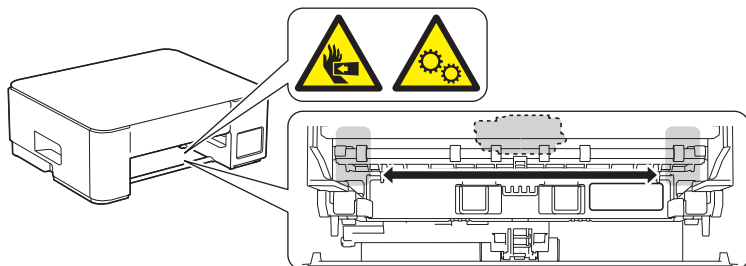

ВАЖНО

- Значителна промяна в работата на продукта може да е индикатор, че той се нуждае от сервизно обслужване.
- НЕ включвайте продукта в електрически контакт, управляван от стенни прекъсвачи или автоматични таймери, или към същата верига, в която е включен голям уред или друго оборудване, чиято работа изисква значително количество електроенергия. Това може да прекъсне захранването. Прекъсването на захранването може също така да изтрие информацията от паметта на продукта, а повтарящото се циклично изменение на захранването може да повреди продукта.
- НЕ поставяйте никакви предмети върху продукта. Такива действия могат да станат причина за неизправност на продукта.
- Ако продуктът не функционира нормално при спазване на инструкциите за работа, регулирайте само онези настройки, които са описани в инструкциите за работа.

Неправилното регулиране на други настройки може да доведе до повреда и в много случаи изисква продължителна работа от квалифициран техник, за да се възстанови нормалното функциониране на продукта.

- НЕ поставяйте чужди тела в маслитницата. Такива действия могат да станат причина за неизправност на продукта.

Гаранция и отговорност за продукта

Нищо в това ръководство няма да повлияе на съществуващата гаранция на продукта и не трябва да бъде тълкувано като предоставящо допълнителна гаранция за продукта. Неспазването на инструкциите за безопасност в това ръководство може да отмени гаранцията на вашия продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт (ако е включен в кашона).

Изключване на устройството



Този продукт трябва да бъде монтиран в близост до леснодостъпен електрически контакт. В аварийни ситуации трябва да изключите захранващия кабел от електрическия контакт, за да спрете напълно електрическото захранване.

Декларация за съответствие (само за Европа)

Ние, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

декларираме, че този продукт отговаря на съответното законодателство на ЕС за хармонизация (само за Европа) и законодателството на Обединеното кралство (само за Великобритания).

Декларацията за съответствие (DoC) може да бъде изтеглена от нашия уебсайт. Посетете support.brother.com/manuals.

ЕС декларация за съответствие с Директивата за радиосъоръжения 2014/53/ЕС (само за Европа) (приложима за модели с радиоинтерфейси)

Ние, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

декларираме, че тези продукти съответстват на клаузите на Директивата за радиосъоръжения 2014/53/EC. Копие от Декларация за съответствие може да се свали, като се следват инструкциите в раздела „Декларация за съответствие“ (само за Европа).

Безжична LAN връзка (само модели с функция за безжична LAN мрежа)

Този принтер/мултифункционален принтер поддържа безжична LAN мрежа.

- Честотна лента: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz

Максимална радиочестотна мощност, излъчена в честотната лента: по-малко от 20 dBm (e.i.r.p.)

- Честотна лента: 5 150 MHz – 5 350 MHz

Максимална радиочестотна мощност, излъчена в честотната лента: по-малко от 23 dBm (e.i.r.p.)

За употреба само на закрито (5,15 GHz – 5,35 GHz)

- Честотна лента: 5 470 MHz – 5 725 MHz

Максимална радиочестотна мощност, излъчена в честотната лента: по-малко от 23 dBm (e.i.r.p.)

LAN връзка (само модели с функция за кабелна LAN мрежа)

ВНИМАНИЕ

НЕ свързвайте този продукт към LAN връзка, която може да е подложена на пренапрежение.

Информация за рециклиране в съответствие с директивата за отпадъците в електрическото и електронно оборудване (WEEE) и директивата за батериите и акумулаторите



Знак на продукта



Знак на батерията

Само за Европа

Този продукт/батерия е маркиран/а с един от посочените по-горе символи. Това означава, че в края на живота на продукта/батерията, Вие трябва да го/я изхвърлите разделно на определените за целта места, а не при нормални битови отпадъци.

Търговски марки

Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

Мас е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

QR Code е регистрирана търговска марка на DENSO WAVE, ВЪВЕДЕНА в Япония и в други страни.

Всяка фирма, заглавието на чийто софтуер е споменат в настоящото ръководство, притежава лицензионно споразумение за софтуер, специфично за собствените ѝ програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се в устройства на Brother, както и свързани документи и всякакви други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Обслужване на клиенти на Brother

Обслужване на клиенти

Посетете global.brother/en/gateway за информация за връзка с местния офис на Brother.

Местоположение на сервизните центрове

За сервизните центрове във вашата страна се свържете с местния офис на Brother. Адреси и телефони за връзка с местните офиси можете да намерите на адрес global.brother/en/gateway , като изберете вашия регион и страна.

Незаконно използване на оборудването за копиране или сканиране (Продукти само с функция за сканиране)

Създаването на копия на определени артикули или документи с цел извършване на измама е престъпление. Следва неизчерпателен списък на документите, копирането на които може да е незаконно. Препоръчваме ви да се посъветвате със своя правен консултант и/или съответните специалисти по право, ако имате съмнение относно даден артикул или документ:

- Валута

- Облигации или други дългови ценни книжа
- Депозитни сертификати
- Служебни документи или заповеди на въоръжените сили
- Паспорти
- Пощенски марки (с печат или без печат)
- Имиграционни документи
- Социални документи
- Чекове или ордери, издадени от държавни агенции
- Значки за идентификация или отличителни знаци

В допълнение към това, съгласно някои национални закони, не могат да бъдат копирани или сканирани свидетелства за правоуправление и удостоверения за собственост на моторни превозни средства.

Не могат да бъдат копирани или сканирани произведения със защитени авторски права с изключение на части от същите за „добросъвестна употреба“. Създаването на множество копия може да е сигнал за неправомерна употреба. Произведенията на изкуството следва да се считат за творби със защитени авторски права.

Информация за съответствие с Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията (само за Европа)

За да свалите информацията за съответствие с Регламента на Комисията, посетете Brother support уебсайта на support.brother.com/g/d/a4m9/.

Модели	Консумация на електроенергия Мрежова готовност ¹
DCP-T230/DCP-T236	Приблиз. 0,6 W
DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/ DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW	Приблиз. 0,7 W
DCP-T830DW/DCP-T835DW	Приблиз. 1,6 W
MFC-T930DW/MFC-T935DW	Приблиз. 2,0 W

¹ Всички мрежови портове са активирани и свързани

Как да активирате/деактивирате безжична LAN

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Натиснете едновременно **Wi-Fi** и **Stop (Стон)**, а след това натиснете **Mono Copy** (Черно-бяло копиране).

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Натиснете **Wi-Fi** и след това натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:

1. Изберете [Разреши WLAN]. Натиснете **ОК**.
2. Изберете [Вкл.] или [Изкл.]. Натиснете **ОК**.

- **MFC-T930DW/MFC-T935DW**

Натиснете **Settings (Настройки)** и след това натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:

1. Изберете [Мрежа]. Натиснете **ОК**.
2. Изберете [WLAN (Wi-Fi)]. Натиснете **ОК**.
3. Изберете [Разреши WLAN]. Натиснете **ОК**.
4. Изберете [Вкл.] или [Изкл.]. Натиснете **ОК**.

Как да активирате/деактивирате Wi-Fi Direct

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Натиснете **Menu (Меню)** и след това натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:

1. Изберете [Мрежа]. Натиснете **ОК**.
2. Изберете [Wi-Fi Direct]. Натиснете **ОК**.
3. Изберете [I/F разрешен]. Натиснете **ОК**.
4. Изберете [Вкл.] или [Изкл.]. Натиснете **ОК**.

- **MFC-T930DW/MFC-T935DW**

Натиснете **Settings (Настройки)** и след това натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:

1. Изберете [Мрежа]. Натиснете **ОК**.
2. Изберете [Wi-Fi Direct]. Натиснете **ОК**.
3. Изберете [I/F разрешен]. Натиснете **ОК**.
4. Изберете [Вкл.] или [Изкл.]. Натиснете **ОК**.

Как да активирате/деактивирате Wireless Direct

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Натиснете едновременно **Wi-Fi** и **Stop (Стоп)**, а след това натиснете **Copy Shortcut (Пряк път Копиране)**.

Консумация на електроенергия

Устройството ви има функция за спестяване на електроенергия. Ако деактивирате тази функция или изберете закъснение на активирането ѝ, консумацията на електроенергия ще се повиши.

Отказ от отговорност

Brother отказва всякакви гаранции по отношение на избягване, смекчаване или ненастъпване на каквито и да било аварии, неизправности, сривове в системата, заразяване с вируси, повреди и изчезване на данни и всякакъв друг вид грешки при използване на този продукт. ДОКОЛКОТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, BROTHER НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ИЗГУБЕНИ ПРИХОДИ ИЛИ

НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ
НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ НА КЛИЕНТИТЕ ИЛИ НА ДРУГА ТРЕТА СТРАНА.

brother

Месец на публикуване: 11/2024



D030B7001-00
BUL
Вариант 0