

Produktsikkerhedsguide

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW / DCP-T580DW / DCP-T583DW / DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T780DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW / MFC-T980DW

Læs denne vejledning, inden du forsøger at anvende produktet, og inden du forsøger at foretage nogen form for vedligeholdelse, og sørg for at følge alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet. Hvis du efter at have læst denne vejledning er i tvivl om, hvordan du kan bruge dit produkt på en sikker måde, kan du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det medføre en øget risiko for person- eller tingsskader, herunder som følge af brand, elektrisk stød, forbrændinger eller kvælning. Brother kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes, at produktets ejer ikke har fulgt instruktionerne i denne vejledning eller på produktet.

Se *Online brugsanvisning*, for udvidet vejledning, information og produktspecifikationer.
support.brother.com/manuals.

Symboler og konventioner, der bruges i dokumentationen

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG

FORSIGTIG indikerer en eventuel farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.

VIGTIGT

VIGTIGT indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK

BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug.



Forbudt-symboler vises ved handlinger, der ikke må udføres.



Dette ikon angiver, at der ikke må bruges brændbar spray.



Dette ikon angiver, at der ikke må bruges organiske opløsningsmidler/væsker såsom alkohol.



Ikoner for elektrisk fare advarer dig om, at der er risiko for elektrisk stød.



Brandfaresymboler advarer om risiko for brand.



Ikoner for eksplosionsfare advarer dig om, at der er risiko for en eksplosion.



Dette ikon advarer om risikoen for tilskadekomst på grund af bevægelige dele.



Dette ikon advarer om de områder, der indeholder bevægelige dele.



Dette ikon advarer om faren ved indtagelse af blæk.



Dette ikon angiver, at blækflasken skal holdes lodret.

Anvendte skrifttyper i dokumentationen

Skrifttypedefinitionerne er som følger:

Fed	Fed skrift identificerer bestemte knapper på produktets kontrolpanel eller på computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Tekst med skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på produktets display.

Bemærkning om udarbejdelse og udgivelse

Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.

Illustrationerne i denne brugsanvisning viser MFC-T930DW.

Dette produkts manualer er kompileret og publiceret med henblik på at stille de seneste oplysninger om produktsikkerhed på tidspunktet for offentliggørelsen til rådighed. Oplysningerne i disse manualer kan blive ændret.

Du finder de seneste manualer på support.brother.com.

©2024 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Vælg en sikker placering for produktet

ADVARSEL



Vælg en placering, hvor temperaturen er mellem 10 °C og 35°C, og hvor fugtigheden er mellem 20 % og 80 % (uden kondensering).



Må ikke installeres eller bruges på områder, hvor der genereres eksplosiv eller elektrisk ledende støv.



Udsæt IKKE produktet for direkte sollys, kraftig varme, åben ild, ætsende gasser, fugt eller støv. Dette kan medføre risiko for elektrisk stød, kortslutning eller brand, som kan beskadige produktet og/eller medføre, at det ikke virker.



Placér IKKE produktet i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan spildes kemikalier på det. Hvis kemikalier kommer i kontakt med produktet, kan der opstå risiko for brand eller elektrisk stød. Især kan organiske opløsningsmidler eller væsker som benzen, malingsfortynder, lakfjerner eller lugtfjerner smelte eller opløse plastikdæksler og/eller kabler med risiko for brand eller elektrisk stød til følge. Disse eller andre kemikalier kan også medføre, at produktet ikke fungerer eller bliver misfarvet.

Placér IKKE produktet på en ustabil overflade, især hvis der kan forventes børn i nærheden af produktet. Produktet er tungt og kan falde ned med tilskadekomst for dig eller andre og alvorlig beskadigelse af produktet til følge. Ved produkter med scanningsfunktion er der øget risiko for tilskadekomst, hvis scannerlaspladen knækker.

FORSIGTIG

Placér produktet på et fladt, stabilt underlag (f.eks. et skrivebord), som er frit for vibrationer og stød. Placer produktet i nærheden af et telefonstik (kun modeller med faxfunktion) og en almindelig, jordforbundet stikkontakt.

Undgå at anbringe produktet på et befærdet sted. Hvis det er nødvendigt at placere produktet på et befærdet sted, skal du sørge for, at det er placeret et sikkert sted, hvor det ikke kan væltes ned, da dette kan medføre skade på dig eller andre og beskadige produktet.

Sørg for, at kabler og ledninger, der fører til produktet, er placeret sikkert, så man ikke kan falde over dem.

Placér IKKE tunge ting på produktet.

Placér IKKE nogen genstande omkring produktet. Sådanne genstande blokerer adgangen til stikkontakten i nødstilfælde. Det er vigtigt, at produktet altid kan frakobles, hvis der er behov for det.

VIGTIGT

- Placer IKKE produktet ved siden af apparater, der indeholder magneter eller genererer magnetfelter. Dette kan forstyrre produktets funktion og medføre problemer med udskriftskvaliteten.
- Produktet må ikke vippe eller vendes på hovedet, når blæktanken er blevet fyldt op. Dette kan medføre blækspild og skader inde i produktet.
- Placer IKKE produktet ved siden af interferensskilder såsom højttalere eller basisenheder til trådløse telefoner. Hvis du gør dette, kan det forstyrre produktets elektroniske dele.
- Placer IKKE noget foran produktet, som kan blokere udskrevne sider eller modtagne faxer (kun modeller med faxfunktion).

Sikker tilslutning af produktet

ADVARSEL



ELEKTRISKE FARER

Hvis der ikke tages hensyn til advarslerne i dette afsnit, kan det medføre risiko for elektrisk stød. Desuden kan du forårsage en kortslutning, hvilket kan medføre risiko for brand.



Der er højspændingselektroder inde i produktet. Inden du får adgang til produktets indre, herunder i forbindelse med rutinemæssig vedligeholdelse som f.eks. rengøring, skal du sørge for først at frakoble telefonledningen (kun modeller med faxfunktion) og derefter koble strømkablet fra stikkontakten og eventuelle telefon-/RJ-11-kabler (kun modeller med faxfunktion) eller Ethernet-/RJ-45-kabler (kun netværksmodeller) fra produktet.

Du må IKKE skubbe genstande af nogen art ind i dette produkt via rillerne eller åbningerne i produktet, da de kan komme til at berøre punkter med farlig spænding eller kortslutte dele.



Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder. Hvis du gør dette, kan du få elektrisk stød.



Sørg altid for, at stikket sættes helt ind. Brug IKKE produktet, og rør IKKE ved strømkablet, hvis strømkablet er slidt eller flosset.



Frakobl strømkablet regelmæssigt for at rengøre det. Brug en tør klud til at rengøre bunden af stikbenene og mellemstikbenene. Hvis strømkablet sidder i stikkontakten i længere tid, samles der støv omkring stikbenene, hvilket kan forårsage en kortslutning og øge risikoen for brand.



Tab IKKE nogen form for metalgenstande eller nogen form for væske på produktets strømkab. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Dette produkt skal tilsluttes en vekselstrømskilde inden for det område, der er angivet på datamærkaten på din maskine. Tilslut den IKKE til en DC-strømkilde, inverter eller UPS-nødstrømforsyning. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømkilde du har, skal du kontakte en autoriseret installatør.

Sikker brug af produktet

ADVARSEL

Produktet er pakket ind i plastikposer. Plastikposer er ikke legetøj. Hold disse poser væk fra børn for at undgå risikoen for kvælning, og bortskaf dem korrekt.



ELEKTRISKE FARER

Hvis der ikke tages hensyn til advarslerne i dette afsnit, kan det medføre risiko for elektrisk stød. Desuden kan du forårsage en kortslutning, hvilket kan medføre brand.



Skil IKKE dette produkt ad. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.

Forsøg IKKE at servicere produktet selv. Når dæksler åbnes eller fjernes, kan du blive udsat for farlig spænding og andre risici, og du kan miste reklamationsretten. Al service skal foretages af Brother Customer Service eller din lokale Brother-forhandler.



Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget, kan der være risiko for elektrisk stød. Træk stikket til produktet ud af stikkontakten, og kontakt Brother Support.



Hvis der kommer vand, andre væsker eller metalgenstande ind i produktet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.



Brug IKKE dette produkt i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lyn.

BRANDFARER

Hvis der ikke tages hensyn til advarslerne i dette afsnit, kan det medføre risiko for brand.



BRUG IKKE brandfarlige substanser, nogle former for spray, eller organiske opløsningsmidler/væsker indeholdende alkohol eller ammoniak til at rense produktet indvendigt eller udvendigt. Det kan forårsage brand. Brug i stedet kun en tør, fnugfri klud. Brug i stedet kun en tør, fnugfri klud. Instruktioner for rengøring af produktet finder du i *Online brugsanvisning*.

(Kun modeller med funktionen trådløst LAN)

Produktet må IKKE bruges nærheden af nogen form for medicinsk elektrisk udstyr. Radiobølgerne, som udsendes fra produktet, kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr og medføre funktionsfejl, hvilket kan resultere i ulykker eller personskader.

Til brugere med pacemakere:

Dette produkt danner et svagt magnetfelt. Hvis du mærker, at din pacemaker ikke fungerer ordentligt, mens du er tæt på produktet, skal du fjerne dig fra produktet og straks søge læge.



Placer ikke metalobjekter såsom papirclips, hæfteklammer eller smykker på produktet. Hvis disse genstande kommer i kontakt med de elektriske dele inde i produktet, kan det medføre brand eller elektrisk stød.



Placer ikke beholdere med vand eller andre væsker på produktet. Vandet eller væsken i beholderen kan blive spildt på produktet og komme i kontakt med produktets elektriske dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.



Træk omgående stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis produktet bliver usædvanligt varmt, hvis der kommer røg fra det, hvis det lugter kraftigt, eller hvis du kommer til at spille væske ned i det. Kontakt Brother Support.



(Kun modeller med faxfunktion)

Vær forsigtig, når du installerer eller ændrer telefonlinjer. Rør aldrig ved telefonledninger eller -stik, der ikke er isolerede, medmindre telefonlinjen er afbrudt ved telefonstikket.

Installer aldrig telefonledninger i tordenvejr. Installer aldrig et telefonstik på væggen på et sted, hvor der er eller kan blive vådt, som f.eks. nær et køleskab eller andet udstyr, der danner kondensvand.





Strømkabelsikkerhed:

- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Dette produkt er udstyret med et jordet stik. Dette stik passer kun i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du bede en autoriseret el-installatør om at udskifte den forældede stikkontakt. Prøv IKKE at omgå brugen af det jordede stik.
- Du må IKKE placere genstande på netledningen.
- Anbring IKKE dette produkt, hvor andre kan træde på ledningen.
- Anbring IKKE dette produkt i en position, hvor der bliver trukket i ledningen, eller hvor ledningen på anden vis bliver slidt eller flosset.
- Brug IKKE produktet, og rør IKKE ved strømkablet, hvis strømkablet er slidt eller flosset. Rør IKKE ved den beskadigede/flossede del, hvis du tager produktets stik ud af stikkontakten.
- Træk IKKE på midten af lysnetledningen; hvis du trækker på midten, kan ledningen blive skilt fra stikket. Hvis du gør dette, kan du få elektrisk stød.
- Brug IKKE kabler (eller ekstra tilbehør), som ikke er beregnet til den pågældende anvendelse. Dette kan forårsage brand eller personskafe. Installationen skal udføres korrekt i overensstemmelse med *Hurtig installationsvejledning*.
- Brother anbefaler på det kraftigste, at du IKKE anvender andre typer af forlængerledning.
- Dette produkt skal placeres sådan, at intet klemmer eller presser lysnetledningen.
- Brug IKKE kabler, der ikke opfylder kabelspecifikationerne, beskrevet i *Online brugsanvisningen: Specifikationer*. Dette kan medføre brand eller personskafe.
- Hvis netledningen leveres med dette produkt, må KUN denne ledning benyttes. Installation skal udføres korrekt, som beskrevet i *Hurtig installationsvejledning*.


FORSIGTIG

Vent, til siderne er kommet ud af produktet, før du tager dem op. Ellers kan du komme til skade med fingrene, hvis de sidder fast i maskinen.


Hold fingrene væk fra de områder, der er vist i illustrationen, for at undgå tilskadekomst.

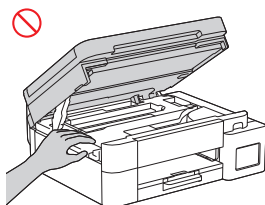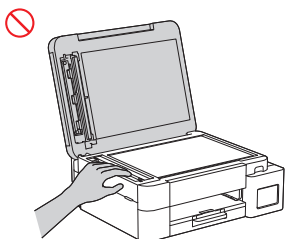


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

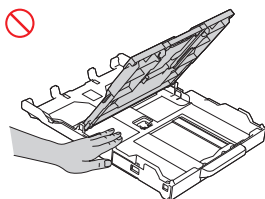

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

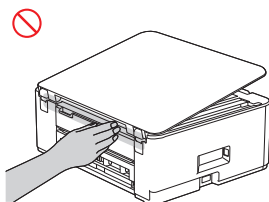


* Eksempel for DCP-T530DW

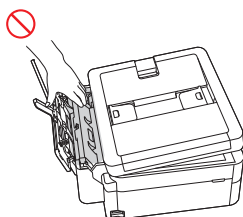


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)


Hvis du justerer bakestørrelsen fra Legal til originalstørrelsen, skal du passe på, at du ikke får fingrene i klemme i åbningerne eller portene i bunden af bakken. Du kan komme til skade.

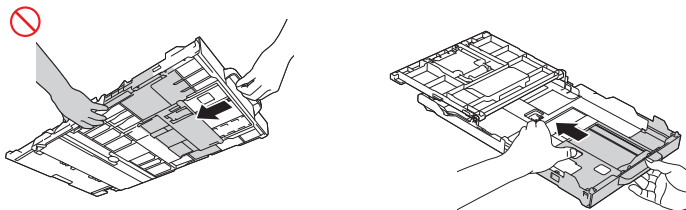



Stik ikke fingrene ind de steder, der er vist på illustrationerne, undtagen når du fjerner fastkørt papir eller rengør maskinen. Når du gør dette, skal du være forsigtig for at undgå at komme til skade.

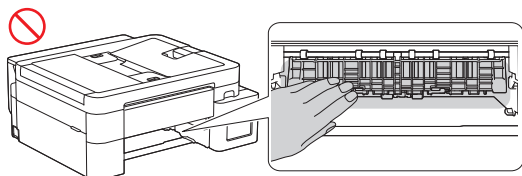


Bær IKKE produktet ved at holde det i de områder, der er vist i illustrationerne. Dette kan medføre, at produktet glider ud af dine hænder med tilskadekomst til følge.

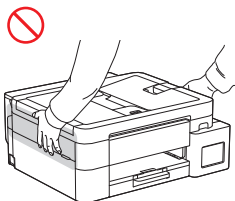

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

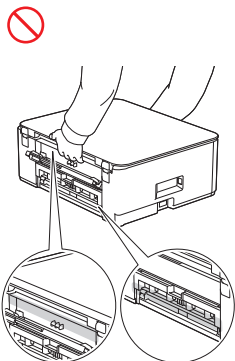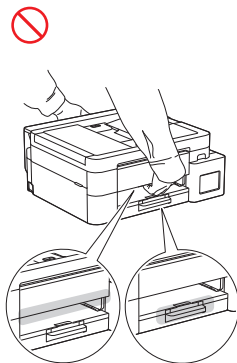


(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T780DW)

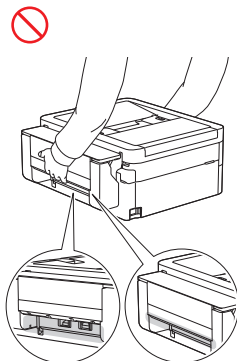

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

Transportér kun maskinen ved at sætte hænderne under hele maskinen.

Sluk for maskinen, tag strømkablet ud af maskinen, og hold derefter bunden af maskinen som vist.

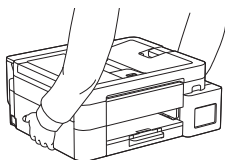

Opbevaring af blækflasker:

- Pas på, at du ikke får blækket i øjnene eller munden, når du fylder blæktanken op.
- Opbevar blækflasken uden for børns rækkevidde.
- Ryst IKKE blækflasken. Der kan løbe blæk ud, hvis flasken rystes.
- Opbevar IKKE blækflasken på et sted, som er udsat for temperatursvingninger.
- Udsæt IKKE blækflasken for direkte sollys.
- Tab eller beskadig IKKE blækflasken.
- Undlad at få blæk i munden. Hvis du får blæk i munden, skal du spytte det ud med det samme, skylle munden og kontakte din læge.
- Undgå at vippe blækflasken eller opbevare den liggende på siden. Den kan lække.
- Hvis der er blæk tilbage i flasken, skal proppen skrues fast og flasken opbevares på en plan overflade på et køligt, mørkt sted.
- PAS PÅ, at børn eller andre ikke sluger dækslet til blækflasken eller blækbeholderen.


Hvis blækket kommer i kontakt med din hud, eller du får det i øjnene eller munden, skal du med det samme gøre følgende:

- Hvis din hud kommer i kontakt med blækket, skal du omgående vaske huden med vand og sæbe.
- Hvis du får blæk i øjnene, skal du omgående skylle dem med vand og kontakte din læge. Hvis du ikke får det behandlet, kan øjnene blive røde, eller der kan opstå en let betændelsestilstand.
- Hvis du får blæk i munden eller sluger blæk, skal du omgående spytte det ud, skylle munden og søge læge. Du kan blive syg, hvis du ikke søger læge.


Før IKKE hånden hen over kanten af papiret. De tynde og skarpe kanter på papiret kan medføre tilskadekomst.

Bevægelige dele er placeret i de med gråt skraverede områder, som er vist i illustrationen. Hold hænderne væk fra disse områder, når delene bevæger sig, ellers kan det medføre personskade.

Du må IKKE fjerne eller beskadige forsigtigheds- og advarselsmærkaterne inde i produktet.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

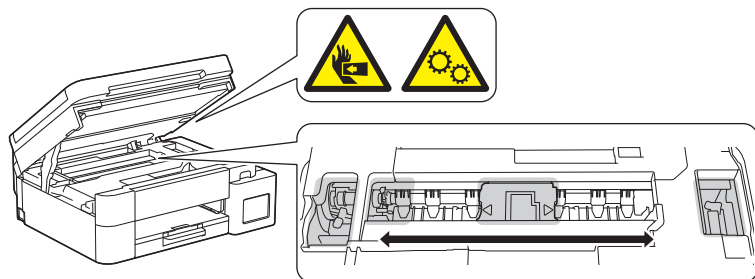

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/
DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

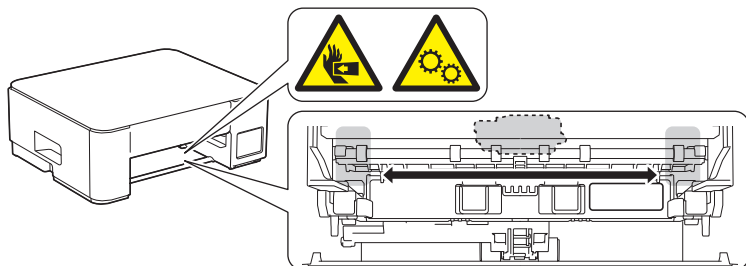

VIGTIGT

- En mærkbar ændring af produktets ydeevne kan være et tegn på, at der er behov for service.
- Du må IKKE tilslutte produktet til en stikkontakt, som styres af vægkontakter eller automatiske timere, eller til det samme kredsløb som et stort apparat eller andet udstyr, der kræver en betydelig mængde elektricitet. Dette kan medføre, at strømforsyningen bliver afbrudt. En afbrydelse af strømforsyningen kan også slette informationer fra produktets hukommelse, og hvis der gentagne gange tændes og slukkes for strømforsyningen, kan det beskadige produktet.
- Anbring IKKE nogen genstande oven på produktet. Dette kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.
- Du må kun justere de kontrolfunktioner, der beskrives i betjeningsanvisningerne, hvis produktet ikke fungerer normalt, selvom du følger betjeningsanvisningerne. Forkert justering

af andre kontrolfunktioner kan forårsage skade og vil ofte kræve omfattende arbejde af en autoriseret tekniker at retablere produktet til normal funktion.

- Kom ikke fremmede genstand i blæktanken. Dette kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.

Reklamationsret og ansvar

Intet i denne brugsanvisning skal påvirke en eksisterende reklamationsret eller tolkes som tildeling af yderligere reklamationsret. Hvis sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning ikke følges, risikerer du at miste reklamationsretten.

ADVARSEL



Brug kun den netledning, som leveres med dette produkt (hvis vedlagt i æsken).

Frakobl maskinen



Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er nem adgang til. Hvis der opstår en nødsituation, skal du tage strømkablet ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning (kun Europa) og britisk lovgivning (kun Storbritannien).

Overensstemmelseserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) kan findes på vores websted. Besøg

support.brother.com/manuals.

EU-overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa) (gældende for modeller med radiointerface)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes ved at følge anvisningerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa).

Trådløst LAN (kun modeller med funktionen trådløst LAN)

Denne printer/multifunktionsprinter understøtter trådløst LAN.

- Frekvensbånd: 2400 MHz-2483,5 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i frekvensbånd: mindre end 20 dBm (EIRP)
- Frekvensbånd: 5150 MHz-5350 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i frekvensbånd: mindre end 23 dBm (EIRP)
Kun til indendørs brug (5,15 GHz-5,35 GHz)
- Frekvensbånd: 5470 MHz-5725 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt transmitteret i frekvensbånd: mindre end 23 dBm (EIRP)

LAN-forbindelse (kun modeller med funktionen kabelbaseret LAN)

⚠ FORSIGTIG

Slut IKKE dette produkt til en LAN-forbindelse, der kan blive udsat for overspænding.

Genbrugsinformation i overensstemmelse med WEEE- og Batteridirektiverne



Produktmærke



Batterimærke

Kun Europa

Produktet/batteriet er mærket med et af ovenstående genbrugssymboler. Det indikerer, at når produktet/batteriet er udtjent, skal det bortskaffes i henhold til kommunens bestemmelser, i f.eks. dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads og ikke sammen med almindelig husholdningsaffald.

Varemærker

Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.

Brother Support

Kundeservice

Besøg global.brother/en/gateway for at få kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor.

Servicecentre

For oplysninger om servicecentre i Danmark skal du kontakte dit lokale Brother-kontor. Adresse og telefonnumre på de lokale kontorer finder du på global.brother/en/gateway ved at vælge dit område og land.

Ulovlig brug af kopierings- eller scanningsudstyr (kun produkter med scanningsfunktionen)

Det er ulovligt at reproducere visse elementer eller dokumenter for at begå svindel. Følgende er en ufuldstændig liste over dokumenter, det er ulovligt at fremstille kopier af. Vi foreslår, at du henvender dig til en juridiske rådgiver og/eller myndighederne, hvis du er i tvivl om et bestemt emne eller dokument:

- Valuta
- Obligationer eller andre gældsbeviser
- Indlånsbeviser
- Papirer i forbindelse med militærtjeneste eller indkaldelse
- Pas
- Poststempler (annullerede eller ikke-annullerede)
- Immigrationspapirer
- Sundhedsdokumenter
- Checks eller veksler fra myndighederne
- Identifikationsskilte eller insignier

Derudover må kørekort og/eller registreringsattester til motorkøretøjer ikke kopieres eller scannes i henhold til visse lokale love.

Det er ikke lovligt at kopiere eller scanne copyright-beskyttet arbejde med undtagelse af "redelig handlemåde" i relation til copyright-beskyttet arbejde. Flere kopier ville indikere ukorrekt brug. Kunstværker bør betragtes som svarende til copyright-beskyttet arbejde.

Information til overholdelse af Kommissionens forordning (EU) 2023/826 (kun Europa)

Informationen til overholdelse af Kommissionens forordning kan downloades ved at besøge Brother support-webside på support.brother.com/g/d/a4m9/.

Modeller	Energiforbrug Netværk-standby ¹
DCP-T230/DCP-T236	Ca. 0,6 W
DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/ DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW	Ca. 0,7 W
DCP-T780DW	Ca. 1,0 W
DCP-T830DW/DCP-T835DW	Ca. 1,6 W
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW	Ca. 2,0 W

¹ Alle netværksporte er aktiverede og tilsluttede

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløs LAN

• DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Tryk på **Wi-Fi** og **Stop** samtidigt, og tryk derefter på **Mono Copy (Sort/Hvid Kopi)**.

• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Tryk på **Wi-Fi**, og tryk derefter på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:

1. Vælg [WLAN akt.]. Tryk på **OK**.
2. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.

• DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Tryk på **Settings (Indstillinger)**, og tryk derefter på **▲** eller **▼** for at vælge følgende:

1. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
2. Vælg [WLAN (Wi-Fi)]. Tryk på **OK**.
3. Vælg [WLAN akt.]. Tryk på **OK**.
4. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.

Sådan aktiveres/deaktiveres Wi-Fi Direct

• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Tryk på **Menu**, og tryk derefter på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

1. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
2. Vælg [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
3. Vælg [Aktiver I/F]. Tryk på **OK**.
4. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.

• **DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW**

Tryk på **Settings (Indstillinger)**, og tryk derefter på ▲ eller ▼ for at vælge følgende:

1. Vælg [Netværk]. Tryk på **OK**.
2. Vælg [Wi-Fi Direct]. Tryk på **OK**.
3. Vælg [Aktiver I/F]. Tryk på **OK**.
4. Vælg [Til] eller [Fra]. Tryk på **OK**.

Sådan aktiveres/deaktiveres Wireless Direct

• **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Tryk på **Wi-Fi** og **Stop** samtidigt, og tryk derefter på **Copy Shortcut (Kopier genvej)**.

Strømforbrug

Din maskine har en strømsparende funktion. Hvis du deaktiverer denne funktion eller vælger at udskyde aktiveringen, øges strømforbruget.

Ansvarsfraskrivelse

Brother fralægger sig ethvert ansvar med hensyn til undgåelse eller afhjælpning af nedbrud eller ikke-forekommende nedbrud, funktionsfejl, systemnedbrud, virusinfektioner, beskadigelse og tab af data samt andre former for fejl ved brug af dette produkt. SÅ LÆNGE DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER BROTHER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGTER ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE FØLGESKADER, PØNALERSTATNINGER FRA KUNDERNE ELLER NOGEN ANDEN TREDJEPART.

brother

Udgivet: 11/2024



D0376U001-00
DAN
Version A