

Guia de Segurança de Produto

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW / DCP-T580DW / DCP-T583DW / DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T780DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW / MFC-T980DW

Leia este guia antes de tentar utilizar o produto ou antes de tentar qualquer ação de manutenção e certifique-se de que respeita todos os avisos e todas as instruções que encontrar no produto. Se tiver alguma dúvida relativamente à utilização segura do produto após ter lido este manual, consulte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o seu revendedor Brother local. A inobservância destas instruções pode resultar num risco acrescido de ferimentos físicos ou danos em bens materiais, incluindo por via de incêndio, choque elétrico, queimaduras ou asfixia. A Brother não se responsabiliza por danos resultantes do facto de o proprietário do produto não ter seguido as instruções indicadas neste guia ou no produto.

Para obter instruções mais avançadas, informações e especificações de produto consulte o *Guia On-line do Utilizador* em support.brother.com/manuals.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

AVISO

AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em danos em bens materiais ou perda de funcionalidade do produto.

NOTA

NOTA especifica o ambiente de funcionamento, condições de instalação ou condições especiais de utilização.

-  Os ícones de proibição indicam operações que não podem ser executadas.
-  Este ícone indica que não podem ser utilizados aerossóis inflamáveis.
-  Este ícone indica que não podem ser utilizados líquidos/solventes orgânicos, como álcool.
-  Os ícones de Perigo elétrico avisam-no sobre a possibilidade de um choque elétrico.
-  Os ícones de Perigo de Incêndio alertam para a possibilidade de incêndio.
-  Os ícones de Perigo de Explosão avisam-no sobre a possibilidade de uma explosão.
-  Este ícone alerta-o para a possibilidade de ser ferido por peças que se movem.
-  Este ícone alerta-o para as áreas que contêm peças em movimento.
-  Este ícone alerta-o para não ingerir tinta.
-  Este ícone indica que o frasco de tinta deve ser mantido na posição vertical.

Estilos de tipo de letra utilizados na documentação

As definições de estilo de tipo de letra são as seguintes:

Negrito	O tipo de letra negrito identifica botões específicos do painel de controlo do produto ou que aparecem no ecrã do computador.
<i>Itálico</i>	O estilo itálico chama a atenção para itens importantes ou remete para um tópico relacionado.
Courier New	Texto no tipo de letra Courier New identifica mensagens no LCD do produto.

Nota de compilação e publicação

Estes modelos não estão disponíveis em todos os países.

As ilustrações neste guia representam o modelo MFC-T930DW.

Os manuais deste produto foram compilados e publicados para fornecer as informações de segurança do produto mais recentes na data da edição. A informação contida nestes manuais pode estar sujeita a alterações.

Para obter os manuais mais recentes, visite support.brother.com.

©2024 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Escolha um local seguro para o seu produto

ADVERTÊNCIA



Escolha um local onde a temperatura permaneça entre 10 °C e 35 °C e a humidade entre 20% e 80%, sem condensação.



Não instale ou utilize em áreas onde sejam geradas poeiras explosivas ou condutoras de electricidade.



NÃO exponha o produto a luz solar direta, calor excessivo, chamas desprotegidas, gases corrosivos, humidade ou pó. Se o fizer, pode criar o risco de choque elétrico, curto-circuito ou incêndio e causar danos no produto e/ou avariá-lo definitivamente.



NÃO coloque o produto perto de químicos ou num local onde possam ser derramados químicos sobre o produto. Caso químicos entrem em contacto com o produto, poderá haver um risco de incêndio ou choque elétrico. Em particular, os solventes orgânicos e os líquidos como o benzeno, diluente, removedor de verniz ou desodorizante podem derreter ou dissolver a cobertura de plástico e/ou os cabos e provocar risco de incêndio ou choque elétrico. Estes e outros produtos químicos podem avariar ou descolorar o produto.

NÃO coloque este produto numa superfície instável, principalmente se previr a presença de crianças perto do produto. O produto é pesado e pode cair, feri-lo a si ou outras pessoas e provocar danos sérios no próprio produto. Nos produtos com a funcionalidade de digitalização, existe um risco adicional de ferimentos se o vidro do digitalizador partir.

AVISO

Coloque o seu produto numa superfície plana e estável (como uma secretária), não sujeita a vibrações e choques. Coloque o produto perto de uma tomada telefónica (apenas modelos com a função de fax) e de uma tomada elétrica padrão com ligação à terra.

Evite colocar o produto numa zona movimentada. Se tiver de o colocar numa zona muito movimentada, certifique-se de que o produto fica num local seguro onde não possa cair acidentalmente se for tocado, o que poderia causar ferimentos em si ou noutras pessoas e danos graves no produto.

Certifique-se de que os cabos e fios que ligam ao produto estão devidamente protegidos, de modo a não constituírem um perigo de tropeçamento.

NÃO coloque objetos pesados em cima do produto.

NÃO coloque quaisquer objetos à volta do produto. Tais objetos bloqueiam o acesso à tomada elétrica em caso de emergência. É importante que o produto possa ser desligado da tomada sempre que necessário.

IMPORTANTE

- NÃO coloque o produto perto de dispositivos que contenham ímanes ou produzam campos magnéticos. Se o fizer, pode interferir com o funcionamento do produto, dando origem a problemas de qualidade de impressão.
- NÃO incline o produto nem o vire para baixo após os reservatórios de tinta estarem cheios. Se o fizer, a tinta pode verter e provocar danos internos no produto.
- NÃO coloque o produto perto de fontes de interferência, como altifalantes ou unidades base de telefones sem fios. Se o fizer, isso pode interferir com o funcionamento dos componentes eletrónicos do produto.

- NÃO coloque nada à frente do produto que possa bloquear as páginas impressas ou os faxes recebidos (apenas modelos com a função de fax).
-

Ligar o produto com segurança

ADVERTÊNCIA



PERIGOS ELÉTRICOS

A inobservância das advertências constantes desta secção pode dar origem a um risco de choque elétrico. Além disso, pode provocar um curto-circuito, o que pode dar origem a um risco de incêndio.



Existem elétrodos de alta tensão no interior do produto. Antes de aceder ao interior do produto, incluindo para operações de manutenção de rotina como limpeza, certifique-se de que desligou primeiro o cabo da linha telefónica (apenas modelos com a função de fax) e só depois o cabo de alimentação da tomada elétrica, bem como quaisquer cabos de telefone/RJ-11 (apenas modelos com a função de fax) ou Ethernet/RJ-45 (apenas modelos de rede) do produto.

NÃO introduza objetos de qualquer tipo neste produto através das ranhuras ou aberturas do produto, porque podem tocar em pontos de tensão perigosa ou curto-circuitar peças.



NÃO manuseie a ficha com as mãos molhadas. Se o fizer, pode sofrer um choque elétrico.



Certifique-se sempre de que a ficha está totalmente inserida. NÃO utilize o produto nem manuseie o cabo se o cabo estiver desgastado ou puído.



Desligue regularmente a ficha de alimentação para a limpar. Utilize um pano seco para limpar a base dos pernos da ficha e entre os pernos. Se a ficha de alimentação for mantida ligada à tomada durante um longo período de tempo, acumula-se pó entre os pernos, o que pode provocar um curto-circuito e aumentar o risco de incêndio.



NÃO deixe cair nenhuns objetos metálicos nem nenhum tipo de líquido na ficha de alimentação do produto. Fazê-lo pode dar origem a um choque elétrico ou um incêndio.



Este produto deve ser ligado a uma fonte de alimentação CA dentro do intervalo indicado na etiqueta de classificação no equipamento. NÃO o ligue a uma fonte de alimentação CC, inversor ou UPS (fonte de alimentação ininterrupta). Se tiver dúvidas acerca do tipo de fonte de alimentação que possui, contacte um electricista qualificado.

Utilizar o produto com segurança

ADVERTÊNCIA

A embalagem deste produto inclui sacos de plástico. Os sacos de plástico não são brinquedos. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha estes sacos fora do alcance de bebés e crianças, e elimine-os corretamente.

PERIGOS ELÉTRICOS

A inobservância das advertências constantes desta secção pode dar origem a um risco de choque eléctrico. Além disso, poderá causar um curto-circuito que pode resultar num incêndio.



NÃO desmonte este produto. Desmontar este produto pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.

NÃO tente reparar este produto por sua conta. Abrir ou retirar tampas pode expô-lo a pontos de tensão perigosos e outros riscos, bem como anular a garantia. Solicite toda a assistência ao Serviço de Apoio ao Cliente da Brother ou a um revendedor Brother local.



Se o produto tiver caído ou a caixa tiver sido danificada, existe a possibilidade de sofrer um choque eléctrico. Desligue o produto da tomada eléctrica e contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o seu revendedor Brother local.



Se água, outros líquidos ou objetos metálicos entrarem no produto, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica e contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o seu revendedor Brother local.



NÃO utilize este produto durante uma trovoadas. Pode haver um risco reduzido de choque eléctrico devido aos relâmpagos.

PERIGOS DE INCÊNDIO

A inobservância das advertências constantes desta secção pode dar origem a um risco de incêndio.



NÃO utilize quaisquer substâncias inflamáveis, nem qualquer tipo de spray ou líquido/ solvente orgânico que contenha álcool ou amoníaco para limpar o interior ou o exterior do equipamento. Podem provocar um incêndio. Em vez disso, utilize apenas um pano seco que não largue pelos. Para obter instruções relativas à limpeza do produto, consulte o *Guia On-line do Utilizador*.

(Apenas modelos com a função de LAN sem fios)

NÃO utilize o produto perto de equipamento elétrico médico. As ondas de rádio emitidas pelo produto podem afetar equipamento elétrico médico e provocar uma avaria, o que pode dar origem a um acidente ou ferimentos.

Para utilizadores com pacemakers:

Este produto gera um campo magnético fraco. Se sentir algo de anormal no funcionamento do seu pacemaker quando estiver perto do produto, afaste-se do produto e consulte um médico imediatamente.



NÃO coloque objetos metálicos, como cliques, agrafos ou joias sobre o produto. Se estes objetos entrarem em contacto com os componentes elétricos no interior do produto, tal pode dar origem a um incêndio ou choque elétrico.



NÃO coloque um recipiente que contenha água ou líquido sobre o produto. A água ou o líquido do recipiente pode derramar para o produto, entrar em contacto com os componentes elétricos no interior do produto e dar origem a um incêndio ou choque elétrico.



Se o produto ficar anormalmente quente, libertar fumo ou produzir qualquer odor forte, ou se algum líquido for derramado acidentalmente no produto, desligue imediatamente o produto da tomada elétrica. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o seu revendedor Brother local.



(Apenas para modelos com a função de fax)

Tenha cuidado ao instalar ou modificar linhas telefônicas. Nunca toque em fios telefônicos ou terminais que não estejam isolados, a não ser que a linha telefônica tenha sido desligada da tomada de parede.

Nunca instale fios telefônicos durante uma trovoadas. Nunca instale uma tomada telefônica de parede num local húmido ou que possa ficar húmido, por exemplo, atrás de um frigorífico ou outro equipamento que produza condensação.





Segurança do cabo de alimentação:

- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Este produto está equipado com uma ficha com ligação à terra. Esta ficha apenas encaixa numa tomada elétrica com ligação à terra. Trata-se de uma função de segurança. Se não conseguir inserir a ficha na tomada, contacte um electricista para substituir a tomada obsoleta. NÃO tente anular a finalidade da ficha com ligação à terra.
- NÃO coloque qualquer objeto em cima do cabo de alimentação.
- NÃO coloque este produto num local onde outras pessoas possam pisar o cabo.
- NÃO coloque este produto numa posição na qual o cabo fique esticado ou sofra algum tipo de tensão, porque pode ficar desgastado ou puído.
- NÃO utilize o produto nem manuseie o cabo se o cabo estiver desgastado ou puído. Se quiser desligar o produto, NÃO toque na parte desgastada/puída.
- NÃO puxe pelo centro do cabo de alimentação, dado que tal pode fazer o cabo separar-se da ficha. Se o fizer, pode sofrer um choque elétrico.
- NÃO utilize qualquer cabo (ou dispositivo opcional) que não seja especificamente recomendado. Se o fizer, pode causar um incêndio ou ferimentos. A instalação tem de ser efetuada devidamente, conforme indicado no *Guia de Instalação Rápida*.
- A Brother recomenda vivamente que NÃO utilize nenhum tipo de extensão.
- Este produto deve ser posicionado de modo a que nada comprima ou limite o cabo de alimentação.
- NÃO utilize cabos que não cumpram às especificações de cabos descritas no *Guia On-line do Utilizador: Especificações*. Se o fizer, pode causar um incêndio ou ferimentos.
- Se o cabo de alimentação for fornecido com este produto, utilize APENAS o cabo fornecido. A instalação deve ser realizada corretamente, conforme descrito no *Guia de Instalação Rápida*.


AVISO

Aguarde que as páginas saiam do produto antes de pegar nelas. Se não o fizer, poderá ferir os dedos entalando-os no interior do equipamento.


Para evitar ferimentos, tenha o cuidado de não colocar os dedos nas zonas indicadas nas ilustrações.

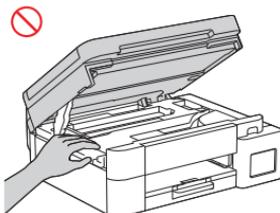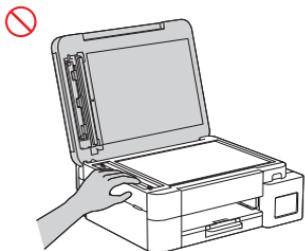


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

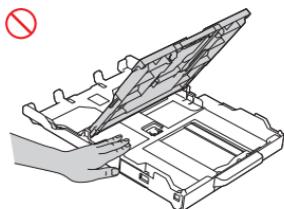

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

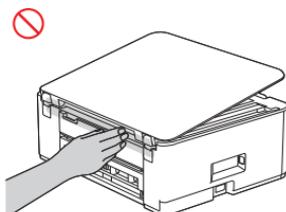


* Exemplo do DCP-T530DW

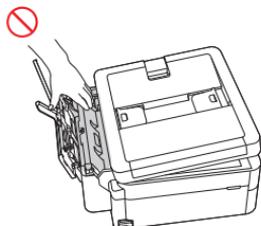


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

Quando alterar o tamanho da gaveta de Legal para o tamanho original, tenha cuidado para não entalar os dedos nas aberturas ou ranhuras existentes na parte inferior da gaveta. Se o fizer, pode causar-lhe ferimentos.

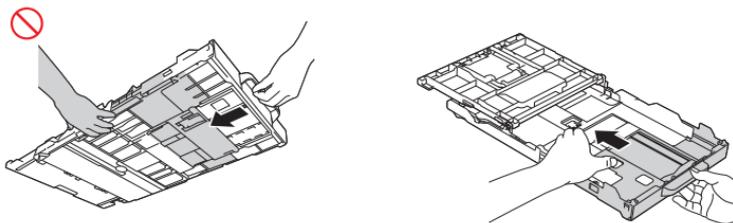



Não coloque os dedos nas zonas indicadas nas ilustrações, a não ser para retirar papel encravado ou limpar o equipamento. Tenha cuidado quando o fizer para evitar ferimentos.

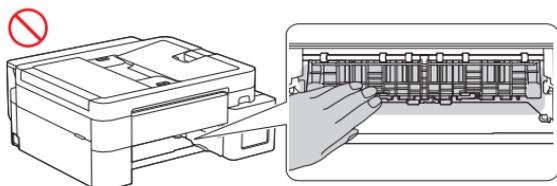


NÃO transporte o produto segurando-o pelas zonas indicadas nas ilustrações. Se o fizer, o produto pode escorregar-lhe das mãos e causar ferimentos.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

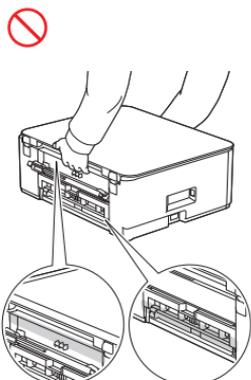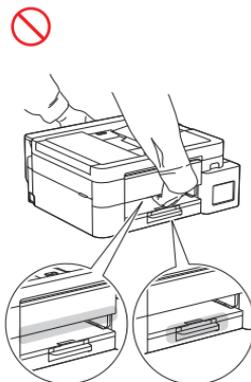

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T780DW)

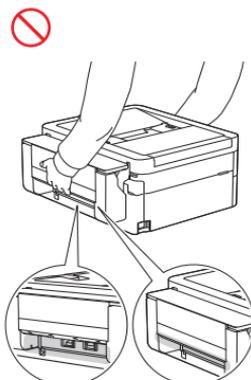

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

Transporte apenas o equipamento colocando as mãos por baixo da totalidade do mesmo.

Desligue o equipamento, retire o cabo de alimentação do equipamento e, em seguida, pegue nele pela parte inferior, conforme ilustrado.



Armazenamento dos frascos de tinta:

- Quando reabastecer o reservatório de tinta, tenha cuidado para evitar o contacto da tinta com os olhos ou a boca.
- Mantenha o frasco de tinta fora do alcance de crianças.
- NÃO agite o frasco de tinta. A tinta pode verter se agitar o frasco.
- NÃO guarde o frasco de tinta num local sujeito a alterações de temperatura.
- NÃO exponha o frasco de tinta a luz solar direta.
- NÃO deixe cair nem danifique o frasco de tinta.
- NÃO engula tinta. Se engolir tinta, cuspa-a, lave a boca e consulte o seu médico imediatamente.
- Evite inclinar o frasco de tinta ou guardá-lo de lado, pois pode verter.
- Se ficar tinta no frasco de tinta, aperte bem a tampa e guarde o frasco numa superfície nivelada, num local fresco e escuro.
- NÃO deixe crianças nem ninguém engolir a tampa do frasco de tinta ou a tampa do reservatório de tinta.

Se a tinta entrar em contacto com a pele, olhos ou boca, siga estes passos de imediato:


- Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave imediatamente a pele com água e sabão.
- Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os com água e consulte o um médico imediatamente. Se não fizer nada, a tinta poderá causar vermelhidão ou uma ligeira inflamação nos olhos.
- Se ficar com tinta na boca ou a engolir, cuspa-a, lave a boca e consulte um médico de imediato. Se não procurar assistência médica, pode ficar doente.

NÃO passe a mão pela borda do papel. As bordas finas e aguçadas do papel podem provocar ferimentos.


As peças que se movem estão localizadas nas áreas sombreadas a cinzento na ilustração. Mantenha as mãos afastadas dessas áreas quando as peças se movimentam, para evitar ferimentos.

NÃO remova nem danifique a etiqueta de aviso ou advertência existente no interior do produto.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

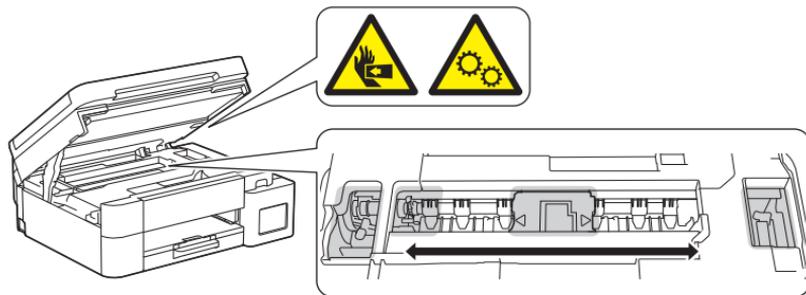

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

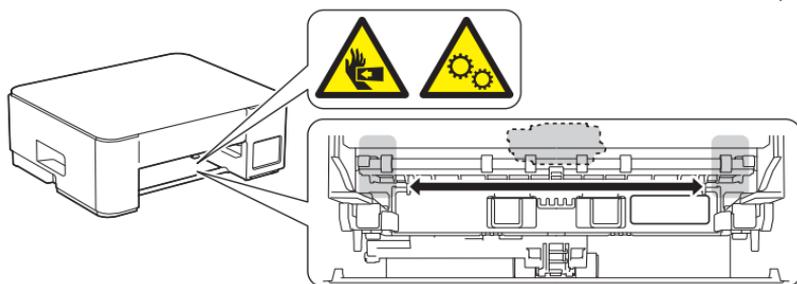

IMPORTANTE

- Uma alteração notória no desempenho do produto pode indicar uma necessidade de assistência.
- NÃO ligue o seu produto a uma tomada elétrica que seja controlada por interruptores de parede ou temporizadores automáticos, nem a uma tomada elétrica que esteja no mesmo circuito de algum aparelho de grande dimensão ou outro equipamento que consuma uma quantidade considerável de eletricidade. Poderá originar um corte de alimentação elétrica. Um corte de alimentação elétrica pode também eliminar a informação da memória do produto e a repetição de ciclos de ligar e desligar pode danificar o produto.
- NÃO coloque quaisquer objetos em cima do produto. Se o fizer, pode avariar o produto.
- Se o produto não funcionar normalmente quando as instruções de funcionamento são seguidas, ajuste apenas os controlos que são abrangidos pelas instruções de

funcionamento. O ajuste incorreto de outros controlos pode causar danos e exige muitas vezes o vasto trabalho de um técnico qualificado para que o produto volte a funcionar normalmente.

- NÃO coloque objetos estranhos no reservatório de tinta. Se o fizer, pode avariar o produto.

Garantia do Produto e Responsabilidade

Nenhuma informação contida neste guia afeta a garantia existente do produto nem pode ser interpretada como conferindo uma garantia adicional do produto. A inobservância das instruções de segurança indicadas neste guia poderá invalidar a garantia do produto.

ADVERTÊNCIA



Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com este produto (se incluído na caixa).

Desligar o equipamento



Este produto tem de ser instalado perto de uma tomada elétrica de fácil acesso. Em caso de emergência, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada elétrica para desligar completamente o produto.

Declaração de Conformidade (apenas para a Europa)

A Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declara que este produto está em conformidade com a legislação de harmonização da UE (apenas Europa) e a legislação do Reino Unido (apenas Grã-Bretanha) relevantes.

A Declaração de Conformidade (DdC) pode ser transferida a partir do nosso site. Visite support.brother.com/manuals.

Declaração de conformidade da UE para a Diretiva 2014/53/UE relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização de equipamentos de rádio no mercado (apenas Europa) (aplicável a modelos com interfaces de rádio)

A Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições da Diretiva RE 2014/53/UE. É possível transferir uma cópia da Declaração de conformidade seguindo as instruções da secção Declaração de conformidade (apenas Europa).

LAN sem fios (apenas modelos com função de LAN sem fios)

Esta impressora multifunções/impressora é compatível com LAN sem fios.

- Faixa(s) de frequência: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Potência máxima de radiofrequência transmitida na(s) banda(s) de frequência: inferior a 20 dBm (p.i.r.e.)
- Faixa(s) de frequência: 5150 MHz - 5350 MHz
Potência máxima de radiofrequência transmitida na(s) banda(s) de frequência: inferior a 23 dBm (p.i.r.e.)
Apenas para utilização no interior (5,15 GHz - 5,35 GHz)
- Faixa(s) de frequência: 5470 MHz - 5725 MHz
Potência máxima de radiofrequência transmitida na(s) banda(s) de frequência: inferior a 23 dBm (p.i.r.e.)

Ligação LAN (apenas modelos com a função de LAN com fios)

AVISO

NÃO ligue este produto a uma rede local (LAN) que esteja sujeita a sobretensões.

Informações de reciclagem de acordo com as Diretivas REEE e de Pilhas



Marcação do produto



Marcação da pilha

Apenas para a Europa

O produto/pilha está marcada com um dos símbolos de reciclagem acima. Isto indica que, no final da vida útil do produto/pilha, este deverá ser eliminado de forma separada num ponto de recolha adequado e não deve ser descartado juntamente com os resíduos domésticos.

Marcas comerciais

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance®.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.

QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e noutros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos constantes em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.

Serviço de Apoio ao Cliente da Brother

Assistência técnica ao cliente

Visite global.brother/en/gateway para obter os contactos da representação Brother no seu país.

Localizações dos centros de assistência

Para se informar sobre os centros de assistência no seu país, contacte o escritório Brother da sua área. As informações sobre o endereço e o contacto telefónico dos escritórios locais podem ser encontradas em global.brother/en/gateway selecionando a sua região e o país.

Utilização ilegal de equipamento de cópia ou digitalização (apenas para os produtos com a função de digitalização)

É considerado crime fazer reproduções de determinados artigos ou documentos com a intenção de cometer fraude. Em seguida, é apresentada uma lista não exaustiva de documentos cuja cópia pode ser ilícita. Recomendamos que solicite o parecer de um jurista e/ou das autoridades legais competentes caso tenha dúvidas sobre um determinado artigo ou documento:

- Dinheiro
- Obrigações ou outros títulos de dívida
- Certificados de depósito
- Documentos de recruta das Forças Armadas
- Passaportes
- Selos postais (cancelados ou não cancelados)
- Documentos de imigração

- Documentos da segurança social
- Cheques ou notas emitidos por entidades governamentais
- Cartões ou insígnias de identificação

Além disso, nos termos de determinadas leis nacionais, cartas de condução e/ou títulos de propriedade de veículos motorizados não podem ser copiados ou digitalizados.

As obras protegidas por direitos de autor não podem ser copiadas ou digitalizadas de forma ilícita, estando sujeitas à exceção constituída pela utilização para fins não comerciais relativamente a excertos de uma obra protegida por direitos de autor. Várias cópias podem constituir uso ilícito. As obras de arte devem ser consideradas equivalentes a obras protegidas por direitos de autor.

Informação sobre conformidade com a Regulamentação da Comissão (UE) 2023/826 (apenas Europa)

Para descarregar a informação para conformidade com a Regulamentação da Comissão, visite o Brother support website em support.brother.com/g/d/a4m9/.

Modelos	Consumo de energia Espera com rede ¹
DCP-T230/DCP-T236	Aprox. 0,6 W
DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/ DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW	Aprox. 0,7 W
DCP-T780DW	Aprox. 1,0 W
DCP-T830DW/DCP-T835DW	Aprox. 1,6 W
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW	Aprox. 2,0 W

¹ Todas as portas de rede ativadas e ligadas

Como ativar/desativar a LAN sem fios

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Prima **Wi-Fi** e **Stop (Parar)** em simultâneo e, em seguida, prima **Mono Copy (Copiar Mono)**.

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/
DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Prima **Wi-Fi** e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:

1. Escolha [WLAN Ligada]. Prima **OK**.
2. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.

- **DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW**

Prima **Settings (Config.)** e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:

1. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
2. Escolha [WLAN (Wi-Fi)]. Prima **OK**.
3. Escolha [WLAN Ligada]. Prima **OK**.
4. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.

Como ativar/desativar o Wi-Fi Direct

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Prima **Menu** e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:

1. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
 2. Escolha [Wi-Fi Direct]. Prima **OK**.
 3. Escolha [Ativar I/F]. Prima **OK**.
 4. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.
- **DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW**

Prima **Settings (Config.)** e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:

1. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
2. Escolha [Wi-Fi Direct]. Prima **OK**.
3. Escolha [Ativar I/F]. Prima **OK**.
4. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.

Como ativar/desativar o Wireless Direct

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Prima **Wi-Fi e Stop (Parar)** em simultâneo e, em seguida, prima **Copy Shortcut (Atajo copia)**.

Consumo de energia

O seu equipamento tem uma função de poupança de energia. Se desativar esta função ou optar por atrasar a sua ativação, o consumo de energia aumentará.

Exclusão de responsabilidade

A Brother exclui todas as garantias relativas a prevenção, mitigação ou não ocorrência de quaisquer avarias, mau funcionamento, falha do sistema, infeções por vírus, danos e desaparecimentos de dados, bem como qualquer outro tipo de erros causados pela utilização deste produto. DENTRO DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, A BROTHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER PERDAS DE RECEITA NEM POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS DOS CLIENTES NEM DE TERCEIROS.

brother

Mês de publicação: 11/2024



D0376U001-00
POR
Versão A