

Tuotteen turvaohjeet

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW / DCP-T580DW / DCP-T583DW / DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T780DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW / MFC-T980DW

Lue tämä opas ennen kuin yrität käyttää tuotetta tai ennen kuin teet mitään huoltotoimenpiteitä. Muista noudattaa kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita. Jos oppaan lukemisen jälkeenkään et ole varma, miten tuotetta käytetään turvallisesti, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata kasvanut loukkaantumisen tai omaisuusvahingon riski, mukaan lukien tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riski. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tuotteen omistaja ei ole noudattanut tässä oppaassa tai tuotteessa olevia ohjeita.

Lisätietoja laitteen toiminnoista, käytöstä ja tekniset tiedot löydät *Online-käyttöoppaasta* osoitteessa support.brother.com/manuals.

Oppaassa käytetyt symbolit ja merkintätavat

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMIO

HUOMIO ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai vähäisiä loukkaantumisia, jos tilannetta ei vältetä.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai laitteen toiminnallisuuden heikkenemistä, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS määrittää käyttöympäristön, asennusolosuhteen tai erityiset käyttöolosuhteet.



Kieltokuvakkeet tarkoittavat toimia, joita ei saa tehdä.



Tämä kuvake osoittaa, että helposti syttyviä suihkeita ei saa käyttää.



Tämä kuvake osoittaa, että orgaanisia liuottimia tai nesteitä, kuten alkoholia, ei saa käyttää.



Suurjännite-kuvakkeet varoittavat sähköiskun mahdollisuudesta.



Tulipalon vaara -kuvakkeet varoittavat tulipalon syttymisen mahdollisuudesta.



Räjähdysvaara-kuvakkeet varoittavat räjähdysmahdollisuudesta.



Symboli ilmaisee liikkuvien osien aiheuttaman henkilövahingon vaaran.



Symboli ilmaisee liikkuvia osia sisältävät alueet.



Tämä kuvake varoittaa musteen nielemisestä.



Tämä kuvake ilmoittaa, että mustepulloa on pidettävä pystyasennossa.

Oppaassa käytetyt fonttityylit

Fonttityylin määrytykset ovat seuraavat:

Lihavointi	Lihavoitu teksti tarkoittaa tiettyjä painikkeita laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.
<i>Kursiivi</i>	Kursivoidulla tekstityylinä korostetaan tärkeää kohtaa tai sillä viitataan asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.
Courier New	Courier New -fontilla kirjoitettu teksti tarkoittaa tuotteen nestekidenäytössä olevia viestejä.

Kokoamis- ja julkaisuilmoitus

Kaikki mallit eivät ole saatavissa kaikissa maissa.

Tämän oppaan kuvat esittävät mallia MFC-T930DW.

Tämän tuotteen käyttöohjeissa annetut turvallisuustiedot perustuvat uusimpiin julkaisuohjeella voimassa oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muuttaa näiden käyttöohjeiden tietoja.

Ajantasaiset käyttöoppaat ovat saatavilla osoitteessa support.brother.com.

©2024 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallisen sijainnin valitseminen tuotteelle

VAROITUS



Valitse sijainti, jossa lämpötila on 10–35 °C ja ilmankosteus on 20–80 % ja jossa kosteus ei pääse tiivistymään.



Älä asenna tai käytä tuotetta alueilla, joissa syntyy räjähdysvaarallisia tai sähköä johtavia pölyjä.



ÄLÄ altista tuotetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttävillä kaasuihin, kosteudelle tai pölylle. Muuten voi aiheutua sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaara, ja tuote voi vahingoittua ja/tai muuttua käyttökelvottomaksi.



ÄLÄ sijoita tuotetta kemikaalien läheisyyteen tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle. Kemikaalit voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran, jos ne joutuvat kosketuksiin tuotteen kanssa. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten bentseeni, maalinohenne, lakanpoistaja tai hajunpoistoaine, voivat sulattaa tai pehmentää muovikannen ja/tai johdot, mistä seuraa tulipalon tai sähköiskun vaara. Nämä tai muut kemikaalit saattavat aiheuttaa toimintahäiriön tai muuttaa tuotteen väriä.

ÄLÄ aseta tätä tuotetta epävakaalle alustalle, erityisesti jos lasten odotetaan olevan tuotteen lähellä. Tuote on raskas ja voi kaatua, jolloin seurauksena on henkilövahinkoja ja tuotteen vakava vaurioituminen. Skannaustoiminnolla varustettuihin tuotteisiin liittyy lisäksi skannerin lasin rikkoutumisesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

HUOMIO

Aseta tuote tasaiselle, vakaalle alustalle (kuten pöydälle), joka ei tärisie eikä siihen kohdistu iskuja. Aseta tuote puhelinpistorasian (vain faksitoiminnolla varustetut mallit) ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle.

Vältä koneen sijoittamista vilkkaasti kuljetulle alueelle. Jos tuote on sijoitettava vilkkaasti kuljetulle alueelle, varmista, että se on turvallisessa paikassa, jossa sitä ei voi vahingossa tönäistä nurin, mikä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja tuotteen vakavan vahingoittumisen.

Varmista, että tuotteeseen johtavat kaapelit ja johdot on kiinnitetty niin, etteivät ne aiheuta kompastumisvaaraa.

ÄLÄ aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.

ÄLÄ aseta mitään esineitä tuotteen ympärille. Kyseiset esineet saattavat estää pääsyn sähköpistorasian luo hätätilanteessa. On tärkeää, että tuote voidaan irrottaa pistorasiasta tarpeen mukaan.

TÄRKEÄÄ

- ÄLÄ sijoita tuotettasi magneetteja sisältävien tai magneettikenttiä muodostavien laitteiden viereen. Ne voivat häiritä tuotteen toimintaa ja aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
- ÄLÄ kallista laitetta tai käännä sitä ylösalaisin, kun mustesäiliöt on täytetty. Jos näin tehdään, mustetta saattaa vuotaa ja tuotteen sisäosat saattavat vaurioitua.
- ÄLÄ aseta tuotetta häiriölähteiden, kuten kaiuttimien tai langattomien puhelimien tukiasemien, lähelle. Muutoin tuotteen elektronisten komponenttien toiminta saattaa häiriintyä.
- ÄLÄ aseta tuotteen eteen mitään sellaista, joka estää tulostettujen sivujen tai vastaanotettujen faksien liikkeen (vain faksitoiminnolla varustetut mallit).

Yhdistä tuote turvallisesti

VAROITUS



SÄHKÖVAARAT

Tämän osan varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskuriskin. Lisäksi saattaa aiheutua oikosulku, joka voi aiheuttaa tulipaloriskin.



Tuotteen sisällä on verkkojännitteelle alttiita osia. Ennen kuin teet mitään tuotteen sisäpuolen osille, mukaan lukien puhdistuksen kaltaiset tavalliset ylläpitotoimet, varmista, että olet irrottanut ensin puhelinjohdon (vain faksitoiminnolla varustetut mallit) ja sitten virtajohdon pistorasiasta sekä kaikki puhelin-/RJ-11-kaapelit (vain faksitoiminnolla varustetut mallit) tai Ethernet-/RJ-45-kaapelit (vain verkkomallit) tuotteesta.

ÄLÄ työnnä minkäänlaisia esineitä sisään tuotteen aukkojen kautta, sillä ne saattavat koskettaa kohtia, joissa on vaarallinen jännite, tai aiheuttaa oikosulun.



ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Jos näin käy voit saada sähköiskun.



Varmista, että pistoke on kunnolla paikallaan. ÄLÄ käytä tuotetta tai käsittele johtoa, jos johto on kulunut tai rispaantunut.



Irrota virtapistoke säännöllisesti ja puhdista se. Puhdista pistokkeen tappien alusta ja tappien välit kuivalla liinalla. Jos pistoke kytketään pistorasiaan pitkäksi aikaa, pistokkeen tappien ympärille kerääntyy pölyä, mikä voi aiheuttaa oikosulun ja lisätä tulipaloriskiä.



ÄLÄ pudota minkäänlaisia metalliesineitä tai kaada minkäänlaista nestettä tuotteen virtapistokkeelle. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Tämä tuote on kytkettävä vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite on laitteen tyyppikilvessä mainitulla alueella. ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen, invertteriin tai UPS:ään (keskeytymätön virransaanti). Jos et ole varma, minkä tyyppinen virtalähde on käytettävissä, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.

Tuotteen turvallinen käyttö

VAROITUS

Tämän tuotteen pakkaamiseen on käytetty muovipusseja. Muovipussit eivät ole leluja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi muovipussit on pidettävä vauvojen ja lasten ulottumattomissa ja hävitettävä asianmukaisesti.



SÄHKÖVAARAT

Tämän osan varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskuriskin. Lisäksi saattaa aiheutua oikosulku, joka voi johtaa tulipaloon.



ÄLÄ pura tätä tuotetta. Tuotteen purkamisesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.

ÄLÄ yritä huoltaa tätä tuotetta itse. Kun kannet on avattu tai irrotettu, on varottava laitteen vaarallisiin jännitteisiin osiin koskemista ja muita vaaroja. Kansien avaaminen tai irrottaminen voi myös mitätöidä laitteen takuun. Järjestä kaikki huolto Brotherin asiakaspalvelun tai paikallisen Brother-jälleenmyyjän kanssa.



Jos tuote on pudotettu tai sen kotelo on vaurioitunut, saattaa olla sähköiskun vaara. Irrota tuote pistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.



Jos tuotteeseen pääsee vettä, muita nesteitä tai metalliesineitä, irrota tuote välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.



ÄLÄ käytä tätä tuotetta ukonilman aikana. On olemassa pieni salaman aiheuttaman sähköiskun vaara.

TULIPALOVAARAT

Tämän osan varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipaloriskin.



ÄLÄ käytä tulenarkoja aineita, kuten suihkeita tai orgaanisia liuotteita tai alkoholia/ ammoniakkia sisältäviä nesteitä laitteen sisä- tai ulko-osien puhdistamiseen. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo. Käytä ainoastaan kuivaa ja nukkaamatonta kangasta. Tuotteen puhdistusohjeet löydät *Online-käyttöoppaasta*.

(vain WLAN-toiminnoilla varustetut mallit)

ÄLÄ käytä tuotetta lääketieteellisten sähkölaitteiden läheisyydessä. Tuotteen lähettämät radioaallot voivat häiritä lääketieteellisiä sähkölaitteita ja johtaa niiden toimintahäiriöihin, jotka voivat puolestaan johtaa onnettomuuteen tai loukkaantumiseen.

Sydämentahdistimen käyttäjät:

Tämä tuote tuottaa heikon magneettikentän. Jos tunnet sydämentahdistimesi toiminnassa jotakin outoa ollessasi tuotteen läheisyydessä, siirry pois tuotteen läheisyydestä ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.



ÄLÄ aseta tuotteen päälle metalliesineitä, kuten paperiliittimiä, niittejä tai koruja. Jos nämä esineet koskettavat tuotteen sisällä olevia jännitteellisiä osia, voi aiheutua tulipalo tai sähköiskku.



ÄLÄ aseta tuotteen päälle astiaa, jossa on vettä tai muuta nestettä. Astiassa oleva vesi tai neste voi päätyä tuotteeseen ja tuotteen sisällä oleviin sähköosiin, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Jos tuotteesta tulee epätavallisen kuuma, siitä tulee savua tai voimakkaita hajuja tai jos läikytät vahingossa nestettä sen päälle, irrota tuotteen virtapistoke heti pistorasiasta. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.



(Vain faksitoiminnoilla varustetut mallit)

Ole varovainen, kun asennat tai muutat puhelinlinjoja. Älä koskaan koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu pistorasiasta.

Älä koskaan asenna puhelinjohtoja ukonilman aikana. Älä koskaan asenna puhelinpistorasiaa paikkaan, joka on märkä tai saattaa kastua, kuten lähelle jääkaappia tai muuta tiivistynyttä vettä muodostavaa kodinkonetta.





Virtajohdon turvallisuus:

- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Tämä tuote on varustettu maadoitustulpalla. Tämä pistoke sopii ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvaominaisuus. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasiiasi. ÄLÄ yritä ohittaa maadoitettua pistokkeen maadoitusominaisuuksia.
- ÄLÄ anna minkään esineen olla virtajohdon päällä.
- ÄLÄ sijoita tuotetta paikkaan, jossa muut voivat astua johdon päälle.
- ÄLÄ sijoita tuotetta paikkaan, missä johto voi venyä tai siihen voi kohdistua vetoa tai rasitusta, koska se voi johtaa johdon kulumiseen tai haurastumiseen.
- ÄLÄ käytä tuotetta tai käsittele johtoa, jos johto on kulunut tai rispaantunut. Jos irrotat tuotteen, ÄLÄ koske vahingoittuneeseen/kuluneeseen osaan.
- ÄLÄ vedä virtajohdon keskiosasta, sillä siitä vetäminen voi irrottaa johdon pistokkeesta. Jos näin käy voit saada sähköiskun.
- ÄLÄ käytä tarkoitukseen sopimattomia johtoja (tai muita vastaavia laitteita). Sen seurauksena voi olla tulipalo tai henkilövahinko. Asennus on suoritettava *Pika-asennusoppaan* ohjeita noudattaen.
- Brother EI suosittele minkään tyyppisen jatkojohdon käyttämistä.
- Tämä tuote tulee sijoittaa niin, että mikään ei purista virtajohtoa tai estä sitä.
- ÄLÄ KÄYTÄ kaapeleita, jotka eivät ole *Online-käyttöoppaassa: Tekniset tiedot* annettujen teknisten tietojen mukaisia. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai henkilövahinko.
- Jos tämän tuotteen mukana toimitetaan virtajohto, käytä VAIN mukana toimitettua johtoa. Asennus on suoritettava *Pika-asennusoppaan* ohjeiden mukaisesti.


HUOMIO

Odota, kunnes sivut ovat tulleet ulos tuotteesta, ennen kuin poimit ne. Jos näin ei tehdä, sormet voivat jäädä kiinni koneeseen ja vahingoittua.


Voit välttää tapaturmat, kun olet varovainen etkä aseta sormia kuvassa esitetyille alueille.

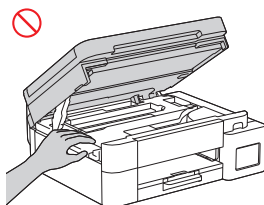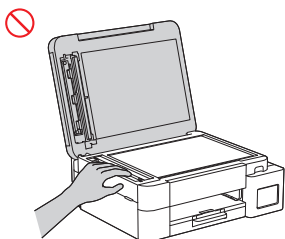


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

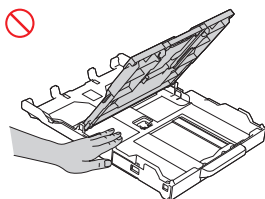

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

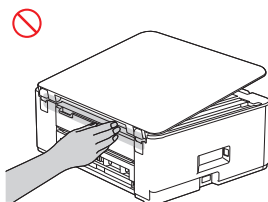


* Esimerkkinä DCP-T530DW

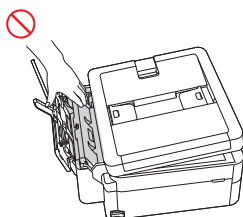


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)


Kun muutat paperikasetin koon Legal-koosta takaisin alkuperäiseen kokoon, ole varovainen, etteivät sormesi jää puristuksiin paperikasetin pohjassa oleviin aukkoihin tai rakoihin. Seurauksena voi olla tapaturma.

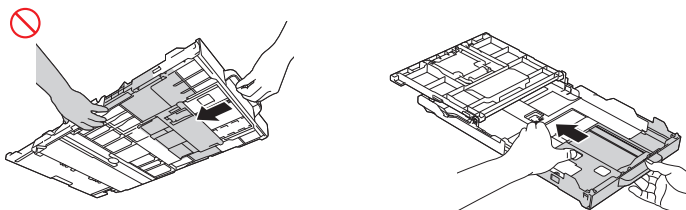



Älä aseta sormiasi kuvissa näkyville alueille, paitsi kun poistat juuttunutta paperia tai puhdistat laitetta. Ole varovainen, jotta vältyt loukkaantumiselta.

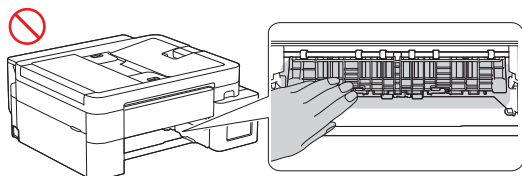


ÄLÄ kannaa tuotetta pitämällä kiinni kuvissa esitetyistä alueista. Muussa tapauksessa tuote voi luiskahtaa otteestasi ja seurauksena voi olla tapaturma.

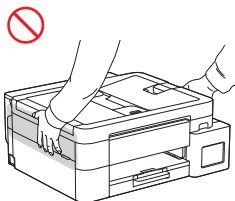

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

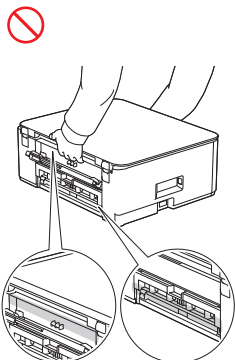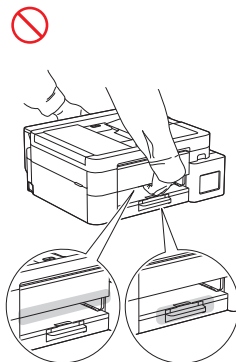


(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T780DW)

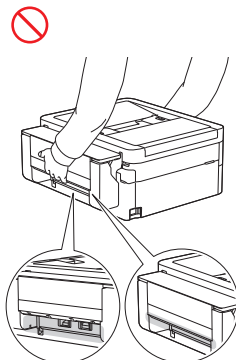

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

Kanna laitetta vain asettamalla kädet koko laitteen alapuolelle.

Sammuta laite, irrota virtajohto ja pidä sitten kiinni laitteen pohjasta kuvan mukaisesti.

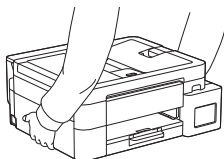

Mustepullojen säilyttäminen:

- Ole varovainen, ettei mustetta pääse silmääsi tai suuhusi, kun täytät mustesäiliötä.
- Pidä mustepullo poissa lasten ulottuvilta.
- ÄLÄ ravista mustepulloa. Muste saattaa vuotaa, jos pulloa ravistetaan.
- ÄLÄ säilytä mustepulloa paikassa, joka on alttiina lämpötilanvaihteluille.
- ÄLÄ jätä mustepulloa suoraan auringonvaloon.
- ÄLÄ pudota tai vahingoita mustepulloa.
- ÄLÄ niele mustetta. Jos nielet mustetta, sylje se ulos, huuhtelee suusi ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
- Vältä mustepullon kallistamista ja säilyttämistä vaaka-asennossa, sillä se voi vuotaa.
- Jos mustepulloon jää mustetta, sulje sen korkki tiiviisti ja säilytä mustepulloa tasaisella pinnalla viileässä ja pimeässä paikassa.
- ÄLÄ anna lasten tai kenenkään muunkaan nielaista mustepullon tai mustesäiliön korkkia.

Jos mustetta pääsee ihollesi tai silmiisi tai suuhusi, toimi välittömästi seuraavalla tavalla:


- Jos mustetta pääsee ihollesi, pese ihosi välittömästi vedellä ja saippualla.
- Jos mustetta pääsee silmiin, huuhtelee silmät vedellä ja ota yhteys lääkäriin välittömästi. Jos et hoida silmiäsi, seurauksena voi olla silmien punoitusta tai lievä silmätulehdus.
- Jos mustetta pääsee suuhun tai nielet sitä, sylje se pois, huuhtelee suusi ja ota yhteys lääkäriin välittömästi. Hoitoon hakeutumatta jättäminen voi johtaa sairastumiseen.

ÄLÄ kuljeta kättäsi paperin reunaa pitkin. Paperin ohuet ja terävät reunat voivat aiheuttaa tapaturman.


Liikkuvat osat sijaitsevat kuvassa harmaalla merkityillä alueilla. Pidä kätesi pois kyseisiltä alueilta, kun osat liikkuvat, tai muuten seurauksena voi olla henkilövahinko.

ÄLÄ irrota tai vahingoita tuotteen sisällä olevaa huomautus- tai varoitustarraa.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

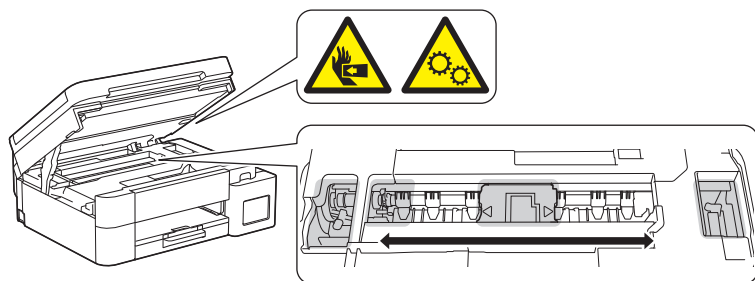

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/
DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

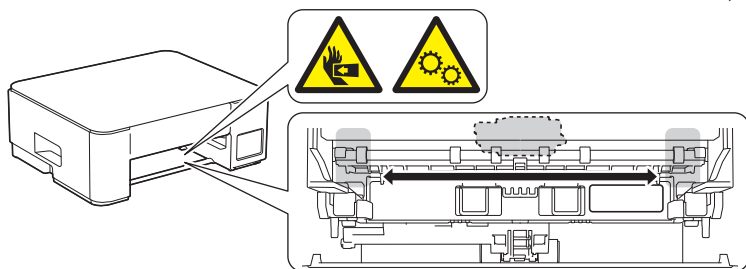

TÄRKEÄÄ

- Selkeä muutos tuotteen toiminnassa saattaa ilmaista tarvetta huoltotoimenpiteille.
- ÄLÄ kytke tuotetta pistorasiaan, jota ohjataan seinäkytkimellä tai automaattisilla ajastimilla, tai samaan piiriin kuin suuri kodinkone tai muu laitteisto, joka vaatii merkittävän määrän sähköä. Se voi aiheuttaa häiriön virransaannissa. Virransaannin häiriö voi myös poistaa tiedot tuotteen muistista, ja toistuva virran katkeaminen ja kytkeminen voi vahingoittaa tuotetta.
- ÄLÄ aseta mitään esineitä tuotteen päälle. Muuten tuote voi toimia virheellisesti.
- Jos tuote ei toimi normaalisti, kun sen käyttöohjeita noudatetaan, säädä ainoastaan säätimiä, joiden toiminta on kerrottu käyttöohjeissa. Muiden osien väärin suoritettavat säädöt saattavat vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria korjauksia, jotta laite toimisi normaalisti.
- ÄLÄ aseta mitään vieraita esineitä mustesäiliöön. Muuten tuote voi toimia virheellisesti.

Tuotetakuu ja -vastuu

Mikään tämän oppaan sisällöstä ei heikennä aiempaa tuotetakuuta tai muodosta tuotteelle lisätakuuta. Tämän oppaan turvaohjeiden laiminlyönti voi mitätöidä tuotetakuun.

VAROITUS



Käytä ainoastaan tämän tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa (jos sellainen sisältyi pakkaukseen).

Laitteen irrottaminen pistorasiasta



Tämä tuote on asennettava helppopääsyisen sähköpistorasian lähelle. Hätätapauksessa virtajohto on irrotettava sähköpistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan.

Vaativuustienmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

vakuuttaa, että tämä tuote on asiaankuuluvan EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön (ainoastaan Euroopassa) ja Ison-Britannian lainsäädännön (ainoastaan Isossa-Britanniassa) mukainen.

Vaativuustienmukaisuusvakuutuksen (DoC) voi ladata WWW-sivustostamme. Osoitteessa support.brother.com/manuals.

Euroopan unionin RED-direktiivin 2014/53/EU vaatimustenmukaisuusvakuutus (ainoastaan Euroopassa) (koskee malleja, joissa on radioliitäntöjä)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat Euroopan unionin RED-direktiivin 2014/53/EU määräysten mukaisia. Voit ladata kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta noudattamalla osassa "Vaativuustienmukaisuusvakuutus (ainoastaan Euroopassa)" annettuja ohjeita.

WLAN (Vain WLAN-toiminnolla varustetut mallit)

Tämä tulostin/monitoimitulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

- Taajuuskaista(t): 2 400 MHz–2 483,5 MHz
Taajuuskaistojen enimmäisradioaaltoteho: alle 20 dBm (e.i.r.p.)
- Taajuuskaista(t): 5 150–5 350 MHz
Taajuuskaistojen enimmäisradioaaltoteho: alle 23 dBm (e.i.r.p.)
Vain sisäkäyttöön (5,15–5,35 GHz)
- Taajuuskaista(t): 5 470–5 725 MHz
Taajuuskaistojen enimmäisradioaaltoteho: alle 23 dBm (e.i.r.p.)

Lähiverkkoyhteys (vain mallit, joissa on kiinteä lähiverkkotoiminto)

⚠ HUOMIO

ÄLÄ kytke tätä tuotetta LAN-liitäntään, joka on altis ylijännitteille.

WEEE- ja akkudirektiivin mukaiset kierrätystiedot



Tuotemerkki



Akun merkki

Ainoastaan Euroopassa

Tämä tuote/akku on merkitty jommallakummalla yllä esitetyllä kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, että käyttöikänsä päätyttyä tuote/akku on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen, eikä sitä saa hävittää talousjätteen mukana.

Tavaramerkit

Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® ovat Wi-Fi Alliance® -organisaation rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa.

Kullakin yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on omia ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Brotherin asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Brotherin paikallisen toimipisteen yhteystiedot löytyvät osoitteesta global.brother/en/gateway.

Huoltokeskukset

Jos haluat tietoa maassasi sijaitsevista huoltokeskuksista, ota yhteys Brotherin paikalliseen toimipisteeseen. Löydät paikallisten toimipisteiden osoitteet ja puhelinnumerot sivuilta global.brother/en/gateway valitsemalla maasi ja alueesi.

Kopiointi- tai skannauslaitteiden laitton käyttö (vain tuotteet, joissa on skannaustoiminto)

Tiettyjen kohteiden tai asiakirjojen toisintaminen petostarkoituksessa on rangaistava teko. Seuraava luettelo sisältää asiakirjoja, joiden kopiointi saattaa olla laitonta. Suosittelemme tarkistamaan epäselvät tapaukset lainopilliselta asiantuntijalta ja/tai pätevältä viranomaiselta:

- Valuutta
- Velkakirjat tai muut velkatodistukset
- Talletustodistukset
- Armeijapalvelus- tai kutsuntapaperit
- Passit
- Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
- Maahanmuuttopaperit
- Sosiaaliavun asiakirjat
- Hallituksen virastojen asettamat sekrit tai vekselit
- Virkamerkit tai -tunnukset

Näiden lisäksi joidenkin kansallisten lakien mukaan moottoriajoneuvojen rekisteriotteita ja/tai omistustodistuksia ei saa kopioida tai skannata.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida tai skannata laillisesti lukuun ottamatta vilpittömän menettelyn poikkeusta, joka koskee tekijänoikeudella suojatun teoksen osia.

Useiden kopioiden tekeminen tarkoittaa väärää käyttöä. Taideteoksiin on suhtauduttava samoin kuin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin.

Komission asetuksen (EU)2023/826 (vain Eurooppa) noudattamista koskevat tiedot

Voit ladata komission asetuksen noudattamista koskevat tiedot Brother-tukisivustolta osoitteesta support.brother.com/g/d/a4m9/.

Mallit	Tehonkulutus Verkkovalmiustila ¹
DCP-T230/DCP-T236	Noin 0,6 W
DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/ DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW	Noin 0,7 W
DCP-T780DW	Noin 1,0 W
DCP-T830DW/DCP-T835DW	Noin 1,6 W
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW	Noin 2,0 W

¹ Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

Langattoman lähiverkon käyttöönotto tai poistaminen käytöstä

• DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Paina samanaikaisesti **Wi-Fi** ja **Stop (Lopeta)** ja sitten **Mono Copy (Yksivärikopio)**.

• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Paina **Wi-Fi** ja sitten ▲ tai ▼ valitaksesi seuraavat:

1. Valitse [WLAN käytössä]. Paina **OK**-painiketta.
2. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

• DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Paina **Settings (Asetukset)** ja sitten ▲ tai ▼ valitaksesi seuraavat:

1. Valitse [Verkko]. Paina **OK**-painiketta.
2. Valitse [WLAN (Wi-Fi)]. Paina **OK**-painiketta.
3. Valitse [WLAN käytössä]. Paina **OK**-painiketta.
4. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

Wi-Fi Directin käyttöönotto tai poistaminen käytöstä

• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Paina **Menu (Valikko)** ja sitten ▲ tai ▼ valitaksesi seuraavat:

1. Valitse [Verkko]. Paina **OK**-painiketta.
2. Valitse [Wi-Fi Direct]. Paina **OK**-painiketta.
3. Valitse [Liitäntä käyt.]. Paina **OK**-painiketta.
4. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

• **DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW**

Paina **Settings (Asetukset)** ja sitten ▲ tai ▼ valitaksesi seuraavat:

1. Valitse [Verkko]. Paina **OK**-painiketta.
2. Valitse [Wi-Fi Direct]. Paina **OK**-painiketta.
3. Valitse [Liitäntä käyt.]. Paina **OK**-painiketta.
4. Valitse [Päällä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

Langattoman suoran käyttöönotto / käytöstä poistaminen

• **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Paina samanaikaisesti **Wi-Fi** ja **Stop (Lopeta)** ja sitten **Copy Shortcut (Kopioi pikakuvake)**.

Virrankulutus

Laitteessasi on virransäästötoiminto. Jos sammutat tämän toiminnon tai viivästät sen käynnistymistä, virrankulutus kasvaa.

Vastuuvapauslauseke

Brother kieltäytyy kaikista takuusitoumuksista koskien hajoamisten, vikojen, järjestelmien kaatumisten, virustartuntojen, tietojen vahingoittumisen ja katoamisten ja muiden tämän tuotteen käytöstä aiheutuvien virheiden välttämistä, hillitsemistä ja ilmenemättömyyttä. NIIN KAUAN KUIN SOVELLETTAVAT LAIT SALLIVAT, BROTHER EI OLE VASTUUSSA ASIAKKAIDEN EIKÄ MINKÄÄN MUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN MENETETYISTÄ LIIKEVAIHDOSTA EIKÄ EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ EIKÄ RANGAISTUKSIIN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA.

brother

Julkaisuajankohta: 11/2024



D0376U001-00
FIN
Versio A