

Produkt-Sicherheitshinweise

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW / DCP-T580DW / DCP-T583DW / DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T780DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW / MFC-T980DW

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie versuchen, das Produkt zu bedienen bzw. bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, und stellen Sie sicher, dass Sie alle Warnungen und Anweisungen befolgen, die am Produkt angebracht sind. Wenn Sie nach dem Lesen der Anleitung Fragen zur sicheren Verwendung des Produktes haben, wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu erhöhtem Personen- oder Sachschaden-Risiko, unter anderem durch Feuer, Stromschlag, Verbrennungen oder Erstickung, führen. Brother haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat.

Informationen zu erweiterten Funktionen und Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*. support.brother.com/manuals.

In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Formatierungen

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

WICHTIG

WICHTIG Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.

HINWEIS

HINWEIS spezifiziert die Betriebsumgebung, die Installationsbedingungen oder besondere Einsatzbedingungen.



Verbotssymbole kennzeichnen Aktionen, die nicht zulässig sind.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass entflammbare Sprays nicht verwendet werden dürfen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass organische Lösungsmittel/ Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Alkohol, nicht verwendet werden dürfen.



Die Warnzeichen für Stromschläge warnen vor elektrischen Gefahren.



Symbole für die Brandgefahr weisen Sie auf die Gefahr eines Brands hin.



Die Warnzeichen für Explosion warnen vor der Möglichkeit einer Explosion.



Mit diesem Symbol werden Sie auf die Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile aufmerksam gemacht.



Mit diesem Symbol werden Sie auf Bereiche mit beweglichen Teilen hingewiesen.



Dieses Symbol warnt davor, Tinte zu verschlucken.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Tintenflasche aufrecht gehalten werden muss.

Die in der Dokumentation verwendeten Schriftartenstile

Die Definitionen des Schriftartstils sind wie folgt:

Fett	Fettdruck kennzeichnet die einzelnen Tasten und Schaltflächen auf dem Funktionstastenfeld des Produktes oder auf dem Computerbildschirm.
<i>Kursiv</i>	Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.
Courier New	Text in der Schriftart Courier New kennzeichnet Anzeigen, die im Display des Gerätes erscheinen.

Hinweis zur Zusammenstellung und Veröffentlichung

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

Die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen das Modell MFC-T930DW.

Die Handbücher des Produktes wurden erstellt und veröffentlicht, um die bei der Veröffentlichung aktuellen Sicherheitsinformationen für das Produkt bereitzustellen. Die Informationen in diesen Handbüchern können geändert werden.

Das aktuelle Handbuch finden Sie unter support.brother.com.

©2024 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Wählen Sie einen sicheren Aufstellungsort für das Produkt

WARNUNG



Wählen Sie einen Ort, an dem die Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und an dem es zu keiner Kondensation kommt.



Installieren und verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen explosive oder elektrisch leitende Stäube generiert werden.



Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer, zersetzenden Gasen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Andernfalls besteht das Risiko eines Stromschlags, eines Kurzschlusses oder eines Feuers, wodurch das Produkt beschädigt bzw. unbrauchbar werden kann.



Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Chemikalien oder an Orten auf, an denen Chemikalien darauf verschüttet werden können. Falls das Produkt mit Chemikalien in Berührung kommt, besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Insbesondere organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Benzol, Farbverdünner, Lackentferner oder desodorierende Mittel können zum Schmelzen oder zur Auflösung der Kunststoffabdeckung und/oder von Kabeln führen, so dass die Gefahr von Feuer oder Stromschlag besteht. Diese oder andere Chemikalien können zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen des Produktes führen.

Stellen Sie das Produkt NICHT auf eine instabile Fläche, insbesondere wenn Kinder in der Nähe des Produktes sind. Das Produkt ist schwer und kann herunterfallen, so dass Sie oder andere dadurch verletzt werden oder das Produkt schwer beschädigt wird. Für Produkte mit Scanfunktion besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr, wenn das Vorlagenglas zerbrechen sollte.

VORSICHT

Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile Oberfläche (etwa auf einen Schreibtisch), die keinen Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist. Stellen Sie das Produkt in der Nähe einer Telefonsteckdose (nur Modelle mit Faxfunktion) und einer normalen, geerdeten Netzstromsteckdose auf.

Stellen Sie das Gerät nicht in stark frequentierten Bereichen auf. Falls Sie das Gerät in einem stark frequentierten Bereich aufstellen müssen, achten Sie darauf, dass es in einem sicheren Bereich steht, wo es nicht versehentlich heruntergeworfen werden kann und dadurch Sie oder andere verletzt werden könnten oder das Gerät beschädigt werden könnte.

Achten Sie darauf, dass zum Produkt führende Kabel sicher verlegt sind, so dass sie keine Stolpergefahr darstellen.

Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt.

Stellen Sie KEINE Gegenstände rund um das Produkt. Diese Gegenstände blockieren in Notfällen die Steckdose. Das Netzkabel muss bei Bedarf jederzeit vom Produkt getrennt werden können.

WICHTIG

- Stellen Sie das Produkt NICHT neben Geräten auf, die Magnete enthalten oder magnetische Felder erzeugen. Dies könnte die Funktionsweise des Produkts beeinträchtigen und Probleme mit der Druckqualität hervorrufen.
 - Kippen oder stellen Sie das Produkt nach dem Füllen der Tintentanks NICHT auf den Kopf. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Tinte und zu Schäden am Produkt kommen.
 - Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Störungsquellen, wie z. B. Lautsprechern oder den Basisstationen schnurloser Telefone, auf. Dadurch könnte die Funktionsweise der elektronischen Komponenten des Gerätes beeinträchtigt werden.
 - Stellen Sie vor das Produkt KEINE Gegenstände, die die Ausgabe von gedruckten Seiten oder empfangenen Faxen (nur Modelle mit Faxfunktion) behindern könnten.
-

Schließen Sie das Produkt sicher an

WARNUNG



ELEKTRISCHE GEFAHREN

Bei Nichtbeachtung der Warnungen in diesem Abschnitt besteht Stromschlaggefahr. Zudem könnte ein Kurzschluss verursacht werden, der zu Brandgefahr führt.



Im Inneren des Gerätes befinden sich unter hoher Spannung stehende Elektroden. Bevor Sie bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten auf innere Teile des Produkts zugreifen, müssen die Telefonleitung (nur Modelle mit Faxfunktion) vom Produkt getrennt, der Netzstecker aus der Steckdose gezogen sowie etwaige Telefon-/RJ-11-Kabel (nur Modelle mit Faxfunktion) bzw. Ethernet-/RJ-45-Kabel (nur netzwerkfähige Modelle) vom Produkt getrennt worden sein.

Stecken Sie KEINE Gegenstände durch Schlitz- oder Öffnungen in das Produkt, da sie gefährliche, unter Spannung stehende Stellen berühren oder Teile kurzschließen könnten.



Fassen Sie den Netzstecker NICHT mit nassen oder feuchten Händen an. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.



Vergewissern Sie sich stets, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose sitzt. Wenn das Kabel beschädigt oder durchgescheuert ist, sollten Sie das Produkt NICHT verwenden oder das Kabel anfassen.



Ziehen Sie regelmäßig den Netzstecker, um ihn zu reinigen. Reinigen Sie das Basisteil der Steckerkontakte und den Bereich zwischen den Kontakten mit einem trockenen Tuch. Wenn der Netzstecker längere Zeit in die Steckdose eingesteckt ist, sammelt sich rund um die Steckerkontakte Staub an, der einen Kurzschluss verursachen und die Brandgefahr erhöhen kann.



Lassen Sie KEINE Metallteile auf den Netzstecker des Produkts fallen und KEINE Flüssigkeiten darauf tropfen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlag oder Feuer.



Das Produkt darf nur an eine Wechselstrom-Steckdose angeschlossen werden, die den auf dem Aufkleber am Gerät angegebenen technischen Daten entspricht. Schließen Sie es NICHT an eine Gleichstromquelle, einen Wechselrichter oder eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) an. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Anschluss Sie haben.

Verwenden Sie das Produkt sicher

WARNUNG

Zur Verpackung dieses Produkts wurden Plastikbeutel verwendet. Plastikbeutel sind kein Spielzeug. Halten Sie diese Beutel von Babys und Kindern fern und entsorgen Sie sie sachgemäß, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.



ELEKTRISCHE GEFAHREN

Bei Nichtbeachtung der Warnungen in diesem Abschnitt besteht Stromschlaggefahr. Zudem könnte ein Kurzschluss verursacht werden, der zu einem Brand führen könnte.



Zerlegen Sie dieses Produkt NICHT. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Versuchen Sie NICHT, das Produkt selbst zu reparieren. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann bewirken, dass Sie gefährlichen, unter Spannung stehenden Stellen und anderen Gefahren ausgesetzt sind, und zum Verlust von Garantieansprüchen führen. Überlassen Sie die Wartung dem Brother-Kundenservice oder Ihrem Brother-Händler vor Ort.



Wenn das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.



Wenn Wasser, andere Flüssigkeiten oder Metallgegenstände in das Produkt gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.



Verwenden Sie dieses Produkt NICHT während eines Gewitters. Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzschlag.

BRANDGEFAHREN

Bei Nichtbeachtung der Warnungen in diesem Abschnitt besteht Brandgefahr.



Verwenden Sie KEINE entflammaren Substanzen, keine Sprays oder organische Lösungsmittel/Flüssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, um das Produkt innen oder außen zu reinigen. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen. Verwenden Sie stattdessen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Anweisungen zur Reinigung des Produktes finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

(nur Modelle mit WLAN-Funktion)

Verwenden Sie das Produkt NICHT in der Nähe von elektrischen medizinischen Geräten. Die Funkwellen, die von dem Produkt abgegeben werden, können sich auf elektrische medizinische Geräte auswirken und eine Fehlfunktion verursachen, was zu Unfällen oder Verletzungen führen kann.

Für Benutzer mit Herzschrittmachern:

Dieses Produkt erzeugt ein schwaches Magnetfeld. Wenn Sie in der Nähe des Produkts Probleme mit der Funktion Ihres Herzschrittmachers feststellen, entfernen Sie sich von dem Produkt und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



Legen Sie KEINE Metallobjekte, wie Büro- und Heftklammern oder Schmuck auf das Produkt. Wenn diese Objekte mit den elektrischen Teilen im Inneren des Produkts in Kontakt kommen, kann dies zu einem Feuer oder Stromschlag führen.



Stellen Sie KEINEN mit Wasser oder Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Produkt. Das Wasser oder die Flüssigkeit im Behälter kann in das Produkt gelangen, mit den elektrischen Teilen im Produkt in Kontakt kommen und so einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Wenn das Gerät ungewöhnlich heiß wird, Rauch ausstößt, starke Gerüche verströmt oder Sie versehentlich Flüssigkeiten darauf verschüttet haben, trennen Sie das Gerät sofort von der Netzsteckdose. Wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.



(Nur Modelle mit Faxfunktion)

Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie Telefonanschlüsse installieren oder verändern. Berühren Sie keine Telefonleitungen oder Endgeräte, die nicht isoliert sind, solange das Telefonkabel noch an die Telefonwandbuchse angeschlossen ist.

Installieren Sie Telefonleitungen niemals bei Gewitter. Installieren Sie niemals eine Telefonwandbuchse an einem Ort, der feucht ist oder feucht werden könnte, z. B. in der Nähe eines Kühlschranks oder eines anderen Gerätes, das Kondensation erzeugt.





Sicherheitshinweise zum Netzkabel:

- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Dieses Produkt ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Dieser Stecker passt nur in eine geerdete Netzsteckdose. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn Sie den Stecker nicht in die Netzsteckdose stecken können, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose austauschen zu lassen. Versuchen Sie NICHT, den Zweck des geerdeten Steckers zu umgehen.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das Netzkabel.
- Stellen Sie das Produkt NICHT so auf, dass andere auf das Kabel treten können.
- Stellen Sie das Produkt NICHT in einer Position auf, in der das Kabel gedehnt oder stark belastet werden kann, da es sich abnutzen oder ausfransen kann.
- Wenn das Kabel beschädigt oder durchgescheuert ist, sollten Sie NICHT das Produkt verwenden oder das Kabel anfassen. Achten Sie beim Ziehen des Netzsteckers des Produktes darauf, dass Sie NICHT den beschädigten/durchgescheuerten Teil berühren.
- Ziehen Sie NICHT direkt am Netzkabel; dies kann dazu führen, dass sich das Kabel aus dem Stecker löst. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Verwenden Sie KEINE ungekennzeichneten Kabel (oder optionale Geräte). Andernfalls kann es zu einem Brand oder Verletzungen kommen. Die Installation muss korrekt entsprechend der *Installationsanleitung* erfolgen.
- Brother empfiehlt dringend, KEINE Art von Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Produkt muss so aufgestellt werden, dass das Netzkabel nirgendwo gequetscht oder eingeklemmt wird.
- Verwenden Sie KEIN Kabel, das nicht den im *Online-Benutzerhandbuch: Technische Daten* genannten Kabelspezifikationen entspricht. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Verletzungen kommen.
- Wenn mit diesem Produkt ein Netzkabel mitgeliefert wurde, verwenden Sie NUR das mitgelieferte Kabel. Die Installation muss ordnungsgemäß entsprechend der *Installationsanleitung* erfolgen.


VORSICHT

Warten Sie, bis das Produkt die Seiten vollständig ausgegeben hat, bevor Sie sie entnehmen. Andernfalls können Sie sich die Finger im Gerät einklemmen und sich verletzen.


Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, Ihre Finger nicht in die abgebildeten Bereiche zu legen.

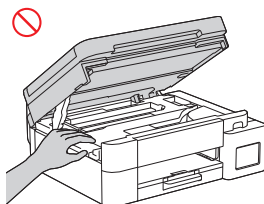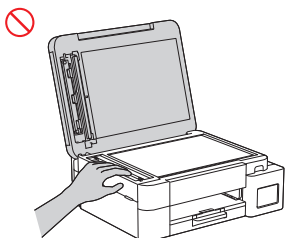


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

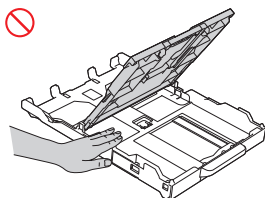

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

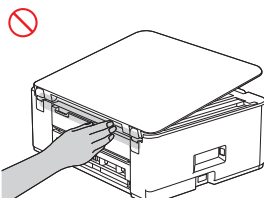


* Beispiel für DCP-T530DW

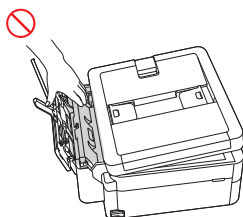


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)


Wenn Sie die Papierkassette vom Format Legal wieder auf die Originalgröße einstellen möchten, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in den Spalten oder Öffnungen an der Papierkassettenunterseite einklemmen. Dadurch kann es zu Verletzungen kommen.

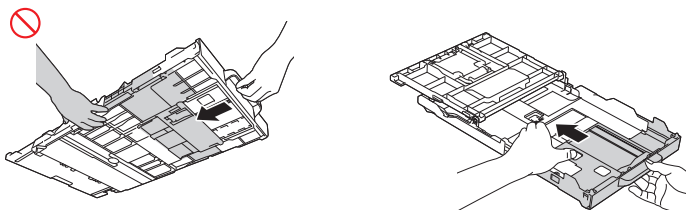



Stecken Sie Ihre Finger nicht in die abgebildeten Bereiche, es sei denn, Sie entfernen gestautes Papier oder reinigen das Gerät. Seien Sie dabei vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

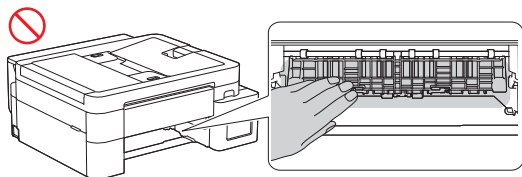


Transportieren Sie das Produkt NICHT, indem Sie es an den unten abgebildeten Bereichen festhalten. Andernfalls kann Ihnen das Produkt aus den Händen rutschen und Verletzungen verursachen.

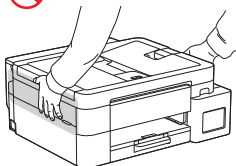

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

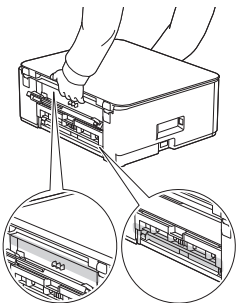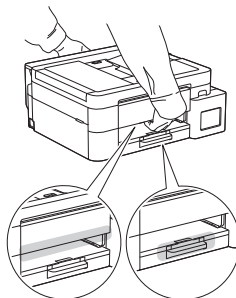


(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T780DW)

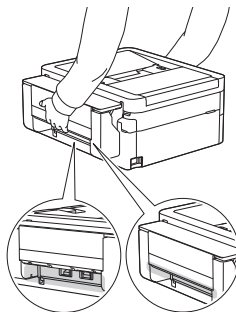

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

Fassen Sie zum Tragen stets mit beiden Händen unter das Gerät.

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät und halten Sie das Gerät an der Unterseite fest (siehe Abbildung).

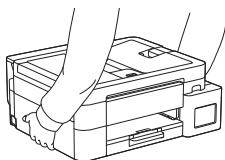

Aufbewahrung der Tintenflaschen:

- Achten Sie darauf, dass beim Nachfüllen des Tintentanks keine Tinte in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt.
- Bewahren Sie die Tintenflasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tintenflasche NICHT schütteln. Tinte kann aus der Flasche auslaufen, wenn diese geschüttelt wird.
- Tintenflasche NICHT an einem Ort mit Temperaturschwankungen aufbewahren.
- Tintenflasche NICHT direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Tintenflasche NICHT fallen lassen oder beschädigen.
- Tinte NICHT herunterschlucken. Falls Tinte in Ihren Mund gelangt ist, spucken Sie sie aus, spülen Sie den Mund aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Kippen Sie die Tintenflasche nicht und lagern Sie sie nicht seitlich, da sie sonst auslaufen kann.
- Wenn die Tintenflasche noch Tinte enthält, setzen Sie die Verschlusskappe wieder fest auf die Tintenflasche und bewahren Sie die Flasche auf einer ebenen Fläche an einem kühlen, dunklen Ort auf.
- Achten Sie darauf, dass der Verschluss der Tintenflasche oder des Tintentanks NICHT von Kindern oder anderen Personen verschluckt wird.

Wenn Tinte in Kontakt mit der Haut gerät oder in Augen oder Mund gelangt, führen Sie unverzüglich folgende Schritte aus:


- Wenn Ihre Haut mit Tinte in Kontakt kommt, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser und Seife.
- Wenn Tinte in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Anderenfalls kann es zu einer Rötung oder leichten Entzündung der Augen kommen.
- Wenn Tinte in Ihren Mund gelangt oder Sie Tinte schlucken, spucken Sie sie aus, spülen Sie den Mund aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn Sie keinen Arzt aufsuchen, verspüren Sie möglicherweise Übelkeit.

Fahren Sie mit Ihrer Hand NICHT über die Kante des Papiers. Die dünnen und scharfen Kanten des Papiers können Verletzungen verursachen.


Bewegliche Teile befinden sich in den grau gefärbten Bereichen der Abbildung. Halten Sie Ihre Hände von den gekennzeichneten Bereichen fern, wenn die Teile in Bewegungen sind, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.

Entfernen oder beschädigen Sie NICHT den Warnaufkleber im Inneren des Produkts.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

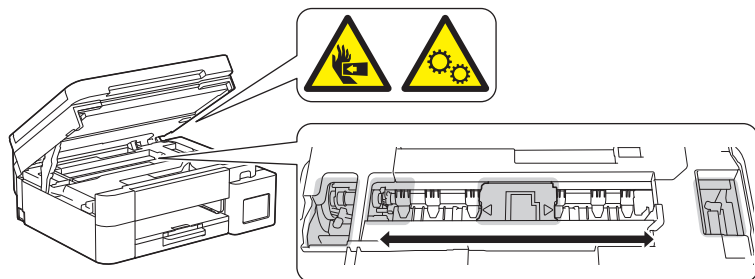

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/
DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

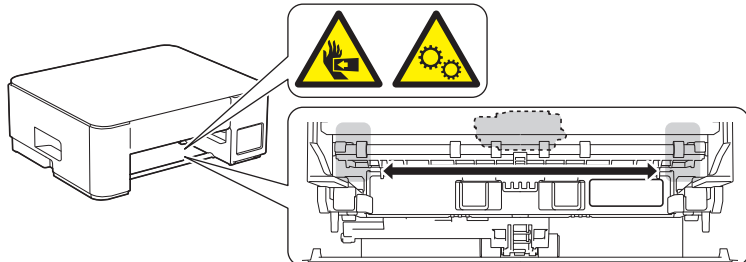

WICHTIG

- Eine deutliche Veränderung an der Leistung des Produkts kann darauf hindeuten, dass eine Wartung erforderlich ist.
- Verbinden Sie das Produkt NICHT mit einer Netzsteckdose, die über Wandschalter oder automatische Timer gesteuert wird, oder mit dem gleichen Schaltkreis wie ein großes Gerät oder andere Geräte, die sehr viel Strom benötigen. Andernfalls könnte die Stromversorgung unterbrochen werden. Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung können auch Daten aus dem Speicher des Produkts gelöscht werden, und wiederholtes Aus- und Einschalten der Stromversorgung kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.
- Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Produkt. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Produkts kommen.
- Wenn das Gerät nicht mehr richtig arbeitet, obwohl es entsprechend den Bedienungsanweisungen verwendet wurde, nehmen Sie nur die in den

Bedienungsanweisungen beschriebenen Einstellungen an den Bedienungselementen vor. Inkorrekte Änderungen anderer Bedienungselemente können zu Beschädigungen führen und machen oft umfangreiche Arbeiten von qualifizierten Technikern notwendig, um wieder den normalen Betriebszustand des Produktes herzustellen.

- Legen Sie KEINE Fremdkörper in den Tintentank. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Produkts kommen.

Produktgarantie und Haftung

Keine der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen wirken sich auf die bestehende Produktgarantie aus oder können so ausgelegt werden, dass sie eine zusätzliche Produktgarantie beinhalten. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung kann die Produktgarantie ungültig werden.

WARNUNG



Verwenden Sie nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzkabel (falls in der Verpackung vorhanden).

Gerät trennen



Das Gerät muss an eine in der Nähe befindliche, jederzeit leicht zugängliche Netzstromsteckdose angeschlossen werden. Um im Notfall die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Konformitätserklärung (nur Europa)

Wir, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklären hiermit, dass dieses Produkt die entsprechenden EU-Harmonisierungsvorschriften (nur Europa) und die Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs (nur Großbritannien) erfüllt.

Die Konformitätserklärung (DoC) kann von unserer Website bezogen werden. Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Konformitätserklärung für die RE Richtlinie 2014/53/EU (nur Europa) (gilt für Modelle mit Funkschnittstellen)

Wir, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklären hiermit, dass diese Produkte die Bestimmungen der RE-Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Zum Herunterladen einer Kopie der Konformitätserklärung befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Konformitätserklärung“ (nur Europa).

WLAN (nur Modelle mit WLAN-Funktion)

Dieser Drucker/Multifunktionsdrucker unterstützt WLAN.

- Frequenzband: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Maximale Funkfrequenzleistung, die über das Frequenzband übertragen wird: weniger als 20 dBm (e.i.r.p)

- Frequenzband: 5150 MHz - 5350 MHz

Maximale Funkfrequenzleistung, die über das Frequenzband übertragen wird: weniger als 23 dBm (e.i.r.p)

Nur für die Verwendung im Innenbereich (5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Frequenzband: 5470 MHz - 5725 MHz

Maximale Funkfrequenzleistung, die über das Frequenzband übertragen wird: weniger als 23 dBm (e.i.r.p)

LAN-Anschluss (nur Modelle mit kabelgebundener LAN-Funktion)

VORSICHT

Schließen Sie das Produkt NICHT an ein lokales Netzwerk an, in dem Überspannungen entstehen können.

Recycling-Informationen gemäß der WEEE-Richtlinie und der Batterierichtlinie



Kennzeichnung des Gerätes



Kennzeichnung von Batterie/Akku

Nur Europa

Dieses Produkt/diese Batterie/dieser Akku trägt eines der oben gezeigten Recycling-Symbole. Dieses weist darauf hin, dass das Produkt/die Batterie/der Akku am Ende der Nutzungszeit kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recyceln abgegeben und nicht über den Haus-/Restmüll entsorgt werden soll.

Warenzeichen

Wi-Fi® und Wi-Fi Direct® sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®.

Mac ist ein Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

Jedes Unternehmen, dessen Softwaretitel in diesem Handbuch genannt sind, verfügt für seine proprietären Programme über gesonderte Softwarelizenzvereinbarungen.

Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Brother-Kundenservice

Kundenservice

Unter global.brother/en/gateway finden Sie die Kontaktinformationen Ihrer regionalen Brother-Niederlassung.

Standorte der Servicezentren

Standorte von Servicezentren in Ihrem Land erfahren Sie bei Ihrer Brother-Niederlassung vor Ort. Adressen und Telefonnummern regionaler Niederlassungen finden Sie auf global.brother/en/gateway wenn Sie Ihre Region und Ihr Land auswählen.

Ungesetzliche Verwendung von Kopier- oder Scangeräten (nur Produkte mit Scanfunktion)

Das Kopieren bestimmter Dokumente in betrügerischer Absicht ist strafbar. Im Folgenden finden Sie eine nicht vollständige Liste von Dokumenten, die nicht rechtmäßig kopiert werden dürfen. Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie gegen geltendes Recht verstoßen, erkundigen Sie sich bitte bei den zuständigen Behörden.

- Währungen
- Wertpapiere, Obligationen, Schuldverschreibungen
- Depositenzertifikate
- Dokumente von Streitkräften und militärischen Einrichtungen

- Ausweise
- Briefmarken (gestempelt und ungestempelt)
- Einwanderungspapiere, Visa
- Sozialhilfe-Dokumente
- Schecks und Zahlungsanweisungen von Staats-, Regierungsämtern und Behörden
- Dienstmarken oder Ehrenabzeichen

Zudem dürfen Führerscheine und/oder Fahrzeugpapiere gemäß bestimmten nationalen Rechtsvorschriften nicht kopiert oder gescannt werden.

Werke mit Copyright-Vermerk dürfen rechtlich nicht kopiert oder gescannt werden, vorbehaltlich von Ausnahmen in Bezug auf Teile eines urheberrechtlich geschützten Werkes aufgrund von „Kulanz“. Mehrfachkopien weisen auf eine missbräuchliche Nutzung hin. Kunstwerke werden wie urheberrechtlich geschützte Werke behandelt.

Informationen zur Einhaltung der Verordnung der Kommission (EU) 2023/826 (nur Europa)

Besuchen Sie die Brother Support Website unter support.brother.com/g/d/a4m9/.

Modelle	Leistungsaufnahme Netzwerkbereitschaft ¹
DCP-T230/DCP-T236	ca. 0,6 W
DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/ DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW	ca. 0,7 W
DCP-T780DW	ca. 1,0 W
DCP-T830DW/DCP-T835DW	ca. 1,6 W
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW	ca. 2,0 W

¹ Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

So aktivieren/deaktivieren Sie das WLAN

• **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Drücken Sie gleichzeitig **Wi-Fi** und **Stop (Stopp)** und drücken Sie dann **Mono Copy (S/W-Kopie)**.

• **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Drücken Sie **Wi-Fi** und dann ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:

1. Wählen Sie [WLAN aktiv]. Drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.

• **DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW**

Drücken Sie **Settings (Einstellungen)** und dann ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:

1. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie [WLAN (Wi-Fi)]. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie [WLAN aktiv]. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.

So aktivieren/deaktivieren Sie Wi-Fi Direct

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Drücken Sie **Menu (Menü)** und dann ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:

1. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
 2. Wählen Sie [Wi-Fi Direct]. Drücken Sie **OK**.
 3. Wählen Sie [I/F aktiviert]. Drücken Sie **OK**.
 4. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.
- **DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW**

Drücken Sie **Settings (Einstellungen)** und dann ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:

1. Wählen Sie [Netzwerk]. Drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie [Wi-Fi Direct]. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie [I/F aktiviert]. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie [Ein] oder [Aus]. Drücken Sie **OK**.

Wireless Direct aktivieren/deaktivieren

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Drücken Sie gleichzeitig **Wi-Fi** und **Stop (Stopp)** und drücken Sie dann **Copy Shortcut (Kopierverknüpfung)**.

Leistungsaufnahme

Das Gerät verfügt über eine Energiesparfunktion. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren oder sich dazu entscheiden, ihre Aktivierung zu verzögern, erhöht sich die Leistungsaufnahme.

Haftungsausschluss

Brother lehnt jegliche Gewährleistung in Bezug auf die Vermeidung, Milderung oder das Nichtauftreten von Ausfällen, Fehlfunktionen, Systemabstürzen, Virusinfektionen, Beschädigungen und Verlusten von Daten sowie alle anderen Arten von Fehlern durch die Verwendung dieses Produkts ab. SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, IST BROTHER NICHT HAFTBAR FÜR ENTGANGENE EINNAHMEN, STRAFSCHADENSERSATZ SOWIE INDIREKTE, BESONDERE, FOLGE- ODER BEGLEITSCHÄDEN DER KUNDEN ODER ANDERER DRITTER.

brother

Erscheinungsmonat: 11/2024



D0376U001-00
GER
Version A