

Termékbiztonsági útmutató

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW /
DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW

A termék működtetése és karbantartása előtt olvassa el a jelen útmutatót, és kövesse a terméken látható figyelmeztetéseket és utasításokat. Ha az útmutató elolvasása után még kétségei vannak a termék biztonságos használatát illetően, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother-kereskedővel. Az itt leírt utasítások figyelmen kívül hagyása növeli a tűz, elektromos áramütés, égések vagy fulladás okozta személyi sérülés vagy károk veszélyét. A Brother nem felelős az okozott károkért, ha a termék tulajdonosa nem tartotta be a terméken vagy az útmutatóban leírt utasításokat.

További haladó utasításért, információért és a termék részletes leírásáért tekintse meg az *Online Használati útmutatót* itt support.brother.com/manuals.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

FIGYELEM

FIGYELEM esetleges veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely könnyű vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet, ha nem kerülnek el.

FONTOS

FONTOS potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek ha elmarad a megelőzése, a vagyontárgy sérüléséhez vagy a termékfunkcionalitás elvesztéséhez vezethet.

MEGJEGYZÉS

A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.



A tiltó ikonok olyan tevékenységeket jelölnek, amelyeket tilos végezni.



Ez az ikon azt jelzi, hogy tilos gyúlékony permeteket használni.



Ez az ikon azt jelzi, hogy tilos szerves oldószereket és folyadékokat (pl. alkohol) használni.



A villamos eredetű veszély ikonja áramütés lehetőségére figyelmeztet.



A tűzveszély ikon tűz lehetőségére figyelmeztet.



A robbanásveszély ikon robbanás lehetőségére figyelmeztet.



Ez az ikon arra figyelmeztet, hogy fennáll a mozgó alkatrészek által okozott sérülés veszélye.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a területen vannak mozgó alkatrészek.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a tintát tilos lenyelni.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a tintapalackot függőlegesen kell tartani.

A dokumentációban használt betűtípusok

A betűtípusok leírása itt látható:

Félkövér	Félkövér betűvel jelöljük a különleges gombokat a termék kezelőpaneljén vagy a számítógép képernyőjén.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	A Courier New betűtípussal a termék LCD-kijelzőjén megjelenő üzeneteket azonosítjuk.

Az összeállításra és kiadásra vonatkozó tájékoztatás

Nem minden típus kapható minden egyes országban.

Ez az útmutató a MFC-T930DW készülék illusztrációit mutatja be.

A termék kézikönyvét úgy állították össze és adták ki, hogy a kiadása időpontjában érvényes legfrissebb termékbiztonsági információkat tartalmazza. A kézikönyvekben szereplő információk változtatásának jogát fenntartjuk.

A legújabb kézikönyvekért látogassa meg az alábbi weboldalt: support.brother.com.

©2024 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Biztonságos hely kiválasztása a termék számára

FIGYELEM



Olyan helyet válasszon, ahol a hőmérséklet 10 °C és 35°C közt van, a páratartalom pedig 20% és 80%, valamint nincs páralecsapódás.



Ne telepítse vagy használja olyan helyen, ahol robbanásveszélyes vagy elektromosan vezetőképes porok keletkeznek.



NE tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, nyílt lángnak, maró hatású gáznak, párának vagy pornak. Ha mégis így tesz, akkor fennáll az elektromos áramütés, rövidzárlat és tűz veszélye, ami kárt tehet a termékben, és/vagy tönkretelheti azt.



NE helyezze a terméket vegyszerek közelébe, vagy olyan helyre, ahol vegyszerek kerülhetnek rá. A termék vegyszerekkel való érintkezésekor fennáll a rövidzárlat vagy tűz kialakulásának a veszélye. Különösen az olyan szerves oldószerek vagy folyadékok, mint például a benzol, festékkihígító, lakklemosó vagy légfrissítő, megolvaszthatják vagy feloldhatják a műanyag burkolatot és/vagy a kábeleket, ami tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. Ezek vagy más vegyszerek a termék meghibásodását vagy elszíneződését okozhatják.

NE tegye a terméket instabil felületre, különösen ha gyerekek is megfordulnak a termék közelében. A termék nehéz és leeshet, amivel sérülést okozhat Önnek és másoknak, valamint maga a termék is komolyan károsodhat. A szkennert funkcióval rendelkező termékek esetében további sérülésveszély forrása lehet az esetlegesen betörő szkennerrüveg.

VIGYÁZAT

Helyezze a terméket sima, stabil felületre (például asztalra), amelyen nincs kitéve rezgésnek és ütődésnek. Helyezze a terméket telefonáljzat (csak fax funkcióval rendelkező modellek esetén) és szabványos, földelt elektromos csatlakozójzat közelébe.

Kerülje a termék forgalmas helyre való telepítését. Ha mégis forgalmas helyre kell tennie, gondoskodjon róla, hogy a termék biztonságos helyen legyen, ahol nem lökhető le véletlenül, ami az Ön vagy mások sérülését okozhatja, vagy súlyos kárt tehet a termékben.

Gondoskodjon a termékhez kapcsolódó kábelek és vezetékek rögzítéséről, nehogy megboljtanak bennük.

NE tegyen nehéz tárgyakat a termékre.

NE tegyen tárgyakat a termékre. Az ilyen tárgyak akadályozzák az elektromos aljzathoz való hozzáférést vészhelyzet esetén. Fontos, hogy a termék bármikor kihúzható legyen, ha arra szükség van.

FONTOS

- NE helyezze a terméket mágneseket tartalmazó vagy mágneses mezőket létrehozó eszközök mellé. Ellenkező esetben probléma léphet fel a termék működésében, ami nem megfelelő nyomtatási minőséghez vezet.
- SOHA NE döntse meg vagy fordítsa fejjel lefelé a terméket a tintatartályok feltöltését követően. Ellenkező esetben a tinta kifolyhat, amely a termék belső alkatrészeinek károsodásához vezethet.
- NE helyezze a terméket interferenciát okozó készülékek (pl. hangszórók, illetve vezeték nélküli telefonok bázisállomásai) mellé. Ha mégis így tesz, hiba keletkezhet a termék elektronikus alkatrészeinek működésében.

- NE helyezzen semmit a termék elé, ami akadályozhatná a nyomtatott oldalakat vagy fogadott faxokat (csak fax funkcióval rendelkező modellek esetén).

A termék biztonságos csatlakoztatása

FIGYELEM



ÁRAMÜTÉSVESZÉLY

Az ebben a bekezdésben leírt figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat. Ezenfelül rövidzárlatot okozhat, ami tűzveszélyt idézhet elő.



A termékben nagyfeszültségű elektródák találhatók. Mielőtt hozzáférne a készülék belsejéhez (például tisztítás vagy más hasonló rutin karbantartási műveletek céljából), mindenképpen győződjön meg arról, hogy először a telefonzsinórt húzta ki (csak a fax funkcióval rendelkező modellek esetén), majd a tápkábelt az elektromos aljzathoz, valamint kihúzott minden telefon/RJ-11 (csak fax funkcióval rendelkező modellek esetén) vagy Ethernet/RJ-45 (csak hálózati modellek esetén) kábelt a termékből.

NE dugjon tárgyakat a termékbe a nyílásokon keresztül, mert azok veszélyes feszültségű pontokhoz érhetnek, vagy rövidzárlatot okozhatnak.



NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel. Ha mégis így tesz, elektromos áramütés történhet.



Minden esetben ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva. NE használja a terméket, és ne érjen a tápkábelhez, ha a tápkábel elhasználódott vagy kikopott.



Rendszeresen húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a tisztításhoz. Használjon egy száraz textilt a csatlakozódugó érintkezők alapjának valamint az érintkezők közti résnek a tisztításához. Ha a tápkábel csatlakozódugója hosszabb ideig az aljzathoz van csatlakoztatva, akkor por gyűlhet össze a csatlakozódugó lapkái/érintkezői között, ami tüzet okozó rövidzárlattal járhat.



NE ejtsen fémtárgyat és ne öntsön semmilyen folyadékot a termék tápcsatlakozójára. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.



A terméket a készüléken lévő adattáblán feltüntetett paramétertartományba eső váltakozó áramú csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni. NE csatlakoztassa egyenáramú áramforráshoz vagy inverterhez. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrással rendelkezik, kérdezzen meg egy szakképzett villanyszerelőt.

A termék biztonságos használata

FIGYELEM

A termék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A műanyag tasakok nem játékszerek. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a tasakokat csecsemőktől és kisgyermekektől, és a helyi előírásoknak megfelelően kezelje a keletkező hulladékot.



ÁRAMÜTÉSVESZÉLY

Az ebben a bekezdésben leírt figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat. Továbbá rövidzárlatot okozhat, ami miatt tűz keletkezhet.



NE szerelje szét a terméket. A termék szétszerelése tüzet vagy áramütést okozhat.

NE próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. A burkolatok felnyitásával vagy leszerelésével magasfeszültségnek és más veszélyeknek teheti ki magát, illetve a garanciát is elveszítheti. Minden javítási műveletet bízjon a Brother ügyfélszolgálatra vagy a területileg illetékes Brother kereskedőre.



Ha a termék leesett, vagy a burkolata megsérült, fennáll az áramütés veszélye. Húzza ki a terméket az elektromos csatlakozóaljzathoz, és vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother-kereskedővel.



Ha víz, egyéb folyadék vagy fémtárgy kerül a termékbe, azonnal húzza ki az eszközt az elektromos aljzathoz, és vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother-kereskedővel.



NE használja a terméket viharban. Kis mértékben, de fennáll a villámlás okozta elektromos áramütés veszélye.

TÜZVESZÉLY

Az itt leírt figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat.



NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ha így tesz, az tüzet okozhat. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon. A termék tisztítására vonatkozó utasítások tisztítására vonatkozó utasításokért lásd az *Online Használati Útmutató*.

(Csak vezeték nélküli LAN-funkcióval rendelkező modellek esetén)

NE használja a terméket semmilyen elektromos orvosi berendezés közelében. A termék által kibocsátott rádióhullámok befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezést és annak meghibásodását is okozhatják, ami balesethez vagy sérüléshez vezethet.

Szívritmus-szabályozóval rendelkező felhasználók számára:

Ez a termék gyenge mágneses teret hoz létre. Ha úgy érzi, hogy bármi gond van a szívritmus-szabályozójának működésével a termék közelében, akkor azonnal menjen távol a terméktől, és forduljon orvoshoz.



NE helyezzen fémtárgyakat, pl. gémkapcsot, tűzőkapcsot vagy ékszereket a készülékre. Ha ezek a tárgyak hozzáérnek a termék belsejében lévő elektromos alkatrészekhez, az tüzet idézhet elő vagy áramütést okozhat.



NE helyezzen vizet vagy folyadékot tartalmazó edényt a készülékre. A víz vagy a folyadék bejuthat a készülékbe, és az elektromos részegységekkel érintkezésbe lépve tüzet vagy áramütést okozhat.



Ha a termék szokatlanul túlforrósodik, illetve füstöt vagy valamilyen erős szagot bocsát ki, esetleg folyadék került rá, azonnal húzza ki az elektromos csatlakozóaljzatból. Vegye fel a kapcsolatot Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother-kereskedővel.



(Csak a fax funkcióval rendelkező modellek esetén)

A telefonvonalak csatlakoztatásánál vagy módosításánál legyen óvatos. Soha ne nyúljon szigetelés nélküli telefonvezetékhez vagy csatlakozóhoz, csak miután a telefonkábel kihúzta a fali aljzatból.

Soha ne csatlakoztasson telefonvezetékeket vihar alatt. Soha ne szereljen fel fali telefonaljzatot nedves vagy nedvessé válható helyen, például hűtőgép vagy egyéb, páralecsapódást okozó készülék közelében.





A tápkábellel kapcsolatos biztonsági tudnivalók:

- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Ez a termék földelt csatlakozódugóval készül. Ez a csatlakozódugó csak földelt elektromos csatlakozóaljzatba dugható. Ez biztonsági célokat szolgál. Ha nem tudja a csatlakozódugót az aljzatba dugni, hívjon villanyszerelőt, és cseréltesse ki az elavult aljzatot. NE próbálja megakadályozni a földelt csatlakozódugó által szolgált célt.
- NE tegyen semmit a tápkábelre.
- NE helyezze a terméket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a zsinórjára.
- NE helyezze a terméket olyan helyre, ahol a tápkábel meggyúlhat vagy megfeszülhet, mert az elhasználódhat vagy elkophat.
- NE használja a terméket és ne érjen a tápkábelhez, ha a tápkábel elhasználódott vagy kikapott. Amikor kihúzza a terméket, NE érjen a sérült/kikapott részhez.
- NE húzza meg a tápkábelt a közepénél, mert ha így tesz, akkor a kábel leválhat a csatlakozódugótól. Ha mégis így tesz, elektromos áramütés történhet.
- NE használjon nem megfelelő kábelt (vagy kiegészítő eszközöket). Ez tüzet vagy sérülést okozhat. A telepítést a *Gyors telepítési útmutató* leírásainak megfelelően, helyesen kell elvégezni.
- A Brother határozottan javasolja, hogy NE használjon semmilyen típusú hosszabbító kábelt.
- A terméket úgy kell elhelyezni, hogy semmi ne szúrja meg vagy gátolja a tápkábelt.
- NE használjon olyan kábelt, amely nem felel meg a *Online használati útmutatóban* leírtaknak: *Műszaki adatok*. Ezzel tüzet vagy sérülést okozhat.
- Ha a termék dobozában tápkábel is található, KIZÁRÓLAG ezt a mellékelt tápkábelt használja. A telepítést pontosan betartva a *Gyors telepítési útmutatóban* leírtaknak megfelelően kell elvégezni.


VIGYÁZAT

Várja meg, amíg a lapok kijönnek a termékből, és csak utána vegye ki őket. Ha nem így jár el, akkor sérülést szenvedhet, mert a készülék becsípheti az ujját.


A sérülések megakadályozása érdekében ügyeljen arra, hogy ne nyúljon ujjával az ábrán jelzett területekhez.

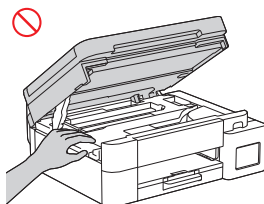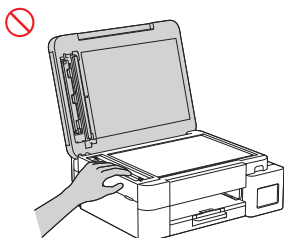


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

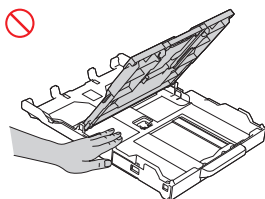

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

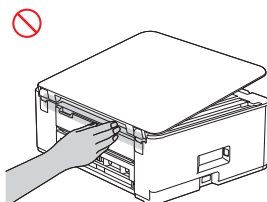


* Példa DCP-T530DW esetén

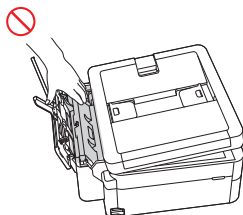


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)


Ügyeljen arra, hogy ha a tálcát Legal méretről az eredeti méretre állítja, akkor az ujjai ne csípődjenek be a tálca alján található résekbe és lyukakba. Ha ne vigyáz, sérüléseket szenvedhet.

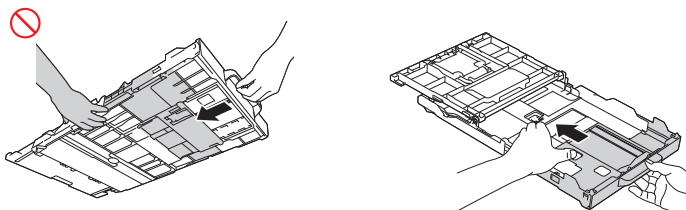



Ne tegye az ujjait az ábrákon látható részekre, kivéve ha az elakadt papírt távolítja el vagy a készüléket tisztítja. Legyen óvatos, hogy elkerülje a sérüléseket.

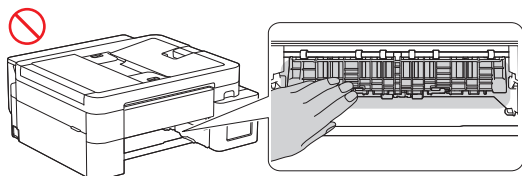


NE mozgassa a terméket az ábrán mutatott részekenél fogva. Ellenkező esetben a termék kicsúszhat a kezei közül és sérüléseket okozhat.

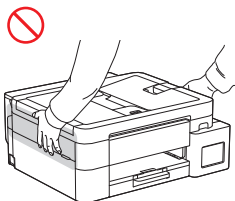

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

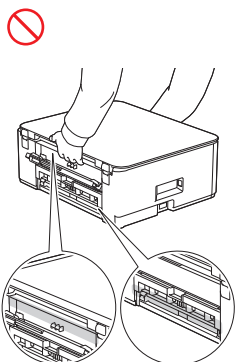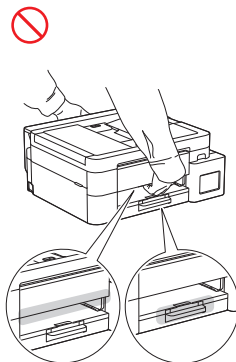


(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW)

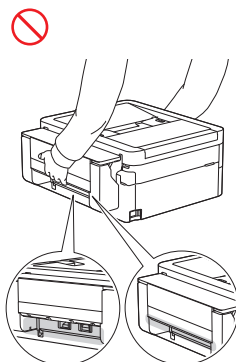

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

A készüléket mindig úgy vigye, hogy a kezét teljesen alá teszi.

Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki belőle a tápkábelt, majd fogja meg a készülék alját az ábrán bemutatott módon.

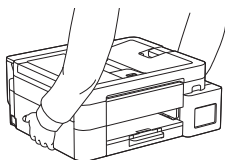

A tintapalackok tárolása:

- Ügyeljen arra, hogy a tintatartály újratöltésekor ne kerüljön tinta se a szemébe, se a szájába.
- A tintapalackot tartsa gyerekek által el nem érhető helyen.
- SOHA NE rázza a tintapalackot. Ha felrázza a tartályt, a tinta szivárogni kezdhet.
- SOHA NE tárolja a tintapalackot változó hőmérsékletű helyen.
- SOHA NE tegye ki a tintapalackot közvetlen napfénynek.
- SOHA NE ejtse le vagy károsítsa a tintapalackot.
- NE nyelje le a tintát. Ha a tinta a szájába kerül, köpje ki, öblítse ki a száját, és haladéktalanul keresse fel orvosát.
- Ne döntse meg a tintapalackot és ne tárolja az oldalán, mert a festék kifolyhat.
- Ha a tintapalackban marad tinta, zárja le szorosan a kupakkal és tárolja a palackot vízszintes felületen, hűvös és sötét helyen.
- NE hagyja, hogy gyermek vagy más lenyelje a tintapalack vagy a tintatartály fedelét.

Ha a tinta a bőréhez ér, illetve a szemébe vagy a szájába kerül, akkor azonnal kövesse az alábbi lépéseket:


- Ha a tinta a bőréhez ér, akkor azonnal mossa meg a bőrt vízzel és szappannal.
- Ha a tinta a szemébe kerül, akkor azonnal öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz. Amennyiben nem így tesz, a szeme bevörösödhet vagy enyhén begyulladhat.
- Ha tinta kerül a szájába, vagy azt lenyeli, köpje ki, öblítse ki a száját és forduljon azonnal orvoshoz. Szakorvosi ellátás hiányában megbetegedést kockáztat.

NE húzza végig a kezét a papír szélén. A papír vékony és éles széle sérülést okozhat.


A mozgó alkatrészek az illusztráció szürke árnyékos területével jelölt helyen találhatók. Ne nyúljon a mozgó alkatrészekkel rendelkező területekhez, mivel az sérüléssel járhat.

NE távolítsa el és NE sértse meg a termékben belül található veszély- vagy figyelmeztetőcímkét.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

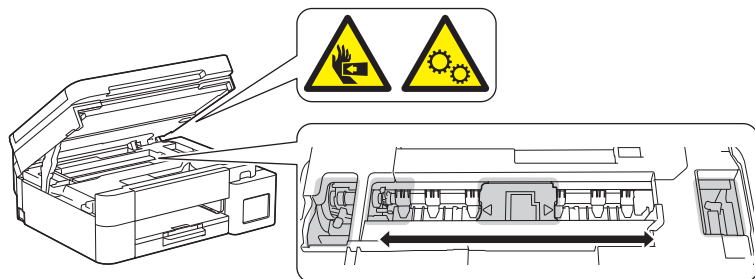

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

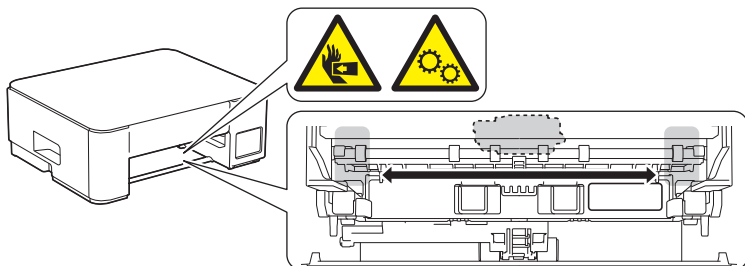

FONTOS

- Ha a termék teljesítményében jelentős változás áll be, az arra utalhat, hogy javításra szorul.
- NE csatlakoztassa a terméket olyan elektromos csatlakozóaljzathoz, amelyet fali kapcsolók vagy automatikus időzítők vezérelnek, vagy ahol ugyanazon az áramkörön más nagy áramfelvételű készülék vagy berendezés van csatlakoztatva. Ez megszakíthatja az áramellátást. Előfordulhat, hogy az áramellátás zavara információkat töröl a termék memóriájából, és az áramellátás ismétlődő megszakadása kárt tehet a termékben.
- NE tegyen semmilyen tárgyat a termék tetejére. Ez a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ha a termék nem működik megfelelően annak ellenére, hogy a használati utasítást betartotta, csak a használati utasításban megtalálható hibaelhárítási eljárásokat alkalmazza. A többi kezelőszerv nem megfelelő beállítása következtében a készülék károsodhat, és ilyenkor gyakran egy képzett szerelő hosszas munkájára van szükség a termék normál működésének helyreállításához.

- SOHA NE helyezzen semmilyen idegen tárgyat a tintatartályba. Ha mégis így tesz, az a termék hibás működéséhez vezethet.

A termékre vonatkozó garancia és felelősség

Az útmutatóban leírtak nincsenek hatással az érvényes termékszavatossági feltételekre, és nem tekinthetők hivatkozási alapként a termékre vonatkozó szavatosság kibővítéséhez. Az útmutatóban leírt biztonsági utasítások be nem tartása a termék garanciájának érvénytelenítését vonhatja maga után.

FIGYELEM



Kizárólag a jelen termékhez mellékelt tápkábelt használja (ha megtalálható a dobozban).

Húzza ki a készüléket



A terméket könnyen hozzáférhető elektromos csatlakozóaljzat közelében kell elhelyezni. Vészhelyzet esetén a teljes áramtalanításhoz húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzattól.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa esetén)

Mi, a Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó EU harmonizációs jogszabályoknak (csak Európában) és az Egyesült Királyság jogszabályainak (csak Nagy-Britanniában).

A megfelelőségi nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) letölthető weboldalunkról. A(z) support.brother.com/manuals.

A rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv szerinti EU megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa) (rádiós csatlakozással rendelkező modellek esetében)

Mi, a Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat másolatának letöltéséhez kövesse a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európában) című fejezet utasításait.

Vezeték nélküli LAN (csak vezeték nélküli LAN-funkcióval rendelkező modellek esetén)

Ez a nyomtató/többfunkciós nyomtató támogatja a vezeték nélküli LAN-t.

- Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz

A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p.)

- Frekvenciasáv(ok): 5150-5350 MHz

A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb mint 23 dBm (e.i.r.p.)

Csak beltéri használatra (5,15 GHz-5,35 GHz)

- Frekvenciasáv(ok): 5470-5725 MHz

A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb mint 23 dBm (e.i.r.p.)

LAN-kapcsolat (csak vezetékes LAN-funkcióval rendelkező modellek esetében)

VIGYÁZAT

NE csatlakoztassa a terméket túlfeszültségnek kitett helyi hálózathoz.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) és az elemekről szóló irányelveknek megfelelő elhelyezési és újrafelhasználási információk



Termékjelölés



Elemjelölés

Csak európai használat esetén

A termék/akkumulátor a fenti újrafelhasználási szimbólumok egyikével van ellátva. Ez arra utal, hogy a terméket/akkumulátort az élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kellene gyűjteni és egy megfelelő gyűjtőpontra elhelyezni.

Védjegyek

A Wi-Fi® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A QR Code a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japánban és más országokban.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Brother ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Keresse fel a global.brother/en/gateway weboldalt a helyi Brother iroda elérhetőségéért.

Szervizközpontok helye

Az Ön országában található szervizközpontokra vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot helyi Brother-irodával. A helyi irodák cím- és telefonadatai megtalálhatók itt: global.brother/en/gateway a régiója és országa kiválasztásával.

Másoló- vagy beolvasó berendezés törvénytelen használata (Csak beolvasási funkcióval rendelkező termékek esetén)

Bizonyos iratok és dokumentumok csalási szándékkal végrehajtott lemásolása büntettnek minősül. Az alábbi nem teljes lista tartalmazza azon dokumentumtípusokat, melyek másolása törvénytelen. Ha egy dokumentum kapcsán kételyei merülnek fel, kérje ki jogi tanácsadóját és/vagy az illetékes jogi hatóságok véleményét:

- Bankjegyek
- Kötvények vagy hasonló adóssági bizonyítványok
- Befizetési igazolások
- Fegyveres erők leszerelési igazolásai vagy behívói
- Útlevelek
- Postai bélyegek (lepecsételt vagy postatiszta)
- Bevándorlási dokumentumok
- Szociális juttatások dokumentumai

- Állami szervek által kiállított csekkek és váltók
- Azonosításra alkalmas névkitűzők vagy jelvények

Ezen kívül a vezetői engedély és/vagy a gépjárművek forgalmi engedélye nem másolható és nem olvasható be egyes országokban.

A szerzői jogvédelem alatt álló művek nem másolhatók és nem olvashatók be törvényesen, kivéve ha a másolás „tisztességes szándékú” és a jogvédelem alatt álló műnek csupán egyes részeit érinti. A több példányban való lemásolás helytelen felhasználásra utal. A műalkotások a szerzői jogvédelem alatt álló művekkel azonos elbírálás alá esnek.

Tájékoztató az 2023/826/EU bizottsági rendeletnek (csak Európa) való megfeleléshez szükséges információkról

A bizottsági rendelettel kapcsolatos megfelelés információinak letöltéséhez keresse fel a Brother support weboldalt: support.brother.com/g/d/a4m9/

Modellek	Energiafelvétel Hálózati készenlét ¹
DCP-T230/DCP-T236	Körülbelül 0,6 W
DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/ DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW	Körülbelül 0,7 W
DCP-T830DW/DCP-T835DW	Körülbelül 1,6 W
MFC-T930DW/MFC-T935DW	Körülbelül 2,0 W

¹ Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva

Hogyan kell engedélyezni/letiltani a vezeték nélküli LAN-t

• DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Nyomja meg egyszerre a **Wi-Fi** és **Stop** gombot, majd nyomja meg a **Mono Copy (Mono másolás)** gombot.

• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Nyomja meg a **Wi-Fi**, majd a **▲** vagy a **▼** gombot a következők kiválasztásához:

1. Válassza ki a [WLAN eng.] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
2. Válassza az [Be] vagy a [Ki] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.

• MFC-T930DW/MFC-T935DW

Nyomja meg a **Settings (Beállítások)**, majd a **▲** vagy a **▼** gombot a következők kiválasztásához:

1. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
2. Válassza ki a [WLAN (Wi-Fi)] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.

3. Válassza ki a [WLAN eng.] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
4. Válassza az [Be] vagy a [Ki] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.

Hogyan kell engedélyezni/letiltani a Wi-Fi Directet

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Nyomja meg a **Menu (Menü)**, majd a **▲** vagy a **▼** gombot a következők kiválasztásához:

1. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
2. Válassza ki a [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Válassza ki a [I/F engedély.] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
4. Válassza az [Be] vagy a [Ki] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.

- **MFC-T930DW/MFC-T935DW**

Nyomja meg a **Settings (Beállítások)**, majd a **▲** vagy a **▼** gombot a következők kiválasztásához:

1. Válassza ki a [Hálózat] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
2. Válassza ki a [Wi-Fi Direct] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
3. Válassza ki a [I/F engedélyezése] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
4. Válassza az [Be] vagy a [Ki] lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.

A Wireless Direct funkció engedélyezése/letiltása

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Nyomja meg egyszerre a **Wi-Fi** és **Stop** gombot, majd nyomja meg a **Copy Shortcut (Másolás gyorsindító)** gombot.

Energiafelvétel

A készüléke energiatakarékossági funkcióval rendelkezik. Ha kikapcsolja ezt a funkciót, vagy a bekapcsolás késleltetését választja, meg fog növekedni az energiafelvétel.

Jogi nyilatkozat

A Brother nem vállal semmiféle elkerülhetőségi, kárenyhítési vagy elő nem fordulási jótállást a jelen termék használatából adódó tönkremenetel, meghibásodás, rendszerösszeomlás, vírusfertőzés, adatkárosodás és -eltűnés, valamint a termék bármilyen más hibájára vonatkozóan. A BROTHER A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS AZ ÜGYFELEK VAGY BÁRMELY MÁS HARMADIK FÉL ÁLTAL OKOZOTT KÖZVETETT, SPECIÁLIS, JÁRULÉKOS, VALAMINEK A KÖVETKEZMÉNYEKÉNT FELLÉPŐ, PÉLDAÉRTÉKŰ VAGY BÜNTETŐJELLEGŰ KÁROKÉRT.

brother

Kiadás hónapja: 11/2024



D030B7001-00
HUN
0 verzió