

Gaminio saugos vadovas

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW /
DCP-T580DW / DCP-T583DW / DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T780DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW /
MFC-T935DW / MFC-T980DW

Perskaitykite šį vadovą prieš bandydami naudoti gaminį arba prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą ir įsitinkinkite, kad laikotės visų ant gaminio pateiktų įspėjimų ir nurodymų. Jei perskaitę šį vadovą turite abejonių, kaip saugiai naudoti gaminį, kreipkitės į „Brother“ klientų aptarnavimo tarnybą arba vietinį „Brother“ atstovą. Nesilaikant šių instrukcijų, gali padidėti pavojus susižaloti arba sugadinti turtą, įskaitant gaisro, elektros smūgio, nudegimų ar uždegimo riziką. „Brother“ neatsako už padarytą žalą, jei gaminio savininkas nesilaikė šiame vadove arba ant gaminio pateiktų instrukcijų.

Išsamesnes instrukcijas, informaciją ir gaminio specifikacijas rasite „Online User's Guide“ (*Internetiniame naudotojo vadove*) adresu support.brother.com/manuals.

Dokumentuose naudojami simboliai ir sutartiniai ženklai

⚠ ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, galite žūti arba patirti rimtą traumą.

⚠ PERSPĖJIMAS

PERSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, galite patirti nedidelio arba vidutinio rimtumo traumą.

SVARBU

SVARBU nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali būti sugadintas turtas arba prarastas gaminio funkcionalumas.

PASTABA

PASTABA nurodo darbo aplinką, įrengimo sąlygas arba specialias naudojimo sąlygas.



Draudimo piktogramos nurodo veiksmus, kuriuos draudžiama atlikti.



Ši piktograma nurodo, kad negalima naudoti degiųjų purškiklių.



Ši piktograma nurodo, kad negalima naudoti organinių tirpiklių ir (arba) skysčių, pavyzdžiui, alkoholio.



Elektros pavojaus piktogramos įspėja apie galimą elektros smūgį.



Ugnies pavojaus piktogramos įspėja apie gaisro galimybę.



Sprogimo pavojaus piktogramos įspėja apie sprogimo galimybę.



Ši piktograma įspėja apie pavojų susižaloti dėl judančių dalių.



Ši piktograma įspėja apie vietas, kuriose yra judančių dalių.



Ši piktograma įspėja, kad negalima praryti rašalo.



Ši piktograma nurodo, kad rašalo buteliuką reikia laikyti vertikaliai.

Dokumentacijoje naudojami šriftų stiliai

Toliau pateikiamos šrifto stiliaus apibrėžtys.

Paryškintas	Paryškintas šriftas nurodo konkrečius mygtukus gaminio valdymo skydelyje arba kompiuterio ekrane.
Kursyvas	Kursyvu parašytas svarbus punktas arba nukreipiama į susijusią temą.
Courier New	„Courier New“ šrifto parašytas tekstas nurodo gaminio LCD ekrane esančius pranešimus.

Parengimo ir paskelbimo pranešimas

Ne visus modelius galima įsigyti visose šalyse.

Šiame vadove pateiktuose paveikslėliuose pavaizduotas MFC-T930DW.

Šio gaminio vadovai parengti ir paskelbti taip, kad juose būtų pateikta naujausia gaminio saugos informacija paskelbimo metu. Šiuose vadovuose pateikta informacija gali būti keičiama.

Naujausių vadovų ieškokite svetainėje support.brother.com.

© 2025 „Brother Industries, Ltd.“. Visos teisės saugomos.

Pasirinkite saugią vietą gaminiui

ĮSPĖJIMAS



Pasirinkite vietą, kurioje temperatūra išlieka nuo 10 °C iki 35 °C, oro drėgnis – nuo 20 iki 80 proc. ir kurioje nesusidaro kondensatas.



Nemontuokite ir nenaudokite tose vietose, kur susidaro sprogių ar elektrai laidžių dulkių.



SAUGOKITE gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių, per didelio karščio, atviros liepsnos, korozinių dujų, drėgmės ar dulkių. Jie gali sukelti elektros smūgio, trumpojo jungimo ar gaisro pavojų, dėl kurio gaminys gali būti sugadintas ir (arba) neveikti.



NEDEKITE gaminio šalia cheminių medžiagų arba ten, kur ant jo gali išsiliesti cheminės medžiagos. Jei ant gaminio patektų cheminių medžiagų, gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus. Ypač organiniai tirpikliai ar skysčiai, tokie kaip benzenas, dažų skiediklis, lako valiklis ar dezodorantas, gali ištirpdyti plastikinį dangtelį ir (arba) kabelius, todėl gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Dėl šių ar kitų cheminių medžiagų gali sutrikti gaminio veikimas arba pasikeisti jo spalva.

NEDĖKITE gaminio ant nestabilaus paviršiaus, ypač jei šalia gaminio gali būti vaikų. Gaminys yra sunkus ir gali nukristi, sužeisdamas jus arba kitus asmenis, ir būti rimtai pažeistas. Naudojant gaminį su nuskaitymo funkcija, kyla papildoma rizika susižaloti, jei sudužtų skaitytuvo stiklas.

PERSPĖJIMAS

Pastatykite gaminį ant plokščio, stabilaus paviršiaus (pvz., stalo), kuris nevibruoja ir nepatiria smūgių. Padėkite gaminį šalia telefono lizdo (taikytina tik modeliams su fakso funkcija) ir standartinio žeminto elektros lizdo.

Nedėkite gaminio judrioje vietoje. Jei gaminys turi būti judrioje vietoje, pasirūpinkite, kad jis būtų saugiai padėtas ten, kur jo negalima netyčia nuversti, nes dėl to galite susižeisti jūs arba kiti asmenys ir rimtai sugadinti gaminį.

Užtikrinkite, kad prie gaminio prijungti kabeliai ir laidai būtų pritvirtinti taip, kad nekeltų pavojaus užkliūti.

NEDĖKITE ant gaminio sunkių daiktų.

NEDĖKITE jokių daiktų aplink gaminį. Šie daiktai užstoja prieigą prie elektros lizdo avarinės situacijos atveju. Svarbu, kad prireikus gaminį būtų galima atjungti nuo elektros tinklo.

SVARBU

- NEDĖKITE gaminio šalia įrenginių, kuriuose yra magnetų arba kurie sukuria magnetinius laukus. Dėl to gali sutrikti gaminio veikimas ir kilti spausdinimo kokybės problemų.
 - Pripildę rašalo talpyklas, gaminio NEAPVERSKITE aukštyn kojomis. Rašalas gali išsilieti ir pažeisti gaminio vidų.
 - NEDĖKITE gaminio šalia trumdžių šaltinių, pavyzdžiui, garsiakalbių ar belaidžių telefonų bazinių įrenginių. Dėl to gali sutrikti gaminio elektroninių komponentų veikimas.
 - NEDĖKITE priešais gaminį nieko, kas užstotų spausdinamus puslapius ar gaunamas faksogramas (tik modeliams su fakso funkcija).
-

Saugus gaminio prijungimas

ĮSPĖJIMAS



ELEKTROS PAVOJAI

Nesilaikant šiame skyriuje pateiktų įspėjimų, gali kilti elektros smūgio pavojus. Be to, galite sukelti trumpąjį jungimą, dėl kurio gali kilti gaisro pavojus.



Gaminio viduje yra aukštos įtampos elektrodų. Prieš patekdami į gaminio vidų, įskaitant įprastinę priežiūrą, pavyzdžiui, valymą, įsitikinkite, kad pirmiausia iš elektros lizdo ištraukėte telefono linijos laidą (taikytina tik modeliams su fakso funkcija), o tada maitinimo kabelį, taip pat visus telefono / RJ-11 (taikytina tik modeliams su fakso funkcija) arba „Ethernet“ / RJ-45 (taikytina tik tinklo modeliams) kabelius iš gaminio.

NESTUMKITE į šį gaminį jokių daiktų pro gaminyje esančius lizdus ar angas, nes jie gali paliesti pavojingus įtampos taškus arba gali įvykti trumpasis dalių jungimas.



NELIESKITE kištuko drėgnomis rankomis. Galite patirti elektros smūgį.



Visada įsitikinkite, kad kištukas yra iki galo įkištas. NENAUDOKITE gaminio ir laido, jei laidas susidėvėjęs arba sutrūkinėjęs.



Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką, kad jį išvalytumėte. Sausa šluoste nuvalykite kištuko kontaktų pagrindą ir tarpus tarp jų. Jei maitinimo kištukas ilgą laiką laikomas įkištas į lizdą, aplink kištuko kontaktus kaupiasi dulkės, kurios gali sukelti trumpąjį jungimą ir padidinti gaisro riziką.



NENUMESKITE ant gaminio maitinimo kištuko jokių metalinių daiktų ir neišpilkite skysčio. Galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą.



Gaminys turi būti prijungtas prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, kurio veikimo diapazonas nurodytas ant įrenginio esančioje vardinių parametrų etiketėje. NEBANDYKITE jo jungti prie nuolatinės srovės maitinimo šaltinio, keitiklio ar UPS (nepertraukiamo elektros energijos tiekimo šaltinio). Jei nesate tikri, kokį maitinimo šaltinį turite, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

Saugus gaminio naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Pakuojant gaminį naudojami plastikiniai maišeliai. Plastikiniai maišeliai nėra žaislai. Kad išvengtumėte uždusimo pavojaus, laikykite juos atokiau nuo kūdikių bei vaikų ir tinkamai juos išmeskite.

ELEKTROS PAVOJAI

Nesilaikant šiame skyriuje pateiktų įspėjimų, gali kilti elektros smūgio pavojus. Be to, galite sukelti trumpąjį jungimą, dėl kurio gali kilti gaisras.



NEARDYKITE gaminio. Gaminio išardymas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

NEBANDYKITE patys atlikti gaminio priežiūros darbų. Atidarydami ar nuimdami dangtelius galite patekti į pavojingus įtampos taškus ir patirti kitus pavojus, be to, gali būti panaikinta garantija. Visus priežiūros darbus paveskite atlikti „Brother“ klientų aptarnavimo tarnybai arba vietiniam „Brother“ atstovui.



Jei gaminys buvo numestas arba buvo pažeistas jo korpusas, gali kilti elektros smūgio tikimybė. Ištraukite gaminį iš elektros lizdo ir kreipkitės į „Brother“ klientų aptarnavimo tarnybą arba vietinę „Brother“ atstovybę.



Jei į gaminį pateko vandens, kitų skysčių ar metalinių daiktų, nedelsdami atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir kreipkitės į „Brother“ klientų aptarnavimo tarnybą arba vietinę „Brother“ atstovybę.



NENAUDOKITE gaminio perkūnijos metu. Žaibuojant kyla elektros smūgio pavojus.

GAISRO PAVOJAI

Nesilaikant šiame skyriuje pateiktų įspėjimų, gali kilti gaisro pavojus.



NENAUDOKITE degių medžiagų, bet kokio tipo puršiklių ar organinių tirpiklių (skysčių), kurių sudėtyje yra alkoholio ar amoniako, gaminio vidui ar išorei valyti. Galite sukelti gaisrą. Vietoje to naudokite tik sausą, pūkelių nepaliekančią šluostę. Instrukcijas, kaip valyti gaminį, rasite „Online User's Guide“ (Internetiniame naudotojo vadove).

(Taikytina tik modeliams su belaidžio LAN funkcija)

NENAUDOKITE gaminio šalia medicininės elektros įrangos. Gaminio skleidžiamos radijo bangos gali paveikti medicininę elektros įrangą ir sukelti gedimą, dėl kurio gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba sužalojimas.

Naudotojams, turintiems širdies stimuliatorių

Gaminys sukuria silpną magnetinį lauką. Jei būdami šalia gaminio pajutote, kad širdies stimuliatorius veikia netinkamai, pasitraukite nuo gaminio ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



NEDĖKITE ant gaminio metalinių daiktų, pavyzdžiui, segtukų, sąvaržėlių ar papuošalų. Jei šie daiktai prisiliestų prie gaminio viduje esančių elektrinių dalių, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.



NEDĖKITE ant gaminio indų su vandeniu ar skysčiu. Inde esantis vanduo ar skystis gali išsilieti į gaminį ir gali įvykti sąlytis su gaminio viduje esančiomis elektrinėmis dalimis, todėl gali kilti gaisras ar elektros smūgis.



Jei gaminys tampa neįprastai karštas, skleidžia dūmus, sklinda stiprūs kvapai arba jei netyčia ant jo išsiliejo koks nors skystis, nedelsdami atjunkite gaminį nuo elektros lizdo. Kreipkitės į „Brother“ klientų aptarnavimo tarnybą arba vietinį „Brother“ atstovą.



(Taikytina tik modeliams su fakso funkcija)

Būkite atsargūs įrengdami arba keisdami telefono linijas. Niekada nelieskite telefono laidų ar gnybtų, kurie nėra izoliuoti, nebent telefono linija būtų ištraukta iš elektros lizdo.

Niekada nemontuokite telefono laidų audros metu. Niekada nemontuokite telefono sieninio lizdo vietoje, kuri yra drėgna arba gali sudrėkti, pavyzdžiui, šalia šaldytuvo ar kito prietaiso, kuriame susidaro kondensatas.





Maitinimo kabelio sauga

- (DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW / MFC-T980DW) Gaminys turi įžemintą kištuką. Kištukas tinka tik įžemintam elektros lizdui. Tai saugos funkcija. Jei negalite įkišti kištuko į kištukinį lizdą, kreipkitės į elektriką, kad pakeistų pasenusį kištukinį lizdą. NEBANDYKITE naudoti įžeminto kištuko ne pagal paskirtį.
- NELEISKITE ant maitinimo kabelio kam nors gulėti.
- NEDĖKITE gaminio ten, kur kiti asmenys gali užlipti ant laido.
- NEDĖKITE gaminio padėtyje, kurioje laidas būtų ištemptas ar įtemptas, nes jis gali susidėvėti ar sutrūkinėti.
- NENAUDOKITE gaminio ir laido, jei laidas susidėvėjęs arba sutrūkinėjęs. Jei atjungiate gaminį nuo elektros tinklo, NELIESKITE pažeistos arba nutrūkusios dalies.
- NEBANDYKITE traukti už maitinimo kabelio vidurio; traukiant už vidurio, laidas gali atsiskirti nuo kištuko. Galite patirti elektros smūgį.
- NENAUDOKITE jokių nenumatytų kabelių (arba papildomų įrenginių). Galite sukelti gaisrą arba susižaloti. Įrengimas turi būti atliktas teisingai, vadovaujantis *Greitosios sąrankos vadovu*.
- „Brother“ primygtinai rekomenduoja NENAUDOTI jokių ilgutuvų.
- Gaminys turi būti pastatytas taip, kad niekas nespastytų ir nevaržytų maitinimo kabelio.
- NENAUDOKITE kabelių, kurie neatitinka kabelių specifikacijų, aprašytų „Online User's Guide“ (*Internetiniame naudotojo vadove*): „Specifications“. Galite sukelti gaisrą arba susižaloti.
- Jei su šiuo gaminiu pateikiamas maitinimo kabelis, naudokite TIK pateiktą kabelį. Įrengimas turi būti atliktas teisingai, kaip aprašyta *Greitosios sąrankos vadove*.


⚠ PERSPĒJIMAS

Prieš paimdami puslapius palaukīte, kol jie īšeis īš gaminio. Antraip galite susižaloti pirštus, nes jie gali īstrigti įrenginio viduje.


Kad īšvengtumēte sužalojimų, būkīte atsargūs ir nekiškīte pirštų į iliustracijose pavaizduotas vietas.

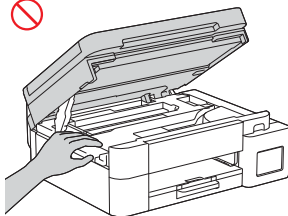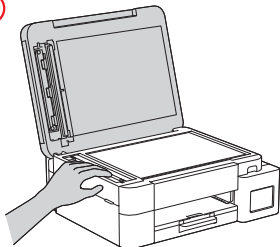


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

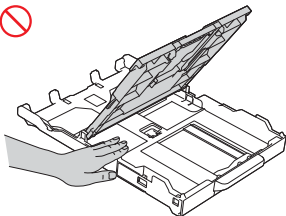

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

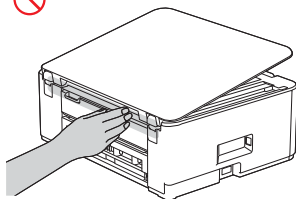


* DCP-T530DW pavyzdys

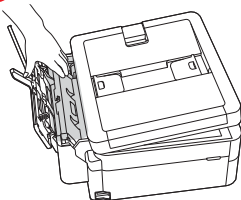


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

Keisdami dėklų dydį iš dydžio „Teisinis“ į pirminį dydį, saugokitės, kad pirštai neįstrigtų dėklų dugne esančiuose tarpuose ar plyšiuose. Galite susižeisti.

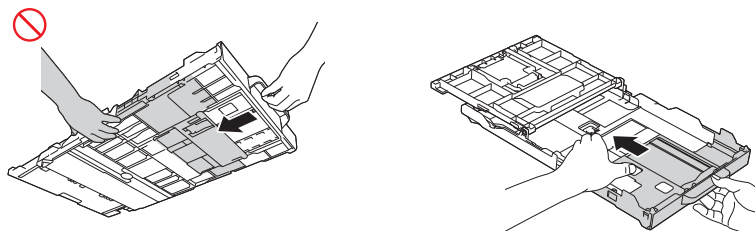



Nekiškite pirštų į paveikslėliuose pavaizduotas vietas, išskyrus atvejus, kai šalinatė įstrigusį popierių arba valote įrenginį. Būkite atsargūs tai darydami, kad nesusižeistumėte.

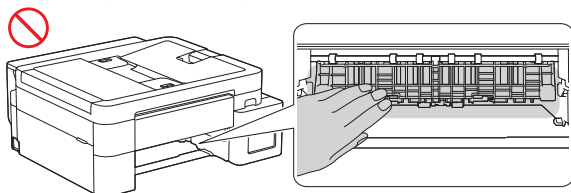


NENEŠKITE gaminio laikydami už paveikslėliuose parodytų sričių. Gaminys gali išslysti iš rankų ir sužeisti.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

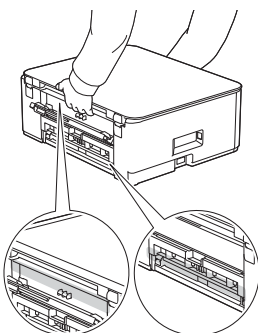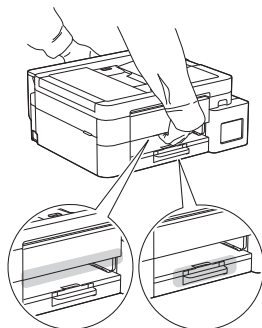


(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T780DW)

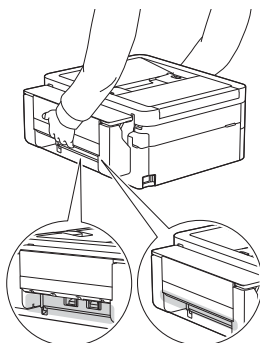

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

Įrenginį neškite tik pakišę rankas po visu įrenginiu.

Išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo kabelį nuo įrenginio ir laikykite įrenginio apačią, kaip parodyta paveikslėlyje.

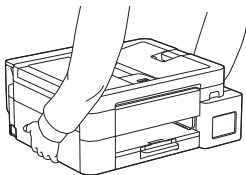

Rašalo buteliųų laikymas.

- Pildydami rašalo talpyklą saugokitės, kad rašalo nepatektų į akis ar burną.
- Rašalo buteliuką laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **NEKRATYKITE** rašalo buteliuko. Sukračius buteliuką, rašalas gali ištekti.
- **NELAIKYKITE** rašalo buteliuko vietoje, kurioje gali keistis temperatūra.
- **SUAGOKITE** rašalo buteliuką nuo tiesioginių saulės spindulių.
- **NEPAŽEISKITE** ir nesugadinkite rašalo buteliuko.
- **NEPRARYKITE** rašalo. Jei prarijote rašalo, jį išspjaukite, praskalaukite burną ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Nekreipkite rašalo buteliuko ir nelaikykite jo ant šono, nes buteliukas gali ištekti.
- Jei rašalo buteliuke liko rašalo, sandariai užsukite dangtelį ir laikykite rašalo buteliuką ant lygaus paviršiaus vėsioje ir tamsioje vietoje.
- **NELEISKITE** vaikams ar kam nors kitam praryti rašalo buteliuko dangtelio ar rašalo talpyklos dangtelio.


Jei rašalo pateko ant odos arba į akis ar burną, nedelsdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Jei rašalo pateko ant odos, nedelsdami nuplaukite odą vandeniu ir muilu.
- Jei rašalo pateko į akis, praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nieko nedarant gali atsirasti akių paraudimas arba lengvas uždegimas.
- Jei rašalo pateko į burną arba jį prarijote, išspjaukite, praskalaukite burną ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nesikreipus į gydytoją galima susirgti.


NEBANDYKITE perbraukti ranka per popieriaus kraštą. Ploni ir aštrūs popieriaus kraštai gali sužeisti.

Judančios dalys yra pavaizduotos paveikslėlio pilkai nuspalvintose vietose. Kai dalys juda, laikykite rankas atokiau nuo šių sričių, nes galite susižeisti.

NENUIMKITE ir nepažeiskite įspėjamosios ar perspėjamosios etiketės, esančios gaminio viduje.
(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

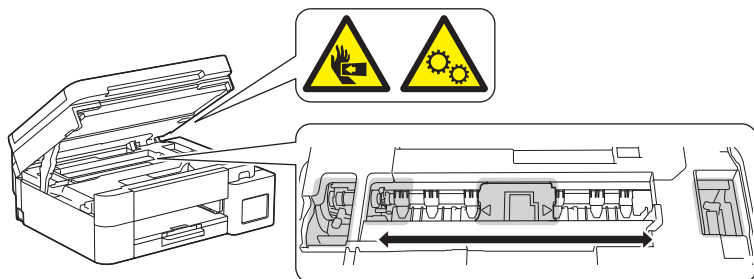

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/
DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

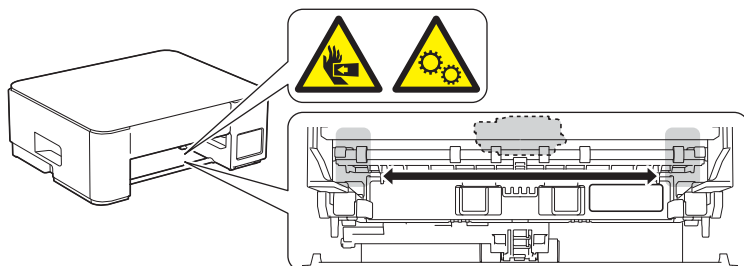

SVARBU

- Ryškūs gaminio veikimo pokyčiai gali reikšti, kad reikia atlikti techninę priežiūrą.
- **NEBANDYKITE** jungti gaminio prie elektros lizdo, valdomo sieniniais jungikliais ar automatiniais laikmačiais, arba prie tos pačios grandinės, kurioje yra didelis prietaisas ar kita įranga, kuriai reikia daug elektros energijos. Galite sutrikdyti elektros energijos tiekimą. Sutrikus elektros energijos tiekimui, iš gaminio atminties taip pat gali būti ištrinta informacija, o pakartotinis elektros energijos tiekimo ciklas gali sugadinti gaminį.
- **NEDĖKITE** jokių daiktų ant gaminio. Galite gaminį sugadinti.
- Jei gaminys neveikia įprastai, kai laikomasi naudojimo instrukcijų, sureguliuokite tik tuos valdiklius, kurie nurodyti naudojimo instrukcijose. Neteisingai suregulius kitus valdiklius, gaminys gali būti sugadintas, o norint atkurti įprastą gaminio veikimą, dažnai prireikia kvalifikuoto techniko įsikišimo.
- Į rašalo talpyklą **NEDĖKITE** jokių pašalinių daiktų. Galite gaminį sugadinti.

Gaminio garantija ir atsakomybė

Šiame vadove pateikta informacija nekeičia jokios galiojančios gaminio garantijos sąlygų ir nesuteikia papildomos gaminio garantijos. Nesilaikant šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų, gali būti panaikinta gaminio garantija.

ĮSPĖJIMAS



Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą maitinimo kabelį (jei jis yra dėžutėje).

Įrenginio atjungimas



Gaminys turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Avarinės situacijos atveju turite ištraukti maitinimo kabelį iš elektros lizdo, kad visiškai išjungtumėte maitinimą.

Atitikties deklaracija (tik Europai)

Mes, „Brother Industries, Ltd.“

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

pareiškiame, kad gaminys atitinka galiojančius ES derinamuosius teisės aktus (tik Europoje) ir Jungtinės Karalystės teisės aktus (tik Didžiojoje Britanijoje).

Atitikties deklaraciją galite atsisiųsti iš mūsų svetainės. Apsilankykite svetainėje support.brother.com/manuals.

Jungtinės Karalystės atitikties deklaracija dėl 2017 m. Radijo įrangos reglamento (tik Didžiajai Britanijai) (taikytina modeliams su radijo sąsajomis)

Mes, „Brother Industries, Ltd.“

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

pareiškiame, kad šie gaminiai atitinka 2017 m. Radijo įrangos reglamento nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galite atsisiųsti vadovaudamiesi skyriuje „Atitikties deklaracija (tik Europai)“ pateiktais nurodymais.

Jungtinės Karalystės atitiktis 2023 m. Gaminių saugumo ir telekomunikacijų infrastruktūros (saugumo reikalavimų atitinkamiems prijungiamiems gaminiais) taisyklėms pareiškimai

Mes, „Brother Industries, Ltd.“

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

pareiškia, kad šie gaminiai atitinka 2023 m. Gaminių saugumo ir telekomunikacijų infrastruktūros (saugumo reikalavimai atitinkamiems prijungiamiems gaminiais) taisyklių nuostatas. Atitiktis pareiškimų kopiją galite atsisiųsti vadovaudamiesi skyriuje „Atitiktis deklaracija (tik Europai)“ pateiktais nurodymais.

ES atitiktis deklaracija pagal Radijo įrangos direktyvą 2014/53/ES (tik Europai) (taikytina modeliams su radijo sąsajomis)

Mes, „Brother Industries, Ltd.“

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

pareiškia, kad šie gaminiai atitinka Radijo įrangos direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Atitiktis deklaracijos kopiją galite atsisiųsti vadovaudamiesi skyriuje „Atitiktis deklaracija (tik Europai)“ pateiktais nurodymais.

Belaidis LAN (taikytina tik modeliams su belaidžio LAN funkcija)

Šis spausdintuvas / daugiavienis spausdintuvas palaiko belaidžio LAN tinklo funkciją.

- Dažnių juosta (-os): 2400–2483,5 MHz
Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostoje (-ose): mažiau nei 20 dBm (EIRP)
- Dažnių juosta (-os): 5150–5350 MHz
Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostoje (-ose): mažiau nei 23 dBm (EIRP)
Naudoti tik patalpose (5,15–5,35 GHz)
- Dažnių juosta (-os): 5470–5725 MHz
Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostoje (-ose): mažiau nei 23 dBm (EIRP)

LAN jungtis (taikytina tik modeliams su laidinio LAN funkcija)

PERSPĖJIMAS

NEJUNKITE gaminio prie LAN jungties, kuriai būdingas viršįtampis.

Perdirbimo informacija pagal EEJ atliekų ir akumuliatorių direktyvas



Gaminio ženklas



Akumuliatoriaus
ženklas

Tik Europai

Gaminys arba akumuliatorius pažymėtas vienu iš pirmiau nurodytų perdirbimo simbolių. Jis nurodo, kad pasibaigus gaminio arba akumuliatoriaus naudojimo laikui turėtumėte jį išmesti atskirai atitinkamoje surinkimo vietoje ir nemesti į įprastą buitinių atliekų srautą.

Prekių ženklai

„Wi-Fi[®]“ ir „Wi-Fi Direct[®]“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance[®]“ prekių ženklai.

„Mac“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and in other countries.

Kiekviena bendrovė, kurios programinės įrangos pavadinimas minimas šiame vadove, yra sudariusi programinės įrangos licencijos sutartį dėl jos patentuotų programų.

Visi prekybiniai ir prekių pavadinimai, kurie yra nurodyti ant „Brother“ gaminių, tiek susijusiuose dokumentuose, tiek kitoje medžiagoje, yra tų įmonių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Brother“ klientų aptarnavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo tarnyba

Apsilankykite svetainėje global.brother/en/gateway, kur rasite vietinio „Brother“ biuro kontaktinę informaciją.

Aptarnavimo centrų vietos

Dėl aptarnavimo centrų jūsų šalyje kreipkitės į vietinį „Brother“ biurą. Vietinių biurų adresus ir kontaktinę informaciją rasite adresu global.brother/en/gateway, pasirinkę savo regioną ir šalį.

Neteisėtas kopijavimo ar nuskaitymo įrangos naudojimas (taikytina tik prekėms su nuskaitymo funkcija)

Tam tikrų daiktų ar dokumentų kopijų darymas turint tikslą sukčiauti yra nusikaltimas. Toliau pateikiamas nebaigtinis dokumentų, kurių kopijų atgaminimas gali būti neteisėtas, sąrašas. Jei abejojate dėl konkretaus daikto ar dokumento, siūlome pasikonsultuoti su teisininku ir (arba) atitinkamomis teisinėmis institucijomis. Toliau pateikiama keletas pavyzdžių.

- Valiuta
- Obligacijos ar kiti įsiskolinimo sertifikatai
- Indėlių sertifikatai
- Ginkluotųjų pajėgų tarnybos ar šaukimo dokumentai
- Pasai
- Pašto ženklai (anuluoti arba neanuluoti)
- Imigracijos dokumentai
- Socialinės rūpybos dokumentai
- Vyriausybinių agentūrų čekiai arba vekseliai
- Atpažinimo arba skiriamieji ženklai

Be to, pagal tam tikrus nacionalinius įstatymus negalima kopijuoti ar nuskaityti vairuotojo pažymėjimų ir (arba) motorinių transporto priemonių nuosavybės teisės liudijimų.

Autorių teisių saugomų kūrinių negalima teisėtai kopijuoti ar skenuoti, išskyrus sąžiningo naudojimo taisyklę, susijusią su autorių teisių saugomo kūrinio dalimis. Apie netinkamą naudojimą galima spręsti, kai yra kelios kopijos. Meno kūriniai turi būti laikomi lygiaverčiais autorių teisių saugomiems kūriniams.

Informacija dėl atitikties Komisijos reglamentams (ES) 801/2013 (tik Didžioji Britanija), (ES) 2023/826 (tik Europa)

Norėdami atsisiųsti informaciją apie atitiktį Komisijos reglamentui, apsilankykite „Brother“ pagalbos svetainėje adresu support.brother.com/g/d/a4m9/.

Modeliai	Elektros energijos sąnaudos Tinklo budėjimo režimas ¹
DCP-T230/DCP-T236	Apie 0,6 W
DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/ DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW	Apie 0,7 W
DCP-T780DW	Apie 1,0 W
DCP-T830DW/DCP-T835DW	Apie 1,6 W
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW	Apie 2,0 W

¹ Visi tinklo prievadai įjungti ir prijungti.

Kaip įjungti arba išjungti belaidį LAN ryšį

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Vienu metu paspauskite **Wi-Fi** ir **Stop** (Stabdyti), tada – **Mono Copy** (Nespalvotas kopijavimas).

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Paspauskite **Wi-Fi**, tada – ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte:

1. Pasirinkite [WLAN Enable] (WLAN įjungimas). Paspauskite **OK** (Gerai).
2. Pasirinkite [On] (Įjungti) arba [Off] (Išjungti). Paspauskite **OK** (Gerai).

- **DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW**

Paspauskite **Settings** (Nuostatos), tada – ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte:

1. Pasirinkite [Network] (Tinklas). Paspauskite **OK** (Gerai).
2. Pasirinkite [WLAN (Wi-Fi)]. Paspauskite **OK** (Gerai).
3. Pasirinkite [WLAN Enable] (WLAN įjungimas). Paspauskite **OK** (Gerai).
4. Pasirinkite [On] (Įjungti) arba [Off] (Išjungti). Paspauskite **OK** (Gerai).

Kaip įjungti arba išjungti funkciją „Wi-Fi Direct“

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Paspauskite **Menu** (Meniu), tada – ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte:

1. Pasirinkite [Network] (Tinklas). Paspauskite **OK** (Gerai).
2. Pasirinkite [Wi-Fi Direct]. Paspauskite **OK** (Gerai).
3. Pasirinkite [I/F Enable] (I/F įjungimas). Paspauskite **OK** (Gerai).
4. Pasirinkite [On] (Įjungti) arba [Off] (Išjungti). Paspauskite **OK** (Gerai).

- **DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW**

Paspauskite **Settings** (Nuostatos), tada – ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte:

1. Pasirinkite [Network] (Tinklas). Paspauskite **OK** (Gerai).
2. Pasirinkite [Wi-Fi Direct]. Paspauskite **OK** (Gerai).
3. Pasirinkite [I/F Enable] (I/F įjungimas). Paspauskite **OK** (Gerai).
4. Pasirinkite [On] (Įjungti) arba [Off] (Išjungti). Paspauskite **OK** (Gerai).

Kaip įjungti arba išjungti funkciją „Wireless Direct“

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Vienu metu paspauskite **Wi-Fi** ir **Stop** (Stabdyti), tada – **Copy Shortcut** (Kopijuoti spartųjų mygtuką).

Elektros energijos sąnaudos

Jūsų įrenginys turi elektros energijos taupymo funkciją. Jei išjungsite šią funkciją arba pasirinksite atidėti jos įjungimą, padidės elektros energijos sąnaudos.

Atsakomybės apribojimas

„Brother“ nesuteikia jokių garantijų, kad naudojant šį gaminį bus išvengta gedimų, sutrikimų, sistemos gedimų, trikdžių, užkrėtimo virusais, duomenų sugadinimo ir dingimo bei bet kokios kitos rūšies klaidų, arba kad jų išvys nebus ar jų poveikis bus sušvelnintas. KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, „BROTHER“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIAS PRARASTAS PAJAMAS AR NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS, ATSIKITYMIUS, NETIESIOGINIUS, PASEKMINIUS, PAVYZDINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS KLIENTŲ AR BET KURIOS KITOS TREČIOSIOS ŠALIES NUOSTOLIUS.

brother