

Produktsikkerhetsguide

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW / DCP-T580DW / DCP-T583DW / DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T780DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW / MFC-T980DW

Les denne håndboken før du går i gang med å bruke produktet eller foreta vedlikehold, og sørg for å følge alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet. Hvis du har problemer med sikker bruk av produktet etter at du har lest denne veiledningen, kan du kontakte Brothers kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren. Manglende etterlevelse av disse instruksjonene kan føre til økt fare for personskade eller materielle skader, medregnet brann, elektrisk støt, brannskader eller kvelning. Brother har intet ansvar for skaden som følge av at eieren av produktet har unnlatt å følge instruksene i denne veiledningen eller på produktet.

For mer avanserte instruksjoner, informasjon og produktspesifikasjoner, se *Online brukerveiledning*. support.brother.com/manuals.

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

⚠ FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade hvis den ikke unngås.

VIKTIG

VIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på eiendom eller redusert funksjonalitet på produktet hvis den ikke unngås.

MERK

MERK angir driftsmiljøet, forutsetninger for installasjon eller spesielle bruksforutsetninger.



Forbudssymboler indikerer handlinger som ikke må utføres.



Dette ikonet indikerer at det ikke må sprutes med brennbare væsker.



Dette ikonet indikerer at organiske løsemidler/væsker som alkohol ikke må brukes.



Ikoner for elektrisk fare varslers deg om faren for elektrisk støt.



Brannfare-ikoner viser fare for brann.



Eksplisjonsfareikoner varslers deg om faren for en eksplosjon.



Ikonet varslers om at du kan bli skadet av bevegelige deler.



Ikonet varslers om hvilke områder som inneholder bevegelige deler.



Dette ikonet advarer deg mot å svelge blekk.



Dette ikonet angir at blekkflasken må holdes rett.

Skrifttyper brukt i dokumentasjonen

Definisjonene av skrifttype er som følger:

Fet	Fet skrift viser bestemte knapper på produktets kontrollpanel eller skjermen til datamaskinen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.
Courier New	Tekst i skrifttypen Courier New brukes for meldinger på produktets LCD-skjerm.

Utarbeidelse og offentliggjøring

Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Illustrasjonene i denne håndboken viser MFC-T930DW.

Dette produktets håndbøker er utarbeidet og gitt ut for å gi den siste sikkerhetsinformasjonen om produktet på utgivelsestidspunktet. Informasjonen i disse brukerveiledningene kan endres uten varsel.

De nyeste håndbøkene finner du på support.brother.com.

©2024 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Velg en sikker plassering for produktet

ADVARSEL



Velg en plassering hvor temperaturen holder seg mellom 10 og 35°C og fuktigheten ligger på mellom 20 og 80 % uten kondens.



Ikke installer eller bruk i områder hvor eksplosivt eller elektrisk ladet støv genereres.



IKKE utsett produktet for direkte sollys, overdreven varme, åpen flamme, etsende gasser, fuktighet eller støv. Hvis du gjør det, kan det oppstå fare for elektrisk støt, kortslutning eller brann som forårsaker skade på produktet og/eller gjør det inoperativt.



IKKE plasser produktet nær kjemikalier eller på et sted der det kan bli sølt kjemikalier på det. Hvis kjemikalier kommer i kontakt med produktet, kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt. Spesielt kan organiske løsemidler eller væsker som benzen, malingstynner, voks fjerner eller luktfjernere smelte eller løse opp plastdekselet og/eller kabler, noe som fører til fare for brann eller elektrisk støt. Disse eller andre kjemikalier kan også forårsake at produktet svikter eller blir misfarget.

IKKE plasser dette produktet på en ustabil overflate, spesielt hvis det forventes at barn kommer til å oppholde seg i nærheten av produktet. Produktet er tungt og kan falle, noe som kan forårsake personskade for deg eller andre og alvorlig skade på produktet. For produkter med skannefunksjonalitet er det en ekstra risiko for at skannerglassplaten knuses.

FORSIKTIG

Plasser produktet på en flat, stabil overflate (for eksempel et skrivebord) som er fri for vibrasjoner og støt. Plasser produktet i nærheten av en telefonkontakt (kun modeller med faksfunksjon) og et vanlig jordet strømuttak.

Unngå å plassere produktet i travle områder. Hvis produktet skal brukes på et sted der det er mye gjennomgang, må det plasseres på et trygt sted der det ikke kan veltes ved et uhell, noe som kan føre til skade på deg selv eller andre og alvorlig skade på produktet.

Kontroller å sikre kabler og ledninger i kontakt med produktet slik at de ikke utgjør en snublefare.

IKKE plasser tunge gjenstander på produktet.

IKKE plasser gjenstander rundt produktet. Slike gjenstander blokkerer tilgangen til strømuttaket i en nødssituasjon. Det er viktig at produktet kan plugges ut ved behov.

VIKTIG

- IKKE plasser produktet ved siden av enheter som inneholder magneter eller genererer magnetfelt. Hvis du gjør det, kan det forstyrre virkemåten til produktet og forårsake problemer med utskriftskvaliteten.
- IKKE vipp eller sett produktet opp ned etter at blekk tankene er fylt. Hvis du gjør dette, kan det forårsake blekksøl og skader inne i produktet.
- IKKE plasser produktet ved siden av kilder som kan forstyrre, som høyttalere eller baseenheter til trådløse telefoner. Dette kan føre til forstyrrelser i produktets elektriske komponenter.
- IKKE plasser noe foran produktet som vil blokkere utskrevne sider eller mottatte fakser (kun modeller med faksfunksjon).

Trygg tilkobling av produktet

ADVARSEL



ELEKTRISKE FARER

Manglende etterlevelse av advarslene i dette avsnittet kan føre til risiko for elektrisk støt. I tillegg kan du forårsake en kortslutning, som kan innebære brannfare.



Det finnes høyspenningselektroder inne i produktet. Før du åpner innsiden av produktet, medregnet rutinemessig vedlikehold eller rengjøring, må du sørge for å trekke ut telefonledningen først (kun modeller med faksfunksjon) og deretter strømledningen fra strømkontakten, samt telefon/RJ-11 (kun modeller med faksfunksjon) eller Ethernet/RJ-45-kabler (kun nettverksmodeller) fra produktet.

IKKE skyv objekter av noe slag inn i dette produktet gjennom spor eller åpninger, ettersom dette kan berøre skadelige spenningspunkter eller kortsluttede deler.



IKKE ta på støpslet med fuktige hender. Dette kan igjen føre til elektrisk støt.



Sørg alltid for at støpselet er satt helt inn i kontakten. IKKE bruk produktet eller håndter ledningen hvis ledningen er blitt slitt eller frynset.



Plugg ut støpselet regelmessig for rengjøring. Bruk en tørr klut til å rengjøre bunnen av støpslet og polene samt mellom dem. Hvis strømstøpselet er koblet til stikkontakten over en lengre periode, kan det samle seg støv rundt polene, noe som kan forårsake kortslutning og øke risikoen for brann.



IKKE mist metallgjenstander eller væske på strømstøpselet til produktet. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.



Dette produktet må kobles til en vekselstrømkilde innenfor effektområdet som er angitt på maskinmerkeplaten. IKKE koble den til en likestrømkilde, inverter eller avbruddsfri strømforsyning (UPS). Hvis du er usikker på hva slags strømkilde du har, bør du kontakte en kvalifisert elektriker.

Bruk produktet på sikkert vis

ADVARSEL

Plastposer er brukt som emballasje for produktet. Plastposer er ikke leker. Hold plastposene utilgjengelige for spedbarn og småbarn for å unngå fare for kvelning, og kast posene på en forsvarlig måte.



ELEKTRISKE FARER

Manglende etterlevelse av advarslene i dette avsnittet kan føre til risiko for elektrisk støt. I tillegg kan du forårsake en kortslutning, som kan innebære brannfare.



IKKE demonter dette produktet. Demontering av dette produktet kan føre til brann eller elektrisk støt.

IKKE forsøk å utføre service på produktet selv. Hvis du åpner eller tar av deksler, kan du bli eksponert for farlig spenning og andre farer, i tillegg til at garantien kan bli ugyldig. All service skal utføres av Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.



Hvis produktet har falt ned eller innkapslingen er skadet, kan det oppstå fare for elektrisk støt. Trekk ut støpselet fra stikkontakten, og kontakt Brother kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.



Hvis vann, andre væsker eller metallgjenstander kommer inn i produktet, kobler du umiddelbart produktet fra strømkontakten og kontakter Brother kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.



IKKE bruk dette produktet under tordenvær. Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lynrer.

BRANNFARER

Manglende etterlevelse av advarslene i dette avsnittet kan føre til brannfare.



IKKE bruk antenkelige stoffer, noen form for spray eller organiske løsemidler/væsker som inneholder alkohol eller ammoniakk når du skal rengjøre produktet innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann. Bruk i stedet bare en tørr, løfri klut. For instruksjoner om rengjøring av produktet i *Online brukerveiledning*.

(kun modeller med trådløs LAN-funksjon)

IKKE bruk produktet nær medisinsk elektrisk utstyr. Radiobølger fra produktet kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr og føre til feilfunksjon som kan forårsake et medisinsk uhell.

Brukere med pacemaker:

Dette produktet genererer et svakt magnetisk felt. Hvis du opplever uvanlige symptomer med pacemakeren mens du er nær produktet, flytter du deg unna produktet og tar kontakt med lege umiddelbart.



IKKE plasser metallgjenstander, for eksempel binders, stifter eller smykker, på produktet. Hvis disse gjenstandene kommer i kontakt med de elektriske delene i produktet, kan det føre til brann eller elektrisk støt.



IKKE plasser en beholder med vann eller væske på produktet. Vannet eller væsken i beholderen kan lekke inn i produktet og komme i kontakt med de elektriske delene inne i produktet, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt.



Hvis produktet blir uvanlig varmt, avgir røyk eller sterk lukt, eller hvis du søler væske på produktet, trekker du pluggen ut av tattaket umiddelbart. Kontakt Brother kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.



(Kun modeller med faksfunksjon)

Vær forsiktig når du monterer eller modifiserer telefonledninger. Du må aldri berøre uisolerte telefonledninger eller tilkoblingskontakter før du har trukket telefonledningen ut av vegguttaket.

Du må aldri montere en telefonledning i tordenvær. Du må ikke bruke en veggkontakt for telefon på et fuktig sted eller et sted som kan bli det, for eksempel nær et kjøleskap eller et annet apparat som lager kondens.





Sikkerhet og strømledningen:

- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Dette produktet er utstyrt med et jordet støpsele. Dette støpselet passer kun inn i en jordet strømkontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Hvis du ikke kan sette støpselet i strømkontakten, tar du kontakt med en elektriker for å skifte ut den inkompatible stikkontakten. IKKE forsøk å omgå formålet med jordingen i støpselet.
- IKKE la noe ligge oppå strømledningen.
- IKKE plasser dette produktet der andre kan trekke på ledningen.
- Produktet må IKKE plasseres slik at ledningen blir strukket eller belastet fordi det kan føre til at den slites eller splittes.
- IKKE bruk produktet eller håndter ledningen hvis ledningen er slitt eller oppfliset. Hvis du tar strømledningen ut av uttaket, må du IKKE berøre den skadde/frynsete delen.
- IKKE trekk i midten av strømledningen. Å trekke i midten kan løsne ledningen fra støpselet. Dette kan igjen føre til elektrisk støt.
- IKKE bruk ledninger som ikke er tiltenkt (eller ekstraustyr). Dette kan føre til brann eller personskader. Installeringen må utføres riktig i henhold til *Hurtigstartguiden*.
- Brother anbefaler sterkt at du IKKE bruker noen form for skjøteledning.
- Dette produktet må plasseres slik at ingenting kommer i klem med eller hindrer strømledningen.
- IKKE bruk kabler som ikke oppfyller kabelspesifikasjonene beskrevet i *Online brukerveiledning: Spesifikasjoner*. Dette kan føre til brann eller personskader.
- Hvis strømledningen følger med dette produktet, må du BARE bruke denne medfølgende ledningen. Installasjonen må utføres korrekt som beskrevet i *Hurtigstartguide*.


FORSIKTIG

Vent til arkene er ute av produktet før du plukker dem opp. Hvis ikke, kan du skade fingrene ved at de kommer i klem inni maskinen.


Vær nøye med at du ikke stikker fingrene inn i områdene som vises på illustrasjonen, slik at du unngår personskade.

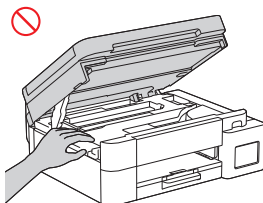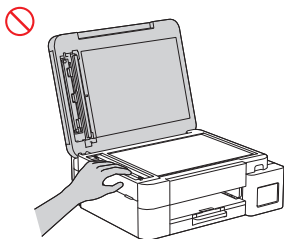


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

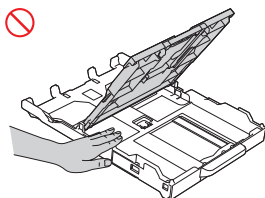

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

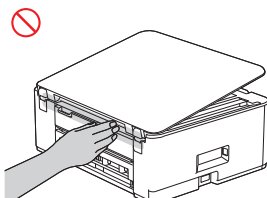


* Eksempel på DCP-T530DW

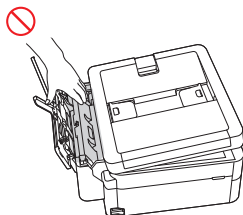


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)


Når du endrer skuffstørrelsen fra Legal til den opprinnelige størrelsen, må du være forsiktig så du ikke setter fast fingrene i åpningene eller sporene nederst på skuffen. Det kan føre til personskade.

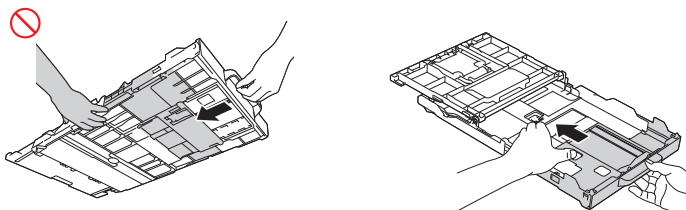



Ikke stikk fingrene i områdene vist på illustrasjonene, unntatt når du fjerner fastkjørt papir eller rengjør maskinen. Vær forsiktig når du gjør det, for å unngå skade.

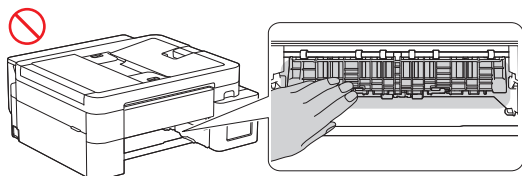


Du må IKKE løfte produktet ved å holde tak i områdene som vist på illustrasjonen. Dette kan føre til at produktet glir ut av hendene dine slik at du skader deg.

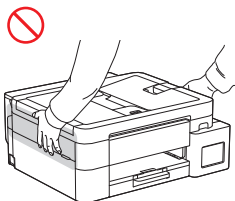

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

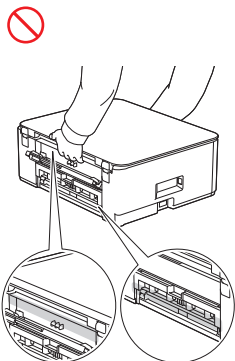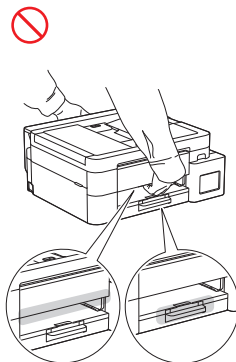


(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T780DW)

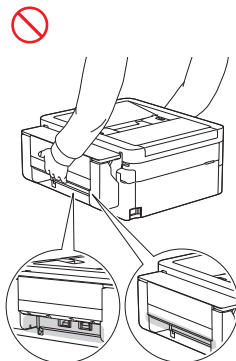

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW/
MFC-T980DW)

Du må kun løfte maskinen ved å plassere hendene under hele maskinen.

Slå av maskinen, trekk ut strømledningen fra maskinen, og hold deretter bunnen av maskinen, som vist.

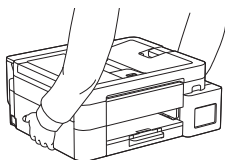

Oppbevaring av blekkflasker:

- Vær forsiktig så du ikke får blekk i øynene eller munnen når du etterfyller blekktanken.
- Hold blekkflasken utilgjengelig for barn.
- IKKE rist blekkflasken. Blekk kan lekke ut hvis flasken ristes.
- IKKE oppbevar blekkflasken på et sted med store temperaturendringer.
- IKKE eksponer blekkflasken for direkte sollys.
- IKKE mist eller skad blekkflasken.
- IKKE svelg blekk. Hvis du svelger blekk, må du spytte det ut, skylle munnen og oppsøke lege umiddelbart.
- Blekkflasken må ikke veltes eller oppbevares på siden, da den kan lekke.
- Hvis det er gjenværende blekk i blekkflasken, må du sette lokket godt på og oppbevare blekkflasken på en flat overflate på et kjølig, mørkt sted.
- IKKE la barn eller andre svelge korken til blekkflasken eller til blekktanken.

Hvis blekk kommer i kontakt med huden eller du får det i øyne eller munn, følger du disse trinnene umiddelbart:


- Hvis du får blekk på huden, bør du straks vaske huden eller klærne med såpevann.
- Hvis du får blekk i øynene, må du straks skylle dem med vann og oppsøke lege umiddelbart. Ellers kan øynene bli røde eller lett betente.
- Hvis du får blekk i munnen eller svelger det, må du spytte det ut, skylle munnen og oppsøke lege øyeblikkelig. Du kan bli syk hvis du ikke oppsøker lege.

IKKE før hånden over kanten på papiret. De tynne og skarpe kantene på papiret kan forårsake personskade.


Bevegelige deler er plassert i de grå områdene som vises på illustrasjonen. Hold hendene vekk fra disse områdene når delene er i bevegelse, ellers kan du skade deg.

IKKE fjern eller ødelegg etiketten merket med advarsel eller forsiktig, inni produktet.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

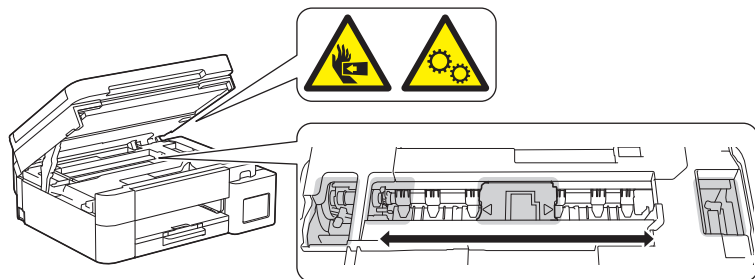

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/
DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

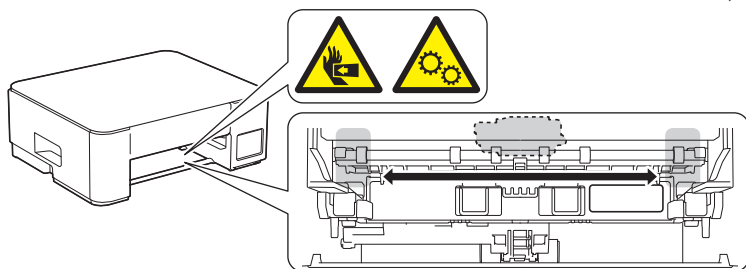

VIKTIG

- En distinkt endring i produktets ytelse kan tyde på behov for service.
- IKKE koble produktet til et strømuttak som styres av veggkontakter eller automatisk tidsur eller til den samme kretsen som et stort apparat eller annet utstyr som krever mye strøm. Dette kan forstyrre strømforsyningen. Brudd i strømforsyningen kan også slette informasjon fra produktets minne, og gjentatt inn- og utkobling av strømforsyningen kan skade produktet.
- IKKE plasser noen gjenstander oppå produktet. Dette kan føre til at produktet svikter.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal når betjeningsanvisningene følges, må du bare justere elementer som omfattes av bruksanvisningen. Feil tilpasning av andre kontrollere kan forårsake skader og kan ofte kreve omfattende arbeid fra en kvalifisert tekniker for å gjenopprette produktet til normal drift.
- IKKE legg fremmedlegemer i blekk tanken. Dette kan føre til at produktet svikter.

Produktgaranti og ansvar

Ingen informasjon i denne håndboken skal påvirke eksisterende produktgaranti eller regnes som ytterligere produktgaranti. Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksene i denne håndboken, kan produktgarantien bli ugyldig.

ADVARSEL



Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet (hvis en slik er inkludert i esken).

Koble fra maskinen



Dette produktet må installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. I et nødstilfelle må du trekke ut strømledningen fra strømuttaket for å kutte strømtilførselen helt.

Samsvarserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet er i samsvar med EUs gjeldende lovgivning om harmonisering (kun for Europa) og britisk lovgivning (kun for Storbritannia).

Samsvarserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) kan lastes ned fra websiden vår. Besøk support.brother.com/manuals.

EU samsvarserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun for Europa) (gjelder modeller med grensesnitt for radio)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at disse produktene er i samsvar med bestemmelsene i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen kan lastes ned ved å følge fremgangsmåten under delen Samsvarserklæring (kun for Europa).

Trådløst LAN (kun modeller med trådløs LAN-funksjon)

Denne skriveren/multifunksjonsskriveren støtter trådløst LAN. Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

- Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz

Maksimal radiofrekvensstyrke overført i frekvensbåndet/-båndene: Mindre enn 20 dBm (e.i.r.p.)

- Frekvensbånd: 5150-5350 MHz

Maksimal radiofrekvensstyrke overført i frekvensbåndet/-båndene: Mindre enn 23 dBm (e.i.r.p.)

Kun til innendørsbruk (5,15-5,35 GHz)

- Frekvensbånd: 5470-5725 MHz

Maksimal radiofrekvensstyrke overført i frekvensbåndet/-båndene: Mindre enn 23 dBm (e.i.r.p.)

LAN-tilkobling (kun modeller med trådfast LAN-funksjon)

⚠ FORSIKTIG

Du må IKKE koble dette produktet til en LAN-tilkobling som er utsatt for overspenning.

IT-strømsystem

Dette produktet er også utformet for IT-strømsystemer med fase-til-fase-spenning på 230 V.

Resirkuleringsinformasjon i henhold til WEEE- og batteridirektivene



Produktmerke



Batterimerke

Kun for Europa

Dette produktet/batteriet er merket med et av resirkuleringssymbolene over. Det betyr at når produktets/batteriets levetid er ute, skal det leveres inn til en godkjent innsamlingsstasjon og ikke kastes sammen med vanlig, husholdningsavfall.

Varemerker

Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance®.

Mac er et varemerke for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

QR-kode er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne brukerveiledningen, har en egen programvarelisens for de programmene som de har eiendomsretten til.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører disse respektive selskapene.

Brother kundeservice

Kundeservice

Besøk global.brother/en/gateway for å få kontaktinformasjon for ditt lokale Brother-kontor.

Servisesentres plassering

Kontakt nærmeste Brother-kontor angående servicesentre i ditt land. Kontaktopplysninger med adresser og telefonnumre til kontorer i nærheten finner du på global.brother/en/gateway ved å velge ditt område og land.

Ulovlig bruk av kopierings- eller skanneutstyr (produkter med kun skannefunksjonen)

Det er forbudt å lage kopier av elementer eller dokumenter med bedragerisk intensjon.

Følgende er en ikke-altomfattende liste over dokumenter som det kan være ulovlig å ta kopier av. Vi anbefaler at du tar kontakt med en juridisk rådgiver og/eller relevante rettslige myndigheter hvis du er i tvil om et bestemt element eller dokument:

- Valuta
- Obligasjoner eller andre gjeldssertifikater
- Innskuddssertifikater
- Tjenestepapirer eller innkallingspapirer fra militæret
- Pass
- Poststempler (gjeldende eller kansellerte)
- Innvandringspapirer
- Tryggedokumenter
- Sjekker eller anvisninger fra myndighetsinstanser

- Identifikasjonsnavneskilter eller verdighetstegn

Ifølge mange nasjoners lover skal ikke førerkort og/eller vognkort kopieres eller skannes.

Opphavsrettslig beskyttede arbeider kan ikke lovlig kopieres eller skannes, med unntak av deler av et opphavsrettslig beskyttet arbeid som faller inn under unntaket "sitatretten". Flere kopier er et eksempel på feilaktig bruk. Kunstverk bør også regnes som kopibeskyttet arbeid.

Informasjon om overholdelse av kommisjonsforordning (EU) 2023/826 (kun Europa)

For å laste ned informasjon for overholdelse med kommisjonsforordning, besøk Brother support-nettsted på support.brother.com/g/d/a4m9/.

Modeller	Strømforbruk Tilkoblet ventemodus ¹
DCP-T230/DCP-T236	Ca. 0,6 W
DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/ DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW	Ca. 0,7 W
DCP-T780DW	Ca. 1,0 W
DCP-T830DW/DCP-T835DW	Ca. 1,6 W
MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW	Ca. 2,0 W

¹ Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet

Aktivere eller deaktivere trådløst LAN

• DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Trykk på **Wi-Fi** og **Stop (Stopp)** samtidig, og trykk deretter på **Mono Copy (Sort/Hvitt-Kopi)**.

• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Trykk på **Wi-Fi**, og trykk deretter på ▲ eller ▼ for å velge følgende:

1. Velg [WLAN aktivert]. Trykk på **OK**.
2. Velg [På] eller [Av]. Trykk på **OK**.

• DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Trykk på **Settings (Innstillinger)**, og trykk deretter på ▲ eller ▼ for å velge følgende:

1. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
2. Velg [WLAN (Wi-Fi)]. Trykk på **OK**.
3. Velg [WLAN aktivert]. Trykk på **OK**.

4. Velg [På] eller [Av]. Trykk på **OK**.

Aktivere eller deaktivere Wi-Fi Direct

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Trykk på **Menu (Meny)**, og trykk deretter på ▲ eller ▼ for å velge følgende:

1. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
2. Velg [Wi-Fi direkte]. Trykk på **OK**.
3. Velg [I/F-aktivert]. Trykk på **OK**.
4. Velg [På] eller [Av]. Trykk på **OK**.

- **DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW**

Trykk på **Settings (Innstillinger)**, og trykk deretter på ▲ eller ▼ for å velge følgende:

1. Velg [Nettverk]. Trykk på **OK**.
2. Velg [Wi-Fi direkte]. Trykk på **OK**.
3. Velg [I/F-aktivert]. Trykk på **OK**.
4. Velg [På] eller [Av]. Trykk på **OK**.

Aktivere eller deaktivere Wireless Direct

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Trykk på **Wi-Fi** og **Stop (Stopp)** samtidig, og trykk deretter på **Copy Shortcut (Kopier snarvei)**.

Strømforbruk

Maskinen din har en strømsparingsfunksjon. Hvis du deaktiverer denne funksjonen eller velger å forsinke aktiveringen, vil strømforbruket øke.

Ansvarsfraskrivelse

Brother fraskriver seg ethvert ansvar med hensyn til hindring, reduksjon eller manglende forekomst som skyldes driftsfeil, funksjonsfeil, systemkrasj, virus, skade og tap av data og andre typer feil ved bruk av dette produktet. I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING VIL BROTHER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV INNTEKTER ELLER ERSTATNING FOR INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER AVLEDEDE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING TIL KUNDENE ELLER ANNEN TREDJEPART.

brother

Måned for publisering: 11/2024



D0376U001-00
NOR
Version A