

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW / DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW

Przed próbą obsługi tego produktu lub dokonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych zapoznaj się z tym podręcznikiem i pamiętaj, aby przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie. Jeśli po zapoznaniu się z podręcznikiem pewne kwestie dotyczące bezpiecznej obsługi produktu są nadal niejasne, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z dealerem firmy Brother. Nieprzeczytanie poniższych instrukcji może spowodować ryzyko wystąpienia obrażeń osobistych lub uszkodzenia mienia, w tym w wyniku pożaru, porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub uduszenia. Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania przez właściciela produktu instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku lub przedstawionych na produkcie.

Aby uzyskać uzyskać dokładniejsze informacje, bardziej zaawansowane instrukcje i specyfikację produktu zobacz *Podręcznik Użytkownika Online* support.brother.com/manuals.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

UWAGA

UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie lub średnie obrażenia.

WAŻNE

WAŻNE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować uszkodzenie mienia lub utratę funkcjonalności produktu.

INFORMACJA

INFORMACJA określają środowisko pracy, warunki instalacji lub specjalne warunki eksploatacji.



Ikony zakazu oznaczają czynności, których nie należy wykonywać.



Ta ikona oznacza zakaz używania łatwopalnych aerozoli.



Ta ikona oznacza zakaz używania rozpuszczalników/płynów organicznych, takich jak alkohol.



Ikony zagrożenia ze strony prądu elektrycznego informują o możliwości porażenia prądem elektrycznym.



Ikona zagrożenia pożarem informuje o możliwości wystąpienia pożaru.



Ikona zagrożenia wybuchem informuje o możliwości wystąpienia wybuchu.



Ikona ta ostrzega przed ryzykiem odniesienia obrażeń w wyniku kontaktu z ruchomymi częściami.



Ikona ta ostrzega o obszarach zawierających ruchome części.



Ta ikona ostrzega, aby nie połykać atramentu.



Ta ikona oznacza, że butelkę z atramentem należy trzymać pionowo.

Style czcionek wykorzystane w dokumentacji

Poniżej przedstawiono definicje stylu czcionek:

Pogrubienie	Text pogrubiony oznacza określone przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa podkreśla ważny punkt lub wskazuje powiązany temat.
Courier New	Czcionką Courier New oznaczone są komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu LCD produktu.

Nota dotycząca opracowania i publikacji

Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

Ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model MFC-T930DW.

Podręcznik tego produktu został opracowany i wydany w celu dostarczenia informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu aktualnych na czas publikacji. Informacje zawarte w podręcznikach mogą ulec zmianie.

Najnowsze wersje podręcznika są dostępne pod adresem support.brother.com.

©2024 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz bezpieczne miejsce na ustawienie produktu

OSTRZEŻENIE



Wybierz miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w zakresie od 10 °C do 35 °C, wilgotność w zakresie od 20% do 80% oraz tam, gdzie nie występuje kondensacja.



Nie instaluj ani nie używaj w obszarach, w których powstają pyły wybuchowe lub przewodzące prąd elektryczny.



NIE narażaj produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, zbyt wysoką temperaturę, otwarte źródła ognia, korozyjne gazy, wilgoć lub kurz. Mogłoby to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zwarcia lub pożaru, prowadząc w konsekwencji do uszkodzenia produktu i/lub doprowadzając do stanu uniemożliwiającego jego obsługę.



NIE umieszczaj produktu w pobliżu chemikaliów ani w miejscach, w których może dojść do wycieków substancji chemicznych. Kontakt substancji chemicznych z produktem może powodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. W szczególności rozpuszczalniki organiczne lub płyny takie jak benzen, rozcieńczalnik do lakierów, zmywacz do lakieru lub dezodorant mogą rozpuścić plastikową pokrywę i/lub przewody, a co za tym idzie — zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Te lub inne substancje chemiczne mogą również spowodować awarię produktu lub jego odbarwienie.

NIE kładź produktu na niestabilnej powierzchni, w szczególności gdy w jej pobliżu mogą przebywać dzieci. Produkt jest ciężki i może upaść, powodując obrażenia użytkownika lub innych osób, a także poważne uszkodzenie produktu. W przypadku produktów z funkcją skanowania występuje dodatkowe ryzyko obrażeń, gdyby nastąpiło stłuczenie szyby skanera.

UWAGA

Produkt należy umieszczać na płaskiej, stabilnej powierzchni (np. na biurku), nienarażonej na wibracje lub wstrząsy. Produkt należy umieścić w pobliżu gniazda telefonicznego (tylko modele z funkcją faksu) i standardowego gniazda elektrycznego z uziemieniem.

Unikaj umieszczania produktu w obszarach wzmożonego ruchu. Jeśli wymagane jest umieszczenie produktu w miejscach wzmożonego ruchu, upewnij się, że produkt znajduje się w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie narażony na przypadkowe strącenie, które mogłoby spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób i poważne uszkodzenie produktu.

Sprawdź, czy przewody i kable prowadzące do produktu są zabezpieczone tak, aby nie stwarzać ryzyka potknięcia się.

NIE kładź na produkcie ciężkich przedmiotów.

NIE kładź koło produktu żadnych przedmiotów. Mogłyby one zablokować dostęp do gniazda elektrycznego w razie nagłej potrzeby. Możliwość odłączania produktu w dowolnej chwili jest ważna.

WAŻNE

- NIE umieszczaj produktu przy urządzeniach, które zawierają magnesy lub wytwarzają pola magnetyczne. Może to zakłócać działanie produktu, powodując problemy z jakością druku.
- NIE przechylaj ani nie obracaj produktu do góry nogami po zainstalowaniu zbiorników z atramentem. Może to spowodować wyciek atramentu i wewnętrzne uszkodzenie produktu.
- NIE umieszczaj produktu w pobliżu źródeł zakłóceń, takich jak głośniki lub stacje bazowe telefonów bezprzewodowych. Może to zakłócać działanie elektronicznych podzespołów produktu.

- NIE umieszczaj z przodu produktu niczego, co mogłoby blokować drukowanie stron lub odbieranie faksów (tylko modele z funkcją faksu).

Bezpieczne podłączanie produktu

OSTRZEŻENIE



ZAGROŻENIA ZE STRONY PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Niezastosowanie się do ostrzeżeń zawartych w niniejszej sekcji może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Może to także doprowadzić do zwarcia, co z kolei może spowodować ryzyko wystąpienia pożaru.



Wewnątrz produktu znajdują się elektrody wysokiego napięcia. Przed uzyskaniem dostępu do wnętrza produktu, między innymi w celu rutynowej konserwacji, np. czyszczenia, należy najpierw sprawdzić, czy odłączony został przewód linii telefonicznej (tylko w modelach z funkcją faksu), a następnie odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego, a także wszystkie przewody telefoniczne/RJ-11 (tylko w modelach z funkcją faksu) lub przewody Ethernet/RJ-45 (tylko modele z funkcją sieciową) od produktu.

NIE wciskaj żadnego rodzaju przedmiotów do szczelin lub otworów w produkcie, ponieważ mogłyby one dotknąć punktów pod niebezpiecznym napięciem lub doprowadzić do zwarcia części.



NIE dotykaj wtyczki wilgotnymi rękami. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.



Zawsze upewnij się, że wtyczka została całkowicie wsunięta do gniazda. W przypadku uszkodzenia lub przetarcia przewodu NIE używaj produktu ani nie dotykaj przewodu.



Odłączaj wtyczkę zasilania regularnie w celu jej wyczyszczenia. Główną część wtyczki, w której są osadzone styki, oraz przestrzeń między stykami należy czyścić przy użyciu suchej szmatki. Jeśli wtyczka zasilania jest podłączona do gniazda od długiego czasu, wokół bolców/styków gromadzi się kurz, który może spowodować zwarcie, a to z kolei może doprowadzić do pożaru.



NIE upuszczaj żadnych metalowych przedmiotów ani nie rozlewaj żadnych płynów na wtyczkę zasilania produktu. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



Produkt należy podłączyć do uziemionego źródła zasilania prądem przemiennym o napięciu zgodnym z informacją podaną na etykiecie znamionowej urządzenia. NIE podłączaj go do źródła zasilania prądem stałym ani do falownika. W przypadku braku pewności co do używanego źródła zasilania skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Korzystaj z produktu w bezpieczny sposób

OSTRZEŻENIE

Produkt jest pakowany w plastikowe opakowania. Plastikowe opakowania nie są zabawkami. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, opakowania należy przechowywać z dala od dzieci i niemowląt i odpowiednio je usunąć.



ZAGROŻENIA ZE STRONY PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Niezastosowanie się do ostrzeżeń zawartych w niniejszej sekcji może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Może to także doprowadzić do zwarcia, co z kolei może spowodować pożar.



NIE należy demontować produktu. Demontaż produktu może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Otwarcie lub usunięcie pokryw może narazić użytkownika na kontakt z wysokim napięciem i inne niebezpieczeństwa, a także może spowodować unieważnienie gwarancji. Wszelkie czynności serwisowe zlecaj działowi obsługi klienta firmy Brother lub lokalnemu dealerowi firmy Brother.



Jeśli produkt został upuszczony lub została uszkodzona obudowa, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Odłącz produkt od gniazda zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym dealerem firmy Brother.



Jeśli woda, inne płyny lub przedmioty metalowe przedostaną się do wnętrza produktu, natychmiast odłącz produkt od gniazda elektrycznego i skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z dealerem firmy Brother.



NIE należy używać tego produktu podczas burzy. Może wystąpić niewielkie ryzyko porażenia piorunem.

ZAGROŻENIA POŻAREM

Niezastosowanie się do ostrzeżeń zawartych w niniejszej sekcji może spowodować ryzyko wystąpienia pożaru.



NIE używaj żadnych palnych substancji, aerozoli ani rozpuszczalników/płynów organicznych, zawierających alkohol lub amoniak, do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. Takie postępowanie może spowodować pożar. Zamiast tego należy używać tylko suchej, niestrzępiącej się szmatki. Instrukcje dotyczące czyszczenia produktu można znaleźć w *Podręcznik Użytkownika Online*.

(Tylko modele z funkcją bezprzewodowej sieci LAN)

NIE używaj produktu w pobliżu jakichkolwiek elektrycznych urządzeń medycznych. Wytwarzane przez produkt fale radiowe mogą zakłócać działanie elektrycznych urządzeń medycznych i powodować awarie, które z kolei mogą doprowadzić do wypadków lub obrażeń ciała.

Informacje dotyczące użytkowników z rozrusznikami serca:

Niniejszy produkt wytwarza niewielkie pole magnetyczne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania rozrusznika serca podczas przebywania w pobliżu produktu oddal się od produktu i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.



NIE należy umieszczać na produkcie metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, zszywki lub biżuteria. Kontakt tych przedmiotów z elektrycznymi częściami wewnątrz produktu może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.



NIE należy stawiać na produkcie pojemników z wodą ani z innym płynem. Rozlanie się wody lub innego płynu z pojemnika może spowodować ich kontakt z elektrycznymi częściami wewnątrz produktu, w wyniku czego może wystąpić pożar lub porażenie prądem elektrycznym.



Jeśli produkt jest zbyt rozgrzany, wydziela się dym lub silne zapachy albo przypadkowo został na niego wylany płyn, natychmiast odłącz go od gniazda elektrycznego. Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.



(Tylko modele z funkcją faksu)

Podczas instalacji lub modyfikacji linii telefonicznych należy zachować ostrożność. Nigdy nie dotykaj niez izolowanych przewodów ani końcówek telefonicznych, jeśli nie odłączono linii telefonicznej od gniazda ściennego.

Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj telefonicznego gniazda ściennego w miejscu mokrym lub miejscu, które jest narażone na zmoczenie, np. w pobliżu lodówki lub innego urządzenia, w którym występuje kondensacja.





Bezpieczeństwo przewodu zasilającego:

- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW) Ten produkt jest wyposażony w uziemioną wtyczkę. Wtyczka ta pasuje wyłącznie do uziemionych gniazd elektrycznych. Pełni to rolę zabezpieczenia. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda, należy wezwać elektryka w celu wymiany gniazda na gniazdo nowego typu. NIE należy podejmować prób zmiany przeznaczenia uziemionej wtyczki.
- NIE dopuść do tego, aby na przewodzie zasilającym leżały jakiekolwiek przedmioty.
- NIE umieszczaj produktu w miejscu, w którym można nastąpić na przewód.
- NIE umieszczaj produktu w miejscu, w którym przewód może zostać rozciągnięty lub napięty, ponieważ może to doprowadzić do zużycia lub przetarcia przewodu.
- W przypadku uszkodzenia lub przetarcia przewodu NIE używaj produktu ani nie dotykaj przewodu. Podczas odłączania produktu NIE dotykaj uszkodzonego/przetartego przewodu.
- NIE należy ciągnąć za środkową część przewodu zasilającego. Może to spowodować rozdzielenie przewodu od wtyczki. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- NIE należy używać żadnych nieoznaczonych przewodów (ani urządzeń opcjonalnych). Mogłoby to doprowadzić do pożaru lub obrażeń. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z *Podręcznikiem szybkiej obsługi*.
- Firma Brother STANOWCZO ODRADZA stosowanie jakichkolwiek przedłużaczy.
- Produkt ten należy ustawić tak, aby nie spowodować uszkodzenia lub ograniczenia jego przewodu zasilającego.
- NIE używaj kabli, które nie spełniają specyfikacji kabli opisanych w *Podręczniku Użytkownika Online: Specyfikacje*. Mogłoby to doprowadzić do pożaru lub obrażeń.
- Jeśli do tego produktu dołączono przewód zasilający, należy korzystać TYLKO z niego. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z *Podręcznikiem szybkiej obsługi*.


UWAGA

Przed wyjęciem wydrukowanych stron poczekaj, aż opuszczą produkt. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować urazy palców spowodowane ich zablokowaniem wewnątrz urządzenia.


Aby uniknąć obrażeń, należy zachować ostrożność i nie kłaść palców w obszarach przedstawionych na ilustracjach.

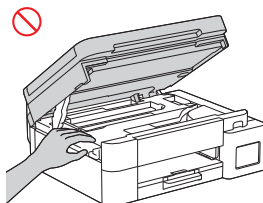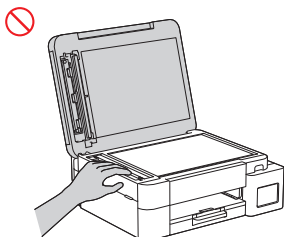


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

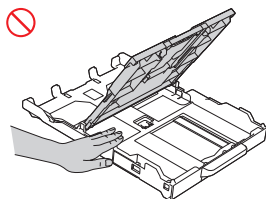

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

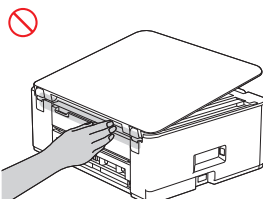


* Przykład dotyczący urządzenia DCP-T530DW

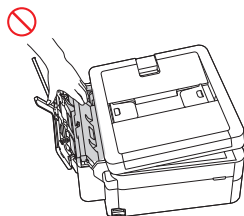


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)


W przypadku zmiany rozmiaru tacy z Legal na rozmiar oryginalny zachowaj ostrożność, aby nie uwięzić palców w otworach lub szczelinach na spodzie tacy. Może to spowodować obrażenia.

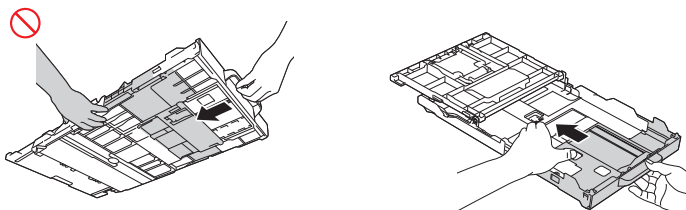



Co do zasady nie wolno wkładać palców w miejsca wskazane na ilustracjach. Jest to dozwolone tylko przy wyciąganiu zaciętego papieru oraz czyszczeniu maszyny. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność, ponieważ łatwo wtedy się skaleczyć.

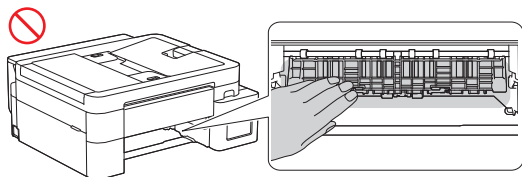


NIE przenoś produkt, chwytając za obszary przedstawione na ilustracjach. Może to spowodować wyślizgnięcie się produktu z rąk, a w konsekwencji doprowadzić do obrażeń.

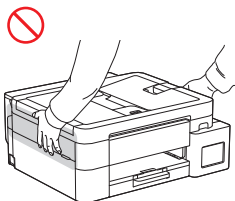

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

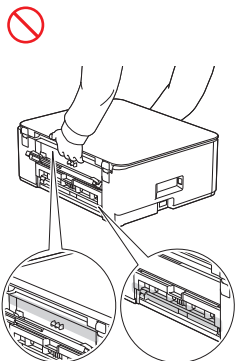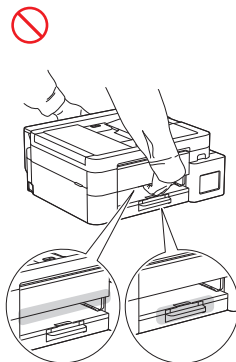


(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/
DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/
DCP-T535DW/DCP-T536DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW)

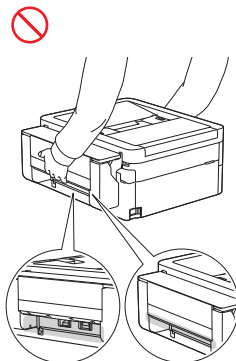

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/
MFC-T930DW/MFC-T935DW)

Urządzenie należy zawsze przenosić umieszczając ręce pod całym urządzeniem.

Wyłącz maszynę, odłącz od niej przewód zasilający, po czym chwyć maszynę od spodu, jak pokazano na ilustracji.

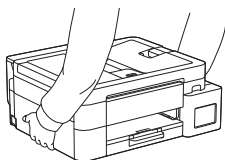

Przechowywanie butelek z atramentem:

- Podczas uzupełniania atramentu w zbiorniku należy zachować ostrożność, aby atrament nie dostał się do oczu lub ust.
- Butelkę z atramentem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- NIE należy potrząsać butelką z atramentem. Potrząśnięcie butelką może spowodować wyciek atramentu.
- NIE należy przechowywać butelki z atramentem w miejscu narażonym na zmiany temperatur.
- NIE należy narażać butelki z atramentem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- NIE należy upuszczać lub uszkadzać butelki z atramentem.
- NIE należy połykać atramentu. Jeśli atrament dostanie się do ust, należy go wypluć, przepłukać usta i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Unikaj przechylania butelek z atramentem i przechowywania ich w pozycji leżącej, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu.
- Jeśli w butelce z atramentem pozostanie atrament, należy założyć na nią korek i przechowywać ją na poziomej powierzchni w chłodnym, suchym miejscu.
- NIE POZWÓL, aby dzieci albo inne osoby połknęły korek butelki z atramentem lub zbiornika na atrament.

W przypadku kontaktu atramentu ze skórą lub dostania się atramentu do oczu lub ust wykonaj niezwłocznie następujące czynności:


- W przypadku kontaktu atramentu ze skórą umyj skórę niezwłocznie wodą z mydłem.
- W przypadku dostania się atramentu do oczu należy niezwłocznie przepłukać oczy wodą i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Niewyplukanie atramentu może spowodować zaczerwienienie lub lekkie opuchnięcie oczu.
- W przypadku przedostania się atramentu do ust lub jego połknięcia należy go wypluć, przepłukać usta i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Brak kontaktu z lekarzem może doprowadzić do choroby.

NIE należy przesuwac ręką po krawędzi papieru. Cienkie i ostre krawędzie papieru mogą spowodować obrażenia.


Ruchome części znajdują się na zacienionych na szaro obszarach przedstawionych na ilustracji. Gdy części się ruszają należy trzymać ręce poza tymi obszarami. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń.

NIE należy usuwać lub niszczyć znajdujących się w urządzeniu etykiet dotyczących zachowania uwagi lub ostrzegających.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW)

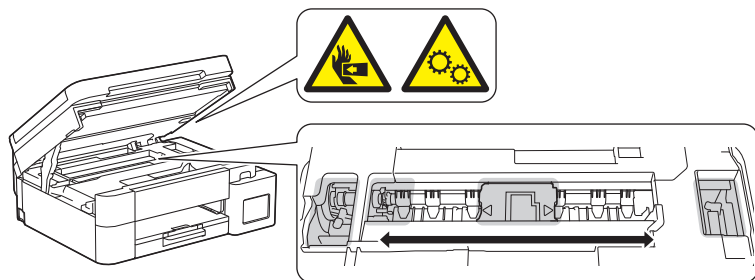

(DCP-T230/DCP-T236/DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW)

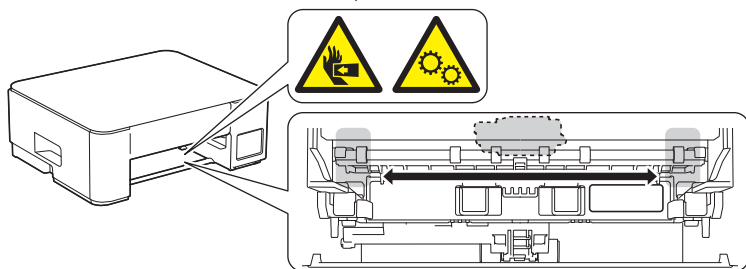

WAŻNE

- Nieznaczna zmiana w działaniu produktu może oznaczać potrzebę serwisowania.
- NIE podłączaj produktu do gniazda elektrycznego sterowanego przy użyciu przełączników ściennych lub automatycznych wyłączników czasowych lub należącego do tego samego obwodu, do którego podłączono duże odbiorniki lub inne urządzenia wymagające znacznych ilości energii elektrycznej. Mogłoby to doprowadzić do przerwy w zasilaniu. Przerwa w zasilaniu może także spowodować usunięcie informacji z pamięci produktu, a naprzemienne włączanie i wyłączanie zasilania może uszkodzić produkt.
- NIE należy kłaść na produkcie żadnych przedmiotów. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania produktu.
- Jeśli mimo zastosowania się do instrukcji obsługi produkt nie działa prawidłowo, dokonaj tylko tych regulacji, które opisano w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe wyregulowanie innych

elementów sterujących może spowodować uszkodzenie produktu, a przywrócenie jego normalnego działania prawdopodobnie będzie wymagać dużego wkładu pracy wykwalifikowanego technika.

- NIE należy umieszczać żadnych obcych przedmiotów w zbiorniku atramentu. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania produktu.

Gwarancja na produkt i zakres odpowiedzialności

Żadne zawarte w niniejszym podręczniku informacje nie wpływają na istniejące gwarancje na produkty i nie można ich interpretować jako udzielenia jakichkolwiek dodatkowych gwarancji. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszym podręczniku może spowodować unieważnienie gwarancji produktu.

OSTRZEŻENIE



Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z tym produktem (jeśli znajduje się w opakowaniu).

Odlącz urządzenie



Produkt należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku zagrożenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego, aby całkowicie odciąć zasilanie.

Deklaracja zgodności (tylko Europa)

Firma Brother Industries, Ltd.

z siedzibą pod adresem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

deklaruje, że ten produkt jest zgodny z odpowiednim ustawodawstwem harmonizacyjnym UE (tylko Europa) i ustawodawstwem Wielkiej Brytanii (tylko Wielka Brytania).

Deklarację zgodności można pobrać z witryny internetowej firmy Brother. Na stronie support.brother.com/manuals.

Deklaracja zgodności UE z dyrektywą dotyczącą urządzeń radiowych 2014/53/UE (tylko Europa) — dotyczy tylko modeli z interfejsami radiowymi

Firma Brother Industries, Ltd.

z siedzibą pod adresem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,

oświadcza, że niniejsze produkty są w zgodzie z postanowieniami dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych 2014/53/UE. Deklarację zgodności można pobrać, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Deklaracja zgodności (tylko Europa).

Bezprzewodowe sieci LAN (tylko modele z funkcją bezprzewodowej sieci LAN)

Ta drukarka/urządzenie wielofunkcyjne obsługuje bezprzewodowe sieci LAN.

- Pasma częstotliwości: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowych przesyłana na pasmach częstotliwości: poniżej 20 dBm (EIRP)

- Pasma częstotliwości: 5150-5350 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowych przesyłana na pasmach częstotliwości: poniżej 23 dBm (EIRP)

Tylko do użytku w pomieszczeniach (5,15-5,35 GHz)

- Pasma częstotliwości: 5470-5725 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowych przesyłana na pasmach częstotliwości: poniżej 23 dBm (EIRP)

Połączenie LAN (tylko modele z funkcją przewodowej sieci LAN)

UWAGA

NIE podłączaj produktu do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia.

Informacje dotyczące recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE oraz dyrektywą dotyczącą baterii i akumulatorów



Oznaczenie produktu



Oznaczenie baterii

Tylko Europa

Ten produkt (bateria) jest oznaczony jednym z powyższych symboli recyklingu. Oznacza to, że po zużyciu należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i nie należy umieszczać go razem z typowymi odpadami domowymi.

Znaki handlowe

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® to zastrzeżone znaki handlowe firmy Wi-Fi Alliance®.

Mac to znak handlowy firmy Apple Inc. zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

QR Code to zastrzeżony znak handlowy firmy DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Dział obsługi klienta firmy Brother

Obsługa klienta

Informacje dotyczące lokalnych biur firmy Brother można znaleźć na stronie internetowej global.brother/en/gateway.

Lokalizacje centrów serwisowych

Informacje dotyczące centrów serwisowych w danym kraju można uzyskać w lokalnym biurze firmy Brother. Kontaktowe dane adresowe i telefoniczne lokalnych biur można znaleźć na stronie global.brother/en/gateway po wybraniu regionu i kraju.

Nie zgodne z prawem korzystanie ze sprzętu do kopiowania lub skanowania (Tylko produkty z funkcją skanowania)

Wykonywanie kopii (reprodukcji) niektórych pozycji lub dokumentów z zamiarem oszustwa jest przestępstwem. Poniżej przedstawiono niepełną listę dokumentów, których kopiowanie może być niezgodne z prawem. W razie wątpliwości dotyczących poszczególnych pozycji lub dokumentów należy się skontaktować z prawnikiem i/lub odpowiednimi władzami:

- Banknoty
- Obligacje i inne papiery wartościowe
- Certyfikaty depozytowe

- Dokumenty dotyczące służby w siłach zbrojnych oraz dokumenty poborowe
- Paszporty
- Znaczkę pocztowe (stemplowane i niestemplowane)
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty opieki społecznej
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Dokumenty identyfikacyjne lub identyfikatory

Dodatkowo, zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach, nie mogą być kopiowane ani skanowane licencje i certyfikaty upoważniające do prowadzenia pojazdów silnikowych.

Nie można kopiować ani skanować legalnie dzieł objętych prawami autorskimi. Zakaz ten nie dotyczy dozwolonego użytku części takich dzieł. Wielokrotne kopiowanie może świadczyć o nieprawidłowym wykorzystywaniu. Prace artystyczne powinny być traktowane jak inne dokumenty podlegające ustawie o prawie autorskim.

Informacja o zgodności z Rozporządzeniem Komisji (UE)2023/826 (tylko Europa)

Aby pobrać informacje dotyczące zgodności z rozporządzeniem Komisji, odwiedź stronę Brother support pod adresem support.brother.com/g/d/a4m9/.

Modele	Zużycie energii Tryb gotowości sieciowej ¹
DCP-T230/DCP-T236	Okolo 0,6 W
DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/ DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW	Okolo 0,7 W
DCP-T830DW/DCP-T835DW	Okolo 1,6 W
MFC-T930DW/MFC-T935DW	Okolo 2,0 W

¹ Wszystkie porty sieciowe aktywowane i połączone

Jak włączyć/wyłączyć bezprzewodową sieć LAN

• DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W

Naciśnij równocześnie przyciski **Wi-Fi** i **Stop**, a następnie przycisk **Mono Kopij** (**Mono Copy**).

• DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Naciśnij przycisk **Wi-Fi**, a następnie ▲ lub ▼ i wybierz jedną z następujących opcji:

1. Wybierz [WLAN włącz]. Naciśnij **OK**.
2. Wybierz [WLAN] lub [Wyłącz]. Naciśnij **OK**.

- **MFC-T930DW/MFC-T935DW**

Naciśnij przycisk **Ustawienia (Settings)**, a następnie **▲** lub **▼** i wybierz jedną z następujących opcji:

1. Wybierz [Sieć]. Naciśnij **OK**.
2. Wybierz [WLAN (Wi-Fi)]. Naciśnij **OK**.
3. Wybierz [WLAN wł.]. Naciśnij **OK**.
4. Wybierz [Wł.] lub [Wył.]. Naciśnij **OK**.

Jak włączyć/wyłączyć Wi-Fi Direct

- **DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie **▲** lub **▼** i wybierz jedną z następujących opcji:

1. Wybierz [Sieć]. Naciśnij **OK**.
2. Wybierz [Wi-Fi Direct]. Naciśnij **OK**.
3. Wybierz [Interf. włacz.]. Naciśnij **OK**.
4. Wybierz [Wł.] lub [Wył.]. Naciśnij **OK**.

- **MFC-T930DW/MFC-T935DW**

Naciśnij przycisk **Ustawienia (Settings)**, a następnie **▲** lub **▼** i wybierz jedną z następujących opcji:

1. Wybierz [Sieć]. Naciśnij **OK**.
2. Wybierz [WI-FI Direct]. Naciśnij **OK**.
3. Wybierz [Interf. włacz.]. Naciśnij **OK**.
4. Wybierz [Wł.] lub [Wył.]. Naciśnij **OK**.

Jak włączyć/wyłączyć funkcję bezprzewodowego połączenia bezpośredniego (Wi-Fi Direct)

- **DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W**

Naciśnij równocześnie przyciski **Wi-Fi** i **Stop**, a następnie przycisk **Szybkie kopiowanie (Copy Shortcut)**.

Zużycie energii

Urządzenie wyposażono w funkcję oszczędzania energii. Wyłączenie tej funkcji lub opóźnienie jej aktywacji spowoduje zwiększenie zużycia energii.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Brother nie udziela żadnych gwarancji w zakresie unikania, łagodzenia skutków lub niewystępowania jakichkolwiek awarii, wadliwego działania, awarii systemu, infekcji wirusowych, uszkodzenia i znikania danych oraz wszelkich innych rodzajów błędów wynikających z użytkowania tego produktu. NA ILE POZWALAJĄ NA TO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, FIRMA BROTHER NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DOCHODÓW LUB POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE SZKODY PO STRONIE KLIENTÓW LUB INNYCH OSÓB TRZECICH.

brother

Miesiąc publikacji: 11/2024



D030B7001-00
POL
Wersja 0